Samsung GALAXY Note™ 10.1

ANDROID TABLET

Manual de usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O

CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE.

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Dirreción: 85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey
07660

Tel. sin costo: 1-800-SAMSUNG

Dirección de Internet: http://www.samsung.com

©2012 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?
Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:
www.samsung.com/us/support

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ , microSDHC™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Calendar, Google Latitufe, Google Maps, Google Play Books, Google Play Music, Google Talk, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

SRS WOW HD es una marca registrada de SRS Labs, Inc. La tecnología WOW HD está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

DIVX HD™, DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 1080p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (**Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro.

Contenido

Sección 1: Para comenzar 5

Explicación de este manual del usuario 5
Batería 6
Encendido y apagado del dispositivo 8
Configuración del dispositivo 8
Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google 11
Uso de Google Maps 11
Administrador de tareas 11
Tarjeta de memoria 13
Accesorios del Galaxy Tab 14
Cómo asegurar el dispositivo 14
Solución de problemas 15
Android System Recovery (Recuperación del sistema Android) 15

Sección 2: Explicación del dispositivo 17

Características 17
Vista delantera 18
Vista superior 19
Vistas trasera e inferior 19
Pantalla de inicio 20
Navegación por el dispositivo 23
S Pen 25
Notificaciones 28
Detalles de estado 28
Ajustes de configuración rápida 29
Barra de estado 31
Atajos primarios 33
Widgets 33
Atajos de aplicaciones 37
Fondos de pantalla 38
Bandeja de mini aplicaciones 38
Pantalla de aplicaciones 39
Aplicaciones 40

Sección 3: Introducción de texto 46

Teclado Samsung 46
Métodos de introducción de texto 46
Cambio del método de introducción de texto 46
Uso del teclado Samsung 47
Uso de la característica de escritura a mano 52

Uso del reconocimiento de voz 54
Sección 4: Contactos y cuentas 55
Cuentas 55
Contactos 56
Grupos 62
Favoritos 64
Sección 5: Mensajería 65
Tipos de mensajes 65
Gmail 65
Correo 70
Google Talk 79
Messenger 82
ChatON 82
Sección 6: Internet y redes sociales 83
Google + ... 83
Internet 83
Latitude 91
Maps 93
Navigation 96
Sitios 98
Play Books 98
Buscar 101
YouTube 101
Sección 7: Música 103
Aplicación Reproducir la música 103
Visualización de su biblioteca de música 111
Reproductor de música 115
Concentrador musical 117
Sección 8: Fotos y video 119
Cámara 119
Reproductor de video 127
Galería 129
PS Touch 133
Media Hub 134
Editor de video 136
Sección 9: Conexiones 137
Wi-Fi 137
Wi-Fi Directo 138
Bluetooth 139
Administración de descargas 142
Kies mediante Wi-Fi 143
Tarjeta de memoria 144
Sincronización con Windows Media Player 144

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo 145
Sección 10: Aplicaciones y widgets 146
Actualización disponible 146
Aplicaciones de GPS 146
Alarma 147
AllShare Play 149
B&N Nook 151
Calculadora 151
Cámara 152
ChatON 152
Contactos 152
Crayon physics 152
Descargas 153
Dropbox 153
Reloj dual 154
Correo 154
Galería 155
Game Hub 155
Gmail 155
Google + ... 155
Internet 155
Latitude 156
Maps 156
Media Hub 156
Messenger 156
Concentrador musical 157
Reproductor de música 157
Mis archivos 157
Navigation 158
Netflix 158
Sitios 158
Play Books 159
Play Films 159
Reproducir la música 159
Play Store 159
Polaris Office 161
PS Touch 161
S Note 162
S Planner 162
S Suggest 166
Samsung Apps 166
Screensaver 166
Buscar 167
Configuración 168
Smart Remote 168

Talk 168
Administrador de tareas 169
Textbooks 169
Editor de video 170
Reproductor de video 170
Reloj mundial 170
Yahoo! Finance 171
Yahoo! News 173
YouTube 173
Sección 11: Configuración 174
Acceso a los ajustes de configuración 174
Conexiones inalámbricas y red 174
Dispositivo 181
Personal 189
Sistema 201
Acerca del dispositivo 207
Sección 12: Información de salud y seguridad 210
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF) . . 210
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) . . . 215
Parte 15 de la FCC - Información para el usuario 217
Hábitos inteligentes al conducir 217
Uso de la batería y seguridad 218
Productos móviles de Samsung y reciclaje 220
Cargador de viaje certificado por UL 220
Pantalla y pantalla táctil 220
GPS 221
Cuidado y mantenimiento 222
Escuchar con responsabilidad 223
Entorno de funcionamiento 225
Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil 227
Precauciones y aviso de la FCC 227
Otra información importante sobre la seguridad 227
Sección 13: Información de la garantía .229
Garantía limitada estándar 229
Acuerdo de licencia del usuario final para el software 234
Índice 240

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 240 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 210 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Cómo asegurar el dispositivo"* en la página 14.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.
Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas**: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos**: proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **Importante**: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Advertencia**: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar pasos que se usan con frecuencia:

➔ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos. Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla** ➔ **Tiempo de espera de la pantalla**.

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte *"Acerca del dispositivo"* en la página 207.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.
Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en el conector de cargador (1).

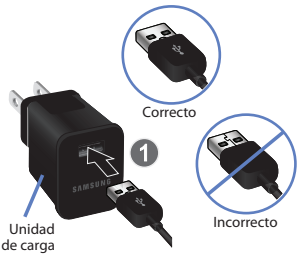

2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo (2).

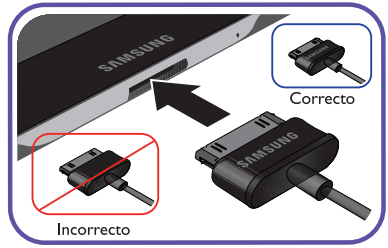

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Mantenga presionada la **tecla de encender-apagar/bloquear** .

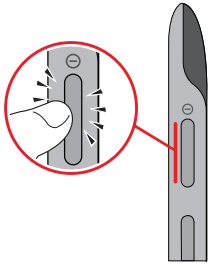

Para obtener más información, consulte *"Desbloqueo del dispositivo"* en la página 14.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones de GPS"* en la página 146.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** .
2. En la indicación, toque **Apagar** ➔ **Aceptar**.

Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Skip** [Omitir]) o volver a mostrar (toque **Back** [Atrás]). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

Selección del idioma

1. Toque el campo de idioma, recorra la lista y toque el idioma que desea utilizar en el dispositivo, como Español (Estados Unidos).
2. Toque **Start** (Iniciar).

Wi-Fi

Asegúrese de que el icono de Wi-Fi **Desactivar/Activar** esté establecido en Activar y elija una de las siguientes opciones:

- Toque **Añadir red Wi-Fi** para introducir una SSID de red que no figure en la lista.
- Toque **Buscar** para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi.
- Toque una de las redes Wi-Fi en la lista, introduzca la contraseña y toque **Conectar**. Toque y conéctese a otra red Wi-Fi o toque **Next** (Siguiente) para continuar.

- Toque **Skip** (Omitir) para realizar esta tarea más tarde. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 174.

Establecimiento de la fecha y hora

1. Toque el campo de zona horaria (**GMT+00:00**) y seleccione la zona horaria correcta.
2. Bajo **Date** (Fecha), fije la fecha (mes, día, año), si fuera necesario.
3. Bajo **Time** (Hora), fije la hora (hora, minuto y AM o PM), si fuera necesario.
4. Toque **Next** (Siguiente).

Cuenta de Samsung

Conéctese a su cuenta de Samsung para utilizar servicios de Samsung.

1. Toque **variedad de servicios** para obtener más información.
2. Toque **Crear una cuenta** para crear una cuenta de Samsung.

   – o bien –

   Toque **Iniciar sesión** si ya tiene una cuenta de Samsung.

   – o bien –

   Toque **Skip** (Omitir) para realizar esta tarea más tarde. Para obtener más información, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta de Samsung"* en la página 208.

Configuración de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Maps, Navigation, Google Talk y Google Play™.

La pantalla Make it Google (Configuración de Google) le permite crear una nueva cuenta de Google o conectarse, si es que ya tiene una cuenta de Google.

Nota: Si omitió la configuración de Wi-Fi, aparecerá la pantalla Wi-Fi y deberá conectarse mediante una red Wi-Fi.

- Toque **Sign in** (Iniciar sesión) y después introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta existente.

  – o bien –

- Toque **Get an account** (Obtener una cuenta) o introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta existente.

  – o bien –

- Toque **Not now** (Ahora no) para realizar esta acción más tarde. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 65.

Activación de compras

Esta pantalla aparecerá si se conectó a su cuenta de Google.

- Introduzca información de compra para su cuenta de Google Play y toque **Save** (Guardar).
  – o bien –
  Toque **Skip** (Omitir).

Copia de seguridad y restauración

Esta pantalla también aparecerá si se conectó a su cuenta de Google.

1. Lea la información sobre copia de seguridad y restauración.
2. Habilite una o ambas opciones.
3. Toque **Next** (Siguiente).
   Aparecerá la pantalla Restoring (Restaurando datos) mientras su información se restaura.

Uso de la ubicación de Google

1. Lea la información en la pantalla y habilite uno o ambos servicios de ubicación de Google.
2. Toque **Next** (Siguiente) para continuar.

Este tablet pertenece a...

Para personalizar el tablet con su nombre:

1. Toque los campos First (Nombre) y Last (Apellido), y utilice el teclado en pantalla para introducir su nombre y apellido.
2. Toque **Next** (Siguiente).

Cuenta de Dropbox gratis

Para obtener una cuenta de Dropbox gratis de 50 GB durante dos años:

1. Toque **Disclaimer** (Exención de responsabilidad) para leer una breve exención de responsabilidad sobre esta oferta. Toque **OK** (Aceptar).
2. Toque **Create a new Dropbox account** (Crear una nueva cuenta de Dropbox), introduzca la información en los campos requeridos y toque **Register for Dropbox** (Registrarse para Dropbox).
   – o bien –
   Toque **I already have an account** (Ya tengo una cuenta) para iniciar sesión en Dropbox.
   – o bien –
   Toque **No thanks** (No gracias) para saltarse esta oferta.

Configuración completa

¡Felicitaciones! Su dispositivo está configurado y listo para que lo utilice.

- Toque **Finish** (Finalizar).
  Aparecerá la pantalla de inicio principal.

Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

1. Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a http://google.com/accounts.
2. Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el enlace **Can't access your account?** (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

Uso de Google Maps

Con el fin de utilizar algunas aplicaciones relacionadas con Google Maps, primero deberá conectarse a Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 174.

También deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte *"Servicios de ubicación"* en la página 190.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Ventana emergente Administrador de tareas

La ventana emergente Administrador de tareas proporciona información acerca de las **Aplicaciones activas** e incluye un **Administrador de RAM**. También tiene un vínculo a la aplicación Administrador de tareas.

Para acceder a la ventana emergente Administrador de tareas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Bandeja de mini aplicaciones** ➔ **Administrador de tareas**.
   Aparecerá la ventana emergente Administrador de tareas.

2. Toque la ficha **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque para finalizar una aplicación o **Finalizar** para detener todas las aplicaciones en ejecución.
3. Toque la ficha **Administrador de RAM** para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
4. Toque en la esquina superior derecha de la ventana emergente Administrador de tareas para cerrar la aplicación.
5. Toque en la esquina superior izquierda para ver la aplicación Administrador de tareas.

Aplicación Administrador de tareas

La aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre aplicaciones, incluyendo **Aplicaciones activas**, **Descargado**, **Administrador de RAM**, **Almacenamiento** y **Ayuda**.

Para acceder al Administrador de tareas:

1. Acceda al Administrador de tareas desde la ventana emergente Administrador de tareas. Para obtener más información, consulte *"Ventana emergente Administrador de tareas"* en la página 11.

   – o bien –

   Añada el widget Monitor de programa a una pantalla de inicio y después toque **Aplicaciones activas** en el widget Monitor de programa. Para obtener más información, consulte *"Widgets"* en la página 33.

   – o bien –

   Toque **Navegación** y después toque **Administrador de tareas**.
2. Toque **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque **Fin** para finalizar una aplicación o **Finalizar** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
3. Toque **Descargado** para ver aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
4. Toque **Administrador de RAM** para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
5. Toque **Almacenamiento** para ver estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Memoria del dispositivo) y externa (Tarjeta de memoria).
6. Toque **Ayuda** para ver consejos útiles sobre cómo prolongar la duración de la batería.

Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Nota: Sólo puede almacenar archivos de música que sean de su propiedad (desde un CD o comprados con el dispositivo) en una tarjeta de memoria.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura (1), empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar (2).
3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.

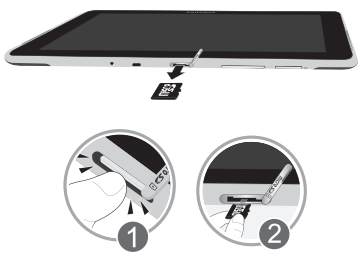

4. Presione suavemente la tarjeta de memoria (1) para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta (2).
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 144.

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

1. Vaya a http://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories.

   Aparecerán los accesorios del Galaxy Tab.
2. Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Cómo asegurar el dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un patrón de desbloqueo de la pantalla, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 191.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte *"Servicios de ubicación"* en la página 190.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo manual del dispositivo

- Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** .

Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** .

Aparecerá la pantalla de bloqueo.

2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra.

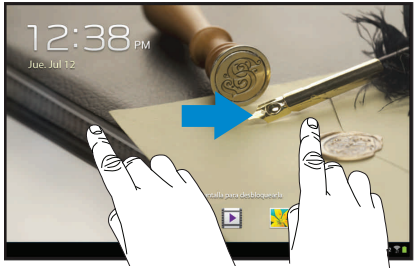

Aparecerá la última pantalla a la que accedió.

Consejo: Toque uno de los iconos de atajo de aplicaciones y después deslice el dedo para iniciar la aplicación.

Nota: Puede personalizar la pantalla de bloqueo y fijar el tipo de desbloqueo de pantalla que desea utilizar (Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña). Para obtener más información, consulte *"Seguridad"* en la página 191.

Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

- Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la **tecla de encender-apagar/bloquear** durante 8 a 10 segundos.

Android System Recovery (Recuperación del sistema Android)

Android System Recovery se utiliza para actualizaciones de Google. El usuario común no debería necesitar realizar nunca una recuperación del sistema.

Nota: Si accedió a este menú por error, presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **reboot system now** (reiniciar sistema ahora), después presione la tecla de **encender-apagar** . Su dispositivo continuará reiniciándose.

Para acceder al modo de recuperación del sistema Android, siga estos pasos:

1. Apague el dispositivo.
2. Presione la **tecla de volumen hacia arriba** y después presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** al mismo tiempo, hasta que se encienda el dispositivo.

Consejo: El volumen hacia arriba es el extremo más alejado de la tecla de encender-apagar/bloquear.

3. Una vez que aparezca el logotipo de SAMSUNG, suelte la tecla de encender-apagar/bloquear mientras sigue presionando la tecla de volumen hacia arriba.
4. Continúe presionando la tecla de volumen hacia arriba hasta que aparezca la pantalla Android System Recovery (Recuperación del sistema Android).
5. Suelte la tecla de volumen hacia arriba.
   Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - **reboot system now** (reiniciar sistema ahora): enciende el dispositivo.
   - **apply update from external storage** (aplicar actualización desde almacenamiento externo): le permite aplicar actualizaciones a su dispositivo.
   - **wipe data/factory reset** (borrar datos/restablecer a datos de fábrica): elimina todos los datos del dispositivo, excepto las fotos y los videos capturados. Para obtener más información, consulte *"Restablecer valores"* en la página 201.
   - **wipe cache partition** (borrar partición del caché): elimina todos los datos del caché, como los archivos de registros.
   - **apply update from cache** (aplicar actualización desde caché): le permite aplicar actualizaciones desde el caché del dispositivo.
6. Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, después presione la tecla de encender-apagar/bloquear para realizar una selección.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WXGA (1280x800) TFT (PLS) de 10.1 pulgadas
- Android™ Ice Cream Sandwich, versión 4.0.4
- Wi-Fi, procesador de cuádruple núcleo de 1.4 GHz,
- Navegador web HTML completo con tecnología Adobe® Flash®
- Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.0. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 176.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 5 megapíxeles con flash, y una cámara delantera de 1.9 megapíxeles para el videochat
- Integración completa de las aplicaciones de Google (Gmail, YouTube™, Google Maps™ y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Características de mensajería:
  - Gmail™
  - Correo electrónico (corporativo y personal)
  - Google Talk™ (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080p)
  - Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark
  - Formato: 3GP (MP4), WMV (ASF), AVI (DivX), MKV, FLV, WEBM
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 1080p, incluyendo contenido premium
- Apoyo para conexiones HDMI/MHL para conectar dispositivos electrónicos a pantallas y televisores de alta definición (HDTV)
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/EAAC+, WMA, OGG (vorbis), FLAC, AC-3
- Memoria RAM de 2 GB y memoria integrada de 16 ó 32 GB, que se utiliza para el almacenamiento y acceso a datos
- Apoyo para tarjetas de memoria microSD™ y microSDHC™
- S Pen para redactar y jugar juegos
- Polaris® Office brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea

- Aplicaciones precargadas como Google Play™ Store, Google Play™ Books, Polaris® Office, AllShare Play™ y Samsung Media Hub. Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 40.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte *"Accesorios del Galaxy Tab"* en la página 14.

Vista delantera

1. **Altavoces externos**: se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
2. **Sensor de luz**: se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente y al tomar fotos con la cámara delantera.
3. **Lente de la cámara delantera**: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
4. **Pantalla**: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte *"Girar pantalla automáticamente"* en la página 183.
5. **S Pen**: un lápiz táctil incorporado que le permite realizar varias funciones. Para obtener más información, consulte *"S Pen"* en la página 25.

Vista superior

Los siguientes elementos se encuentran en la parte superior del dispositivo, como se muestra en la ilustración.

1. **Enchufe de auriculares de 3.5 mm**: enchufe para auriculares.
2. **Blaster de infrarrojos**: se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos. Para obtener más información, consulte *"Smart Remote"* en la página 168.
3. **Ranura para tarjetas de memoria**: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
4. **Tecla de volumen**: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
5. **Tecla de encender-apagar/bloquear**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.



Vistas trasera e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera e inferior del dispositivo.

1. **Lente de la cámara**: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
2. **Flash de la cámara**: se utiliza al tomar fotos.
3. **Micrófono**: se utiliza para la grabación de voz o para videochat.
4. **Puerto para cargador/accesorios**: conecte un cable USB para realizar la carga o para sincronizar música y archivos.

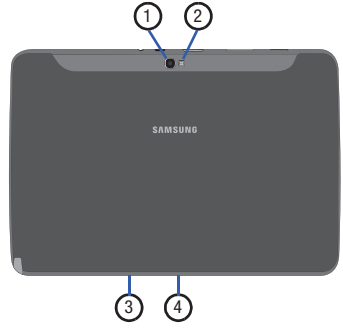

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

1. **Buscar de Google**: busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte *"Buscar"* en la página 101.
2. **Pantalla de inicio**: el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.
3. **Widgets**: aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Widgets"* en la página 33.
4. **Pantalla actual**: indica qué pantalla de inicio está visualizada. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de inicio extendida"* en la página 21.

Consejo: La franja por la parte superior de la pantalla se llama la barra de aplicaciones.

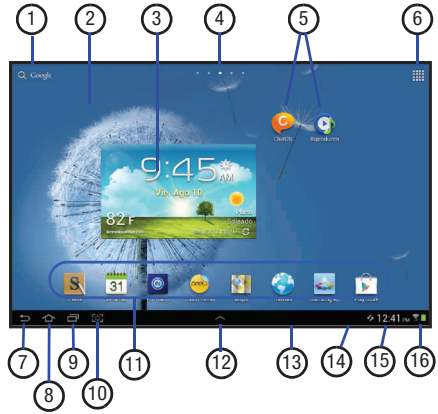

5. **Atajos de aplicaciones**: atajos a aplicaciones comunes. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 37.
6. **Aplicaciones**: abre la pantalla de aplicaciones.
7. **Atrás**: regresa a la pantalla u opción anterior.
8. **Inicio**: muestra la pantalla de inicio central. Toque sin soltar esta tecla suave para que aparezca la ventana emergente Administrador de tareas.

9. **Navegación**: abre una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla. Toque sin soltar esta tecla suave para que aparezca la pantalla Aplicaciones. Tóquela y después toque **Administrador de tareas** para ver el Administrador de tareas.
10. **Inicio rápido**: esta tecla suave puede fijarse para iniciar varias aplicaciones diferentes. El ajuste predeterminado es Captura de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Inicio rápido"* en la página 184.
11. **Atajos primarios**: atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Atajos primarios"* en la página 33.
12. **Bandeja de mini aplicaciones**: atajos de aplicaciones que se pueden utilizar en cualquier momento, como una calculadora, un bloc de notas y un reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Bandeja de mini aplicaciones"* en la página 38.
13. **Barra del sistema**: la franja por la parte inferior de la pantalla de inicio donde se encuentran botones de navegación e iconos que muestran notificaciones, nivel de carga de la batería y detalles de conexión.
14. **Iconos de notificación**: se presentan iconos para mostrar notificaciones desde el sistema o desde una aplicación. Toque el icono de una notificación para ver más detalles. Para ver una lista de iconos, consulte *"Barra de estado"* en la página 31.
15. **Hora**: la hora actual. Para obtener más información, consulte *"Fecha y hora"* en la página 203.
16. **Iconos de estado**: indican el estado de su tablet. Toque el área de los iconos de hora y de estado para que se muestre el panel con detalles de estado. Para obtener más información, consulte *"Barra de estado"* en la página 31.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de otros cuatro paneles que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles laterales a la izquierda o a la derecha. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: Cuando se toca **Inicio**, aparece el panel central.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.

   – o bien –

   Utilice el S Pen para tocar sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Añadir a pantalla de inicio** y después toque:
   - **Aplicaciones y widgets**: para añadir atajos a aplicaciones o a widgets en la pantalla de inicio.
   - **Carpeta**: para añadir una carpeta en la pantalla de inicio.
   - **Página**: para añadir o quitar una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio"* en la página 22.

   – o bien –

   Defina un nuevo fondo de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 38.

Ajustes de pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte *"Pantalla"* en la página 182.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparecerá cuando toque **Inicio**.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.

   – o bien –

   Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página**.

2. Utilice estos controles para configurar los paneles:

Eliminar: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.

Añadir: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.

Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio en la esquina superior derecha de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.

3. Para cambiar el orden de los paneles, toque y arrastre un panel hasta una nueva posición.
4. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Atrás

Toque **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Nota: Cuando está activo el teclado en pantalla, aparece **Cerrar teclado**.

Inicio

Toque **Inicio** para que aparezca la primera pantalla de inicio central.

Navegación

Toque **Navegación** para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.

Toque **Eliminar todo** para borrar todas las imágenes en miniatura.

Toque **Administrador de tareas** para ver el Administrador de tareas.

Captura de pantalla

- Toque **Captura de pantalla** para capturar una imagen de la pantalla actual y guardar automáticamente una copia de la captura de pantalla al portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Mis Archivos**.
2. Toque **Raíz** → **sdcard** (tarjeta sd) → **Pictures** (Imágenes) → **Screenshots** (Capturas de pantalla).
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Nota: Esta tecla suave puede modificarse para iniciar otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Inicio rápido"* en la página 184.

Otros botones

Buscar de Google

Toque **Google** para buscar en la web.

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque **Menú** para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

Barra de aplicaciones

La barra de aplicaciones es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de buscar y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Navegación por la pantalla

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o arrastrar

Deslice rápidamente, impulse o arrastre el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Desbloquear la pantalla.
- Recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.

Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

Visualización de pantalla múltiple

La opción Pantalla múltiple está disponible para Correo (electrónico), Galería, Internet, Polaris Office, S Note y Reproductor de video.

Para dividir la pantalla y mostrar dos aplicaciones:

1. Al visualizar la primera aplicación, toque **Pantalla múltiple**.
2. Toque la segunda aplicación (**Correo** (electrónico), **Galería**, **Internet**, **Polaris Office**, **S Note** o **Reproductor de video**).

   Aparecerá una ventana emergente con información de ayuda para Pantalla múltiple.
3. Toque **No mostrar de nuevo** para que la ventana emergente no vuelva a aparecer, si lo desea, y después toque Aceptar para quitar la ventana emergente.

   La pantalla de la primera aplicación aparece a la izquierda o arriba y la pantalla de segunda aplicación aparece a la derecha o abajo, dependiendo de si el dispositivo está en modo horizontal o vertical.
4. Trabaje en cualquiera de las aplicaciones de la forma habitual.
5. Toque **Cerrar aplicación** para quitar cualquiera de las pantallas de aplicaciones.

S Pen

El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a realizar diferentes funciones. Al utilizar el botón del lápiz, puede reducir al mínimo la necesidad de cambiar entre la entrada táctil y de lápiz.

1. **Botón del lápiz**: puede añadir funcionalidad al S Pen presionando el botón del lápiz. Para obtener más información, consulte *"Uso del S Pen"* en la página 27.
2. **Punta del lápiz táctil**: la punta del S Pen se utiliza para pulsar en la pantalla.

Ajustes de S Pen

Se dispone de varios ajustes que controlan el funcionamiento del S Pen. Por ejemplo, puede elegir un sonido que se reproducirá cuando se extraiga el S Pen de la ranura del dispositivo o se vuelva a introducir en la misma.

En vez del menú predeterminado de atajos que aparece cuando se extrae el S Pen del dispositivo, puede cambiar el ajuste para que se inicie la aplicación S Note, S Planner, Crayon physics, PS Touch o Polaris Office.

Además, hay un ajuste para que aparezca el icono de lápiz en suspensión sobre la pantalla cuando la punta del lápiz esté cerca de la pantalla.

Por otra parte, existe un ajuste que ayuda a conservar energía de la batería haciendo que el tablet no intente detectar el S Pen cuando esté en la ranura del tablet.

Para obtener más información, consulte *"Lápiz"* en la página 201.

Extracción del S Pen del dispositivo

The S Pen is conveniently stored in your device to make it easy to find.

Para extraer el S Pen, siga estos pasos:

1. Localice el S Pen en la esquina inferior derecha del dispositivo (1).

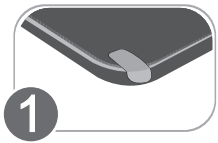

2. Utilice la uña o un objeto puntiagudo para extraer del dispositivo el extremo del S Pen (2).

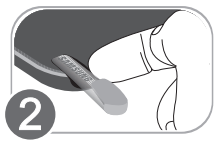

3. Saque el S Pen del dispositivo (3).

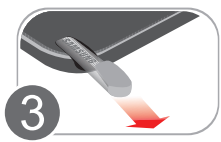

Uso del S Pen

Existen varias funciones diferentes que se pueden realizar con el S Pen.

Operaciones en pantalla con el S Pen

El S Pen se puede utilizar para varias operaciones en pantalla.

- Toque un botón de comando, como **Atrás**, o iconos, como **Aplicaciones** o Correo, con el S Pen en vez del dedo. El resultado es el mismo.
- Para deslizar la pantalla hasta la siguiente, toque y arrastre la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para regresar a una pantalla anterior, presione sin soltar el botón del S Pen, y toque y arrastre la pantalla hacia la izquierda. Aparecerá la pantalla anterior.

Presionar botón del S Pen

Inicio de la mini aplicación S Note

La mini aplicación S Note es una aplicación que se puede iniciar desde cualquier pantalla para escribir notas rápidamente o anotar ideas.

Para abrir la mini aplicación S Note, presione sin soltar el botón del S Pen y pulse dos veces en la pantalla. Para obtener más información, consulte *"Bandeja de mini aplicaciones"* en la página 38.

Presionar botón del S Pen

Para obtener información sobre cómo utilizar el S Pen con la aplicación S Note, consulte *"S Note"* en la página 162.

Captura de pantalla con el S Pen

Para capturar una imagen de pantalla, presione sin soltar el botón del S Pen y mantenga presionado el S Pen sobre cualquier lugar en la pantalla. Los archivos se guardan en la carpeta **Screenshots** (Capturas de pantalla). Para obtener más información, consulte *"Captura de pantalla"* en la página 24.

Presionar botón del S Pen

Notificaciones

Cuando se recibe una notificación, los iconos de notificaciones aparecen en la barra del sistema, a la izquierda de la hora. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, correo electrónico, alarmas y más.

Toque el icono de una notificación para ver más detalles. Por ejemplo, toque el icono de una notificación de Gmail para ver quién envió el mensaje.

Toque el campo de hora para abrir la lista de notificaciones con el fin de ver sus notificaciones actuales. Toque una notificación en la lista para ver el elemento. Por ejemplo, toque una entrada de Gmail para abrir la aplicación Gmail y ver el mensaje.

La mayoría de las aplicaciones que envían notificaciones, como Gmail y Google Talk, tienen ajustes individuales que pueden configurarse. Vea los ajustes para aplicaciones individuales en la sección correspondiente de este manual del usuario.

Detalles de estado

Para ver la fecha y hora actuales, el estado de la batería y el estado de conectividad Wi-Fi, abra los detalles de estado.

1. Toque la hora en la barra de estado.

   Aparecerán los detalles de estado. Si tiene notificaciones actuales, sus resúmenes aparecerán debajo del título Notificaciones.

2. Toque el resumen de una notificación para responder a ésta.
3. Toque afuera de la pantalla de detalles de estado para cerrar la ventana.

Ajustes de configuración rápida

Para ver y controlar los ajustes más comunes para su tablet, así como acceder a la aplicación Configuración, abra el panel de ajustes de configuración rápida.

1. Toque la hora en la barra del sistema.

   Aparecerá la ventana emergente de ajustes de configuración rápida.

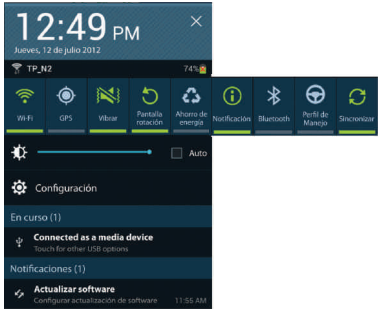

2. Toque la hora en la parte superior de la ventana emergente para que aparezca la ventana emergente Fecha y hora. Toque **Usar formato de 24 horas** para habilitar el formato de 24 horas. Toque **Definir fecha y hora** para que aparezca la pantalla Configuración de fecha y hora. Para obtener más información, consulte *"Fecha y hora"* en la página 203.
3. Los ajustes de configuración rápida son:
   - **Wi-Fi**: toque para habilitar o inhabilitar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 137.
   - **GPS**: toque para habilitar o inhabilitar los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte *"Usar satélites GPS"* en la página 190.
   - **Sonido/Vibrar/Silencio**: toque para habilitar o inhabilitar el modo de sonido.
   - **Pantalla rotación**: cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual, ya sea en modo vertical o en modo horizontal. Para obtener más información, consulte *"Girar pantalla automáticamente"* en la página 183.
   - **Ahorro de energía**: cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería. Para obtener más información, consulte *"Ahorro de energía"* en la página 185.

Deslice la ventana emergente hacia la izquierda para ver ajustes adicionales.

- **Notificación**: toque para habilitar o inhabilitar las notificaciones del sistema y de aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 28.
- **Bluetooth**: toque para habilitar o inhabilitar Bluetooth. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 139.
- **Perfil de manejo**: cuando este ajuste está habilitado, las nuevas notificaciones se leen en voz alta.
- **Sincronizar**: sincroniza su dispositivo con la red. Sincroniza contactos, correo electrónico, la hora y una variedad de cuentas.
- **Brillo**: toque y arrastre el control deslizante para establecer el brillo, o toque **Auto** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte *"Brillo"* en la página 182.
- **Configuración**: toque para abrir la aplicación Configuración. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 174.
- **Notificaciones**: muestra notificaciones del sistema. Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 28.

4. Toque **Eliminar** para quitar iconos de notificaciones de la barra del sistema.
5. Toque una entrada de notificación para ver los detalles.
6. Para cerrar la ventana emergente de ajustes de configuración rápida, toque la **X** en la esquina superior derecha o toque cualquier afuera de la ventana.

Los ajustes de configuración rápida también muestran iconos bajo el título Notificaciones para avisarle que hay actividad en el tablet, como nuevos mensajes, descargas de aplicaciones, actualizaciones de software y más. La siguiente tabla muestra esos iconos.

Descarga exitosa: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.

Invitación de Google Talk: alguien le ha invitado a charlar usando Google Talk.

Aplicación Navigation activa: la aplicación Navigation está activa. Para obtener más información, consulte *"Navigation"* en la página 96.

Nuevo correo electrónico: tiene un nuevo correo electrónico. Toque Responder para ver y responder al correo electrónico.

Nuevo mensaje de Gmail: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.

Cuenta de Samsung: configure su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta de Samsung"* en la página 208.

Actualizar software: hay una actualización de software disponible para este dispositivo.

Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.

Redes Wi-Fi disponibles: hay una red Wi-Fi dentro del alcance.

Barra de estado

La barra de estado es parte de la barra del sistema, donde aparecen iconos para mostrar el estado de la red, el nivel de carga de la batería y otros detalles.

Nivel de la batería: se muestra aquí completamente cargada.

Indicador de carga: la batería se está cargando.

Alimentación del dispositivo crítica: a la batería sólo le queda el tres por ciento de carga. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle cargarla inmediatamente.

Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.

Batería completamente cargada: cuando la batería está completamente cargada, aparece este indicador.

Conectado mediante USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB. Aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Descarga en curso: una aplicación se está descargando al dispositivo.

Perfil fuera de línea: indica que el perfil fuera de línea está activo, el cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo, pero éste no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

Establecer métodos de entrada: cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.

Bluetooth activo: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 139.

Bluetooth conectado: el dispositivo está conectado a un dispositivo Bluetooth.

Aplicación Reproducir la música: se está reproduciendo una canción en la aplicación Reproducir la música. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Aplicación Reproducir la música"* en la página 103.

Reproductor de música: se está reproduciendo una canción. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Visualización de su biblioteca de música"* en la página 111.

Wi-Fi activo: Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi Directo"* en la página 138.

GPS activo: aparece cuando GPS está activo.

Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte *"Alarma"* en la página 147.

Evento: ésta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte *"Creación de un evento o una tarea"* en la página 164.

Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Captura de pantalla"* en la página 24.

Dispositivos cercanos: el ajuste Dispositivos cercanos está habilitado. Para obtener más información, consulte *"Dispositivos cercanos"* en la página 180.

Fijado inteligente: establezca que la pantalla permanezca activada todo el tiempo se la visualice. Para obtener más información, consulte *"Fijado inteligente"* en la página 182.

Atajos primarios

Los atajos primarios aparecen al final de la pantalla de inicio principal.

Consejo: La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: S Note, S Planner, PS Touch, Smart Remote, Maps, Internet, Samsung Apps y Play Store.

También hay atajos de aplicaciones en la segunda pantalla de inicio, que son: Correo, Cámara, Polaris Office, Dropbox, ChatON, B&N Nook, Netflix y Configuración.

Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 40.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 37.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Adición de widgets a una pantalla de inicio

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget.
2. Desde esa pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
3. Toque la ficha **Widgets**.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

4. Toque sin soltar el icono del widget, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

5. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Cómo quitar widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono **Eliminar**, después arrástrelo hacia la parte superior de la pantalla y colóquelo sobre el icono **Eliminar**.

Opciones de widgets

Los siguientes widgets están disponibles.

- **AllShare Cast**: para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite AllShare Cast. Para obtener más información, consulte *"AllShare Cast"* en la página 178.
- **Monitor de aplicación**: esta aplicación actúa como un administrador de tareas que vigila y controla programas activos y descargados, la memoria RAM o el almacenamiento. Para obtener más información, consulte *"Administrador de tareas"* en la página 11.
- **Linterna**: toque este widget para utilizar el flash de la cámara, en la parte posterior del dispositivo, como una luz de asistencia. Toque el widget otra vez para apagar la luz.
- **B&N Nook**: utilice la aplicación Barnes & Noble Nook para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo. Este widget viene en dos tamaños: 8 x 6 y 4 x 6. Para obtener más información, consulte *"B&N Nook"* en la página 151.
- **Libro**: toque este widget y después toque un libro para tener acceso rápido al libro. Para obtener más información, consulte *"Play Books"* en la página 98.
- **Favoritos**: elija una de sus sitios web favoritos, después toque el widget para abrir dicha sitio. Para obtener más información, consulte *"Internet"* en la página 83.
- **Calendario**: muestra una lista de sus eventos. Para obtener más información, consulte *"S Planner"* en la página 162.
- **Reloj** (contemporáneo): muestra un reloj analógico contemporáneo.
- **Reloj (moderno)**: muestra un reloj analógico moderno.
- **Contacto**: le permite mostrar un vínculo a uno de sus contactos para redactar rápidamente un mensaje de correo electrónico o de Gmail. Para obtener más información, consulte *"Mensajería"* en la página 65.
- **Contacto**: le permite mostrar un atajo a una de sus entradas en los contactos. Para obtener más información, consulte *"Contactos y cuentas"* en la página 55.
- **Reloj digital**: muestra la hora en formato digital, junto con el día y la fecha.
- **Indicaciones y navegación**: le permite obtener indicaciones y navegación desde Google Maps. Para obtener más información, consulte *"Maps"* en la página 93.
- **Carpeta de Dropbox**™: una aplicación que le permite llevar sus fotos, documentos y videos a todas partes. Para obtener más información, consulte *"Dropbox"* en la página 153.

- **Reloj doble (analógico)**: le permite mostrar la fecha y hora para dos ubicaciones diferentes mediante relojes analógicos. Para obtener más información, consulte *"Reloj dual"* en la página 154.
- **Reloj dual (digital)**: le permite mostrar la fecha y hora para dos ubicaciones diferentes mediante un formato digital. Para obtener más información, consulte *"Reloj dual"* en la página 154.
- **Correo**: muestra su bandeja de entrada de correo electrónico. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 70.
- **Cuenta de correo**: le permite acceder a una cuenta de correo electrónico. Aparecerá una vez que configure una cuenta de correo electrónico. Si tiene más de una cuenta de correo electrónico configurada, toque la cuenta con la que desea vincularse. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 70.
- **Game Hub**: acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos. Para obtener más información, consulte *"Game Hub"* en la página 155.
- **Gmail**: envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 65.
- **Etiqueta de Gmail**: le permite acceder a una etiqueta de Gmail. Aparecerá una vez que configure una cuenta de Gmail. Toque la etiqueta con la que desea vincularse. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 65.
- **Google Play Books**: lea libros electrónicos del servicio Google Play Books, basado en la web. Para obtener más información, consulte *"Play Books"* en la página 98.
- **Google Play Music**: utilice este widget para controlar la reproducción de canciones en la aplicación Música. Para obtener más información, consulte *"Opciones durante la reproducción de una canción"* en la página 107.
- **Búsqueda con Google**: muestra una barra de búsqueda de Google. Para obtener más información, consulte *"Buscar"* en la página 101.
- **Fotos de Google+**™: muestra un atajo a las fotos de Google+. Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 155.
- **Entradas de Google+**: muestra un atajo a las entradas de Google+. Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 155.

- **Latitude**™: muestra su ubicación actual. Toque la ubicación para abrir Maps, toque la marca de verificación para abrir la ventana emergente **Check in at** (Registrar su visita) o toque el botón Actualizar para actualizar su lista de amigos en Latitude. Para obtener más información, consulte *"Latitude"* en la página 91.
- **Media Hub**: Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y verlo cómodamente desde cualquier lugar. Para obtener más información, consulte *"Media Hub"* en la página 134.
- **Audio mono**: habilite el sonido mono al escuchar audio en un audífono.
- **Concentrador musical**: le permite comprar y descargar canciones. Para obtener más información, consulte *"Concentrador musical"* en la página 117.
- **Reproductor de música**: el reproductor de música le permite reproducir archivos de música que haya almacenado en el dispositivo y en la tarjeta de memoria. También puede crear listas de reproducción. Para obtener más información, consulte *"Reproductor de música"* en la página 115.
- **Lista de reproducción de música**: elija una lista de reproducción de música para acceder a ella desde una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Reproducción, cambio de nombre o eliminación de una lista de reproducción"* en la página 109.
- **Colores negativos**: añada este widget y tóquelo para que todas las pantallas se muestren en colores negativos. Vuelva a tocar el widget para restablecer los colores a los predeterminados.
- **Marcos de imagen**: le permite seleccionar una o más fotos y tocar la flecha en el widget para ver una presentación de diapositivas. Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 129.
- **Play Store**: descargue aplicaciones desde Google Play™ Store. Para obtener más información, consulte *"Play Store"* en la página 159.
- **S Favoritos**: cree favoritos para sus sitios web favoritos. Para obtener más información, consulte *"Uso de favoritos"* en la página 86.
- **S Planner (mini diario)**: utilice S Planner con el fin de organizar eventos y tareas para un día. Para obtener más información, consulte *"S Planner"* en la página 162.
- **S Planner (mes)**: utilice S Planner con el fin de organizar eventos y tareas para un mes. Para obtener más información, consulte *"S Planner"* en la página 162.
- **S Planner (tarea)**: utilice S Planner para ver y editar tareas. Para obtener más información, consulte *"S Planner"* en la página 162.

- **S Suggest**: le recomienda aplicaciones populares, cuando su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, que se garantiza son compatibles con su dispositivo. Para obtener más información, consulte *"S Suggest"* en la página 166.
- **Atajo a configuración**: le permite crear un atajo a un elemento en particular en el menú Configuración. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 174.
- **Actualizar software**: este atajo hace que actualizar el software de su dispositivo sea más fácil. Para obtener más información, consulte *"Actualización de software"* en la página 208.
- **Tráfico**: introduzca un nombre para el widget y un destino, después toque **Guardar**. Toque el widget para utilizar el componente Tráfico de la aplicación Maps. Para obtener más información, consulte *"Maps"* en la página 93.
- **Reproductor de video**: reproduzca y administre videos almacenados en su tablet. Para obtener más información, consulte *"Reproductor de video"* en la página 127.
- **Clima**: muestra el pronóstico desde AccuWeather. Toque el widget para elegir ubicaciones.
- **Yahoo! Finance**: le permite buscar y añadir acciones bursátiles. Para obtener más información, consulte *"Yahoo! Finance"* en la página 171.
- **Yahoo! News**: le permite mostrar noticias actuales y mucho más de Yahoo!. Para obtener más información, consulte *"Yahoo! News"* en la página 173.
- **YouTube**: le permite buscar en YouTube y ver videos. Para obtener más información, consulte *"YouTube"* en la página 101.

Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo (electrónico) u otras aplicaciones.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
2. Toque **Aplicaciones**.
   – o bien –
   Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio**.
   Toque **Añadir a pantalla de inicio** ➔ **Aplicaciones y widgets**.
3. Toque la ficha **Aplicaciones**.
4. Toque sin soltar el icono de la aplicación, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo. Para obtener más información, consulte *"Pantalla de aplicaciones"* en la página 39.
5. Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Cómo quitar atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca **Eliminar** al principio de la pantalla, después arrastre el atajo hasta el icono **Eliminar**.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
   Aparecerá la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio**.
2. Toque **Definir fondo para**.
   Aparecerá la ventana emergente Definir fondo para.
3. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
   Aparecerá la ventana emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde**, con las siguientes opciones:
   - **Galería**: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.
   - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque **Configuración** para ver opciones para la selección. Toque **Definir fondo de pantalla** para guardar su selección. Toque **Atrás** para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.
   - **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque **Definir fondo de pantalla** para guardarla como fondo de pantalla. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Bandeja de mini aplicaciones

Existen atajos disponibles que se vinculan con aplicaciones que usted pudiera necesitar mientras está en otras aplicaciones, como Alarma, Calculadora, Correo (electrónico), Reproductor de música, S Note, S Planner, Administrador de tareas y Reloj mundial. En algunos casos, estos atajos son realmente vínculos a la parte de la aplicación que más necesita y contienen un vínculo a la aplicación en sí, donde puede utilizar otras funciones.

1. Desde cualquier pantalla, toque **Bandeja de mini aplicaciones** en la parte inferior central de la pantalla. Aparecerán los iconos de la bandeja de mini aplicaciones.



2. Toque **Editar** al lado derecho de la bandeja para personalizar la bandeja de mini aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Personalización de la bandeja de mini aplicaciones"* en la página 39.
3. Toque uno de los iconos para ver una mini ventana emergente de la mini aplicación.

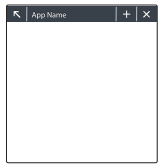

   La ventana emergente variará, dependiendo de la aplicación. Varios controles aparecerán en la parte superior de la ventana emergente y otra información aparecerá en el cuerpo de la ventana emergente.
4. Toque opciones (como) para crear nuevos elementos de aplicaciones (como alarmas o eventos).
5. Toque elementos en el cuerpo de la ventana emergente, como una entrada de correo o teclas en la calculadora.
6. Toque para vincularse con la aplicación. Para obtener más información, consulte *"Aplicaciones"* en la página 40.
7. Toque para cerrar la ventana emergente de la mini aplicación.

Personalización de la bandeja de mini aplicaciones

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de mini aplicaciones y organizarlas en cualquier orden.

1. Desde cualquier pantalla, toque **Bandeja de mini aplicaciones** en la parte inferior central de la pantalla.
2. Toque **Editar** en el lado derecho de la bandeja.
3. Toque y arrastre aplicaciones hacia adentro y hacia afuera de la bandeja o a otra posición en la bandeja.
4. Toque **Realizado** para guardar los cambios.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** contiene todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play™ o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula personalizable.

Para cambiar el orden de los iconos en la pantalla de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 37.

Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** ➔ **Aplicaciones descargadas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
   – o bien –
   Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 37.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo hasta **Información de aplicación** para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.
3. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Aplicaciones

A continuación aparece una lista en orden alfabético de las aplicaciones que vienen precargadas en su dispositivo.

Alarma: programe alarmas para que le recuerden citas o eventos, o como un despertador. Para obtener más información, consulte *"Alarma"* en la página 147.

AllShare Play™: comparta su contenido multimedia en el dispositivo con otros dispositivos externos utilizando DLNA (Digital Living Network Alliance) y la tecnología AllShare Play integrada. Para obtener más información, consulte *"AllShare Play"* en la página 149.

B&N Nook: utilice la aplicación Barnes & Noble Nook para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a B&N Nook. Para obtener más información, consulte *"B&N Nook"* en la página 151.

Calculadora: la calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos. Para obtener más información, consulte *"Calculadora"* en la página 151.

Cámara: tome fotos o grabe videos. De manera predeterminada, un atajo a Cámara aparece en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *"Cámara"* en la página 119.

ChatON: una aplicación de mensajería inteligente que le brinda una variedad de maneras innovadoras para permanecer conectado con todos sus amigos y familiares, sin importar qué tipo de dispositivo o plataforma tienen ellos. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a ChatON. Para obtener más información, consulte *"ChatON"* en la página 82.

Contactos: guarde y administre información de contacto para sus amigos y colegas. Para obtener más información, consulte *"Contactos y cuentas"* en la página 55.

Crayon physics: Crayon Physics Deluxe es un juego que emplea la física bidimensional, incluyendo gravedad, masa, energía cinética y transferencia de impulso. Para obtener más información, consulte *"Crayon physics"* en la página 152.

Descargas: los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado. Para obtener más información, consulte *"Descargas"* en la página 153.

Dropbox: le brinda acceso a los archivos de su computadora personal directamente desde su dispositivo. Le permite llevar sus fotos, documentos y videos a todas partes. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Dropbox. Para obtener más información, consulte *"Dropbox"* en la página 153.

Correo: envíe y reciba correo electrónico desde su dispositivo. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Correo. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 70.

Galería: vea y administre fotos almacenadas en su dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 155.

Game Hub: acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos. Para obtener más información, consulte *"Game Hub"* en la página 155.

Gmail: envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 65.

Google+: comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+. Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 155.

Internet: acceda a Internet. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Internet. Para obtener más información, consulte *"Internet"* en la página 83.

Latitude: utilice Google Latitude para localizar a sus amigos en un mapa y compartir u ocultar su propia ubicación. Para obtener más información, consulte *"Latitude"* en la página 91.

Mapas: encuentre lugares y obtenga indicaciones con Google Maps. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Maps. Para obtener más información, consulte *"Maps"* en la página 93.

Media Hub: explore las últimas películas y programas de televisión y después alquile o compre contenido multimedia para verlo en su dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Media Hub"* en la página 156.

Messenger: con Google Messenger™ puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo. Para obtener más información, consulte *"Messenger"* en la página 156.

Concentrador musical: le permite comprar y descargar canciones. Para obtener más información, consulte *"Concentrador musical"* en la página 117.

Reproductor de música: reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte *"Visualización de su biblioteca de música"* en la página 111.

Mis archivos: busque, revise y administre archivos almacenados en una tarjeta de memoria opcional instalada. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

Navigation: utilice Google Maps Navigation™ para buscar ubicaciones, con indicaciones detalladas. Para obtener más información, consulte *"Navigation"* en la página 96.

Netflix: vea instantáneamente programas de televisión y películas, transmitidos desde Netflix. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Netflix. Para obtener más información, consulte *"Netflix"* en la página 158.

Sitios: utilice Google Sitios™ y Google Maps para encontrar lugares de interés y añadir su propios sitios favoritos. Para obtener más información, consulte *"Sitios"* en la página 98.

Play Books: lea libros electrónicos del servicio Google Play Books, basado en la web. Para obtener más información, consulte *"Play Books"* en la página 98.

Play Films: utilice la aplicación Play Films para ver películas que alquile desde Google Play™ Films, o reproduzca cualquiera de sus videos personales almacenados en su tablet. Para obtener más información, consulte *"Play Films"* en la página 159.

Reproducir la música: reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora con la aplicación de música. Para obtener más información, consulte *"Aplicación Reproducir la música"* en la página 103.

Play Store: explore, descargue e instale aplicaciones de Android. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Play Store. Para obtener más información, consulte *"Play Store"* en la página 159.

Polaris Office: esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Polaris® Office. Para obtener más información, consulte *"Polaris Office"* en la página 161.

PS Touch: Adobe® Photoshop® Touch le permite combinar imágenes, aplicar efectos profesionales, compartir los resultados con amigos y familiares a través de sitios de redes sociales, y más, todo de forma rápida. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a PS Touch. Para obtener más información, consulte *"PS Touch"* en la página 133.

S Note: utilice S Note para crear notas con herramientas de productividad que convierten el texto manuscrito en texto escrito a máquina, y corregir formas, líneas y fórmulas dibujadas para que sean perfectas. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a S Note. Para obtener más información, consulte *"S Note"* en la página 162.

S Planner: registre eventos y citas para administrar su calendario. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a S Planner. Para obtener más información, consulte *"S Planner"* en la página 162.

S Suggest: le recomienda aplicaciones populares, cuando su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, que se garantiza que son compatibles con su dispositivo. Para obtener más información, consulte *"S Suggest"* en la página 166.

Samsung Apps: conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su dispositivo, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Samsung Apps. Para obtener más información, consulte *"Samsung Apps"* en la página 166.

Screensaver: cuando se agota automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite Galaxy Note 10.1 Screensaver, el cual es en realidad un tour de video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Note. Para obtener más información, consulte *"Screensaver"* en la página 166.

Buscar: busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte *"Buscar"* en la página 101.

Configuración: configure el dispositivo según sus preferencias. De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Configuración. Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 174.

Smart Remote: localice y vea programación en su televisor y después controle su sistema de entretenimiento con movimientos desde el dispositivo. De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Smart Remote. Para obtener más información, consulte *"Smart Remote"* en la página 168.

Talk: chatee con otros usuarios de Google Talk. Para obtener más información, consulte *"Google Talk"* en la página 79.

Textbooks: la aplicación Kno™ es un lector digital de libros de texto electrónicos (eTextbook) que proporciona una experiencia de aprendizaje única en dispositivos tablet. Puede leer libros de texto electrónicos y archivos PDF sin problemas, con todo el formateo diseñado por el autor y editor, junto con muchas características especiales. Para obtener más información, consulte *"Textbooks"* en la página 169.

Editor de video: cree una película utilizando un video que ha descargado o grabado con la cámara, o combinando imágenes. Añada audio para crear una banda sonora y después comparta su película con sus amigos. Para obtener más información, consulte *"Editor de video"* en la página 170.

Reproductor de video: reproduzca y administre videos almacenados en su tablet. Para obtener más información, consulte *"Reproductor de video"* en la página 127.

Reloj mundial: vea la fecha y hora en cualquier zona horaria. Para obtener más información, consulte *"Reloj mundial"* en la página 170.

YouTube: vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo. Para obtener más información, consulte *"YouTube"* en la página 101.

Sección 3: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo introducir palabras, letras, signos de puntuación y números cuando necesite introducir texto.

Teclado Samsung

El dispositivo utiliza un teclado QWERTY virtual para la introducción de texto, al cual se le llama *Teclado Samsung*. Utilice el teclado para introducir letras, signos de puntuación, números y otros caracteres en campos de introducción de texto o en aplicaciones. Para acceder al teclado, toque cualquier campo de introducción de texto.

El teclado aparecerá en la parte inferior de la pantalla. De manera predeterminada, cuando se gira el dispositivo, la orientación de la pantalla se actualiza para mostrar el teclado en la parte inferior de la pantalla.

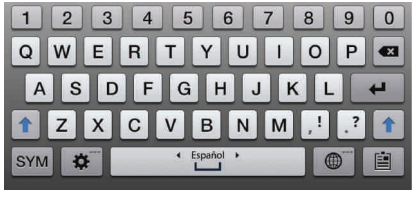

Métodos de introducción de texto

Su dispositivo ofrece dos métodos de introducción de texto.

- **Escritura por Google Voice**: puede utilizar su voz para introducir texto usando la característica de entrada por voz. El dispositivo reconocerá el texto que usted pronuncie y lo introducirá. Para obtener más información, consulte *"Uso del reconocimiento de voz"* en la página 54.
- **Teclado Samsung**: el teclado Samsung también es un teclado QWERTY virtual que le permite introducir texto tocando teclas en la pantalla. El teclado Samsung incluye texto predictivo, el cual compara sus pulsaciones de teclas con palabras comunes para que pueda seleccionar la palabra e introducirla en el texto.

Cambio del método de introducción de texto

Al introducir texto, puede seleccionar el método de introducción de texto.

1. Toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado.

   Aparecerá la ventana emergente Establecer métodos de entrada.

2. Toque un método de entrada para activarlo.

3. Toque para ver los ajustes de ese método de entrada.

Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 197.

Uso del teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo, o utilice el reconocimiento de voz.

A medida que introduce caracteres, el texto predictivo compara la serie de pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestra. Seleccione una palabra en la pantalla para insertarla en el texto. Para obtener más información, consulte *"Uso del texto predictivo XT9"* en la página 49.

El tablet también proporciona el reconocimiento de texto escrito a mano para que la tarea de introducción de texto sea mucho más fácil.

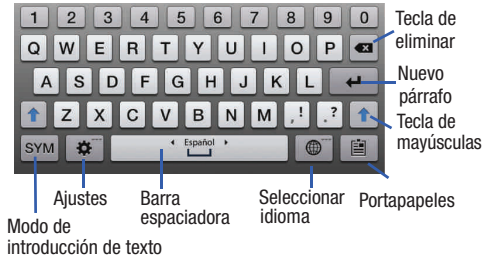

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, existen otros dos tipos de teclado Samsung: ***Flotante*** y ***Dividir***.

Para cambiar el tipo de teclado:

1. Utilice dos dedos, como el dedo índice y pulgar, para hacer un movimiento de pellizcar en la pantalla, en el lugar donde aparece el teclado.

En una ventana emergente se mostrará los tres tipos de teclado.



2. Toque uno de los tipos de teclado para mostrarlo.

El teclado dividido se puede mover hacia arriba y hacia abajo, y el teclado flotante se puede mover a cualquier lugar.

- Pulse sin soltar con dos dedos para mover el teclado flotante o dividido.

Configuración del teclado

Para configurar el teclado Samsung según sus preferencias:

- Toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado y después toque junto a **Teclado Samsung** en la ventana emergente Teclado y métodos de entrada.
  – o bien –
  Toque **Configuración** en el teclado.
  Aparecerá la pantalla Configuración de teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte *"Configuración del teclado Samsung"* en la página 197.

Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

Para introducir símbolos comunes, toque SYM para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen dos páginas de símbolos. Toque 1/2 para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U o Y) o la tecla C, N o S para abrir una pequeña ventana donde puede elegir una vocal acentuada o una letra alternativa. Deslice el dedo hacia la letra para resaltarla, después levante el dedo.

Toque sin soltar la tecla de punto (.) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.

Otras funciones del teclado

Toque para seleccionar el idioma, si se ha establecido más de un idioma. El idioma actual aparecerá en la barra espaciadora.

Toque sin soltar **Configuración** y deslice el dedo hacia para utilizar la característica de escritura a mano. Para obtener más información, consulte *"Uso de la característica de escritura a mano"* en la página 52.

Toque para ver el portapapeles y administrar texto guardado.

Uso del texto predictivo XT9

XT9 es un sistema de texto predictivo que cuenta con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en los teclados QWERTY.

1. Toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado.
   Aparecerá la ventana emergente Establecer métodos de entrada.
2. Toque **Establecer métodos de entrada**:
   Aparecerá la pantalla Idioma e introducción.
3. Toque junto a Teclado Samsung para ver Configuración de teclado Samsung.
4. Toque el icono de Texto predictivo **Desactivar/Activar** para activar el texto predictivo.
5. Toque el campo **Texto predictivo** para modificar los ajustes de XT9 correspondientes. Para obtener más información, consulte *"Configuración del teclado Samsung"* en la página 197.

Nota: La opción XT9 sólo está disponible cuando se ha seleccionado el modo ABC.

6. Empiece a escribir una palabra.
   Aparecerá una lista de opciones de palabras.

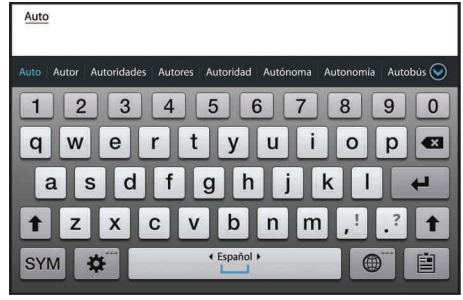
Auto
Auto Autor Autoridades Autores Autoridad Autónoma Autonomía Autobús
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
SYM
Español

7. Toque para que aparezcan más palabras.
   Para añadir más palabras, consulte *"Adición de palabras a su lista de palabras"* en la página 50.
8. Continúe escribiendo su mensaje. El modo XT9 se puede utilizar en el modo vertical u horizontal.

Adición de palabras a su lista de palabras

Para añadir más opciones de palabras:

1. Toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado.
   Aparecerá la ventana emergente Establecer métodos de entrada.
2. Toque **Establecer métodos de entrada**:
   Aparecerá la pantalla Idioma e introducción.
3. Toque junto a Teclado Samsung para ver Configuración de teclado Samsung.
4. Toque **Texto predictivo** → **Mi lista de palabras**.
5. Toque **Añadir palabra**.
6. Utilice el teclado en pantalla para introducir la palabra.
7. Toque **Hecho**.

Eliminación de palabras de su lista de palabras

Para eliminar palabras de su lista de palabras:

1. Navegue a Mi lista de palabras. Para obtener más información, consulte *"Adición de palabras a su lista de palabras"* en la página 50.
2. Toque **Eliminar**.
3. Toque las palabras existentes que desea eliminar o toque **Todo** y después toque **Eliminar**.
4. Toque **Eliminar**.

Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:

1. Toque el texto en el lugar donde desea editarlo.
   Aparecerá **Cursor** en el lugar donde ha tocado.
2. Toque y arrastre el **Cursor** a una mejor posición, si fuera necesario.
3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla **Eliminar**.

Cómo copiar, eliminar o reemplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o reemplazar texto:

1. Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.

   El texto seleccionado se resaltará con una pestaña en cada extremo de la selección.

2. Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque **Todo** en la barra de la aplicación para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque **Realizado** para deseleccionar el texto.

3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la barra de la aplicación toque:
   - **Todo** para resaltar todo el texto en el campo.
   - **Cortar** para quitar el texto seleccionado.
   - **Copiar** para guardar el texto seleccionado en el portapapeles.

   – o bien –

   Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.

   – o bien –

   Toque la tecla **Eliminar** para eliminar el texto seleccionado.

Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente:

1. Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.

   Aparecerá **Cursor** en el lugar donde ha tocado.

2. Toque el cursor.

   Aparecerá una ventana emergente.

3. Toque **Pegar** en el menú emergente.

Para pegar texto directamente desde el portapapeles:

1. Toque la tecla **Portapapeles** para ver el texto guardado en el portapapeles.
2. Toque un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el **cursor**.

Cómo cerrar el teclado

Para cerrar el teclado:

- Toque **Cerrar teclado**.

Uso de la característica de escritura a mano

Puede introducir texto con sólo utilizar el dedo o el S Pen para escribir a mano letras en la pantalla.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, active el teclado tocando un campo de introducción de texto en la pantalla.
2. Si fuera necesario, toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado y después toque **Teclado Samsung**.
   Aparecer el teclado Samsung.
3. Toque sin soltar **Configuración** y deslice el dedo hacia .
   Aparecerá el bloc de escritura a mano.
4. Utilice la punta del dedo o el S Pen para escribir cada carácter.

Nota: Para reconocer debidamente los caracteres escritos y para evitar rayar la pantalla LCD, no utilice letra cursiva.

A medida que escribe, se ofrecen sugerencias en el área de opciones de palabra por si no se han reconocido las letras correctas.

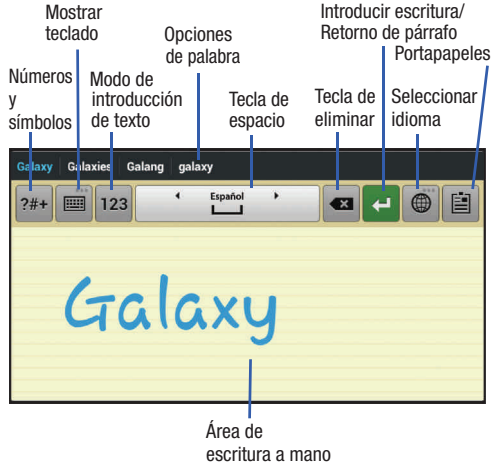

Consejos para escribir a mano

- Para letras mayúsculas, escriba la letra más grande que las letras minúsculas.
- Escriba un guión (línea horizontal) para añadir un espacio.
- Elimine palabras deslizando el dedo hacia atrás por las mismas.
- Para mostrar números y símbolos, toque ?#+ y después toque la tecla de un número o símbolo. Toque el botón marcado 1/2 ó 2/2 para ver más símbolos y emoticones. Toque ✕ para salir del teclado de números y símbolos.
- Para regresar al teclado Samsung, toque .

Ajustes de escritura a mano

Para cambiar los ajustes de escritura a mano:

1. Toque y después toque **Establecer métodos de entrada**.
   Aparecerá la pantalla Idioma e introducción.
2. Toque junto a Teclado Samsung para ver Configuración de teclado Samsung.
3. Toque **Manuscrito**.
   Se pueden cambiar los siguientes ajustes:
   - **Tiempo de reconocimiento**: establezca el tiempo que tarda el tablet en reconocer lo que se escribe. Elija entre 100ms, 300ms, 500ms, 1000ms y 2000ms.
   - **Grosor del lápiz**: cambie el grosor del lápiz a 1, 3, 5, 7 ó 9 píxeles, como se muestra en el ejemplo.
   - **Color de lápiz**: cambie el color de lápiz a Negro, Rojo, Azul, Verde o Brown (Marrón).
   - **Tipo de reconocimiento**: configure la manera en que el tablet reconoce lo que se escribe.
     - **Reconocimiento completo**: las letras no se introducen en el campo de texto hasta que se toca **Entrar**, lo que brinda tiempo para elegir opciones de palabra.
     - **Reconocimiento de línea**: las letras se introducen en el campo de texto a medida que se escriben.
   - **Guía de movimiento**: muestra una lista de movimientos que se pueden utilizar con la característica de escritura a mano.
   - **Tutorial**: muestra información para introducir texto escrito a mano.
   - **Acerca de**: describe la versión y el fabricante del software de escritura a mano.
4. Presione repetidas veces para regresar a su mensaje.

Uso del reconocimiento de voz

Puede pronunciar texto para introducirlo utilizando la característica de entrada de voz. El teclado Samsung reconocerá el texto que usted pronuncie y lo introducirá.

1. Toque **Establecer métodos de entrada** en la barra de estado y después toque **Escritura por Google Voice** en la ventana emergente Establecer métodos de entrada para habilitar **Entrada de voz**.

   – o bien –

   Toque **Configuración** y deslice el dedo hacia para habilitar le **Entrada por voz**.

   Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 197.

2. En la indicación **Escuchando**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.

   El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.

3. Continúe hablando para añadir más texto.
4. Toque **Finalizado** para ver el teclado Samsung.

Nota: La característica de reconocimiento de voz funciona mejor si divide su mensaje en segmentos más pequeños.

Sección 4: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Cuenta de Samsung**: añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta de Samsung"* en la página 208.
- **ChatON**: añada su cuenta de ChatON. Para obtener más información, consulte *"ChatON"* en la página 82.
- **Dropbox**: añada su cuenta de Dropbox. Para obtener más información, consulte *"Dropbox"* en la página 153.
- **Correo**: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 70.
- **Facebook**: añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- **Google**: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 65.
- **LDAP**: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync**: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Servidor**: añada un servidor para sincronizar y acceder a sus datos.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas y sincronización**.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Añadir cuenta** y después toque el tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir las credenciales de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.
4. El dispositivo se comunicará con los servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Cuando termine, su cuenta aparecerá en el área **Administrar cuentas** de la pantalla **Cuentas y sincronización**.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.

Creación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos** ➔ .
2. Toque **Dispositivo** o una cuenta.
3. Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
   - **Imagen**: elija una foto desde la galería.
   - **Tomar imagen**: abre la cámara y le permite tomar una foto del contacto.
4. Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.

Consejo: Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales o toque **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.

- **Nombre**: introduzca un nombre para el contacto. Toque para introducir un **Prefijo del nombre**, **Nombre**, **Segundo nombre**, **Apellido** y **Sufijo del nombre**.
- **Teléfono**: introduzca un número de teléfono, después toque la ficha de etiqueta con el fin de elegir una etiqueta, ya sea **Móvil**, **Privado**, **Trabajo**, **Trabajo Fax**, **Casa Fax**, **Localizador**, **Otro**, **Personalizar** o **Devolución de llamada**.
- **Correo**: introduzca una dirección de correo electrónico y después toque la ficha de etiqueta con el fin de elegir una etiqueta, ya sea **Privado**, **Trabajo** u **Otro**, o bien elija **Personalizar** para crear una etiqueta personalizada.
- **Dirección**: introduzca una dirección y después toque la ficha de etiqueta con el fin de elegir una etiqueta, ya sea **Privado**, **Trabajo** u **Otro**, o bien elija **Personalizar** para crear una etiqueta personalizada.
- **Eventos**: toque para ver la etiqueta y el campo para un evento. Introduzca la fecha del evento y después toque la ficha de etiqueta con el fin de elegir una etiqueta, ya sea **Cumpleaños**, **Aniversario** u **Otro**, o bien elija **Personalizar** para crear un evento personalizado. Toque para añadir eventos adicionales.

- **Grupos**: toque este campo para ver la pantalla Seleccionar grupo. Para asignar el contacto a uno o más grupos, toque la casilla de verificación junto a cada grupo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca de verificación en la casilla. Para obtener más información acerca de los grupos, consulte *"Grupos"* en la página 62.

5. Toque para añadir campos adicionales. Toque para quitar un campo sin utilizar.
6. Toque **Añadir otro campo** para añadir estos campos adicionales: **Fonética**, **Organización**, **IM**, **Notas**, **Alias**, **Sitio web**, **Llamada por Internet** y **Relación**.
7. Toque **Atrás** para quitar el teclado.
8. Cuando termine de introducir información, toque **Guardar**.

   – o bien –

   Toque **Cancelar** ➔ **Aceptar** para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo **Correo** para enviar un correo electrónico, toque el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o toque el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.

Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque **Editar**.
4. Continúe introduciendo información del contacto. Para obtener más información, consulte *"Creación de contactos"* en la página 56.

Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista **Contactos** para ver su información, después toque **Eliminar**. En la indicación, toque **Aceptar**.

Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Editar**.
3. Toque la foto de contacto, después toque **Eliminar**, **Imagen** o **Tomar imagen**.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos**, **Contactos** o **Favoritos** arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
   - **Grupos**: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Creación de un nuevo grupo"* en la página 62.
   - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar contactos** e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
   - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte *"Favoritos"* en la página 64.
3. Desde la lista **Contactos**, toque **Menú** para ver todas o algunas de estas opciones:
   - **Eliminar contactos**: toque para seleccionar la casilla junto a cada contacto que desea eliminar. Toque **Eliminar** y después toque **Aceptar**.
   - **Unir con Samsung**: fusiona el contacto actual con sus contactos de la cuenta de Samsung.
   - **Fusionar con Google**: fusiona el contacto actual con sus contactos de la cuenta de Google.
   - **Enviar correo**: le permite enviar un correo electrónico al contacto seleccionado.
   - **Historial**: muestra información acerca del contacto seleccionado.
   - **Unir contacto**: una un contacto a uno o más contactos diferentes. Para obtener más información, consulte *"Cómo unir contactos"* en la página 60.
   - **Marcar como predeterminado**: si un contacto tiene, por ejemplo, varias direcciones de correo electrónico, toque el campo que debería considerarse el valor predeterminado.

- **Compartir tarjeta de presentación vía**: le permite compartir la tarjea de presentación seleccionada utilizando Bluetooth, ChatON, Dropbox, Correo, Gmail o mediante Wi-Fi Directo.
- **Imprimir tarjeta de presentación**: seleccione los campos que desea imprimir y después toque **Realizado**. Sólo puede imprimir en una impresora Samsung.
- **Contactos para mostrar**: seleccione los contactos que desea que aparezcan en este buzón (Todos los contactos, Google, Dispositivo o Lista personalizada).
- **Importar/Exportar contactos**: utilice el cable USB para importar sus contactos desde o exportarlos hacia un dispositivo de almacenamiento, como una computadora. Para obtener más información, consulte *"Importación y exportación de contactos"* en la página 61.
- **Cuentas**: muestra la pantalla Cuentas y sincronización para que pueda administrar o sincronizar esta cuenta.
- **Configuración**: configure ajustes de los contactos:
  - **Sólo contactos con teléfono**: toque para seleccionar la casilla con el fin de que sólo se muestren los contactos que tengan números de teléfono.
  - **Ordenar por**: le permite ordenar los contactos por **Nombre** o **Apellido**.
  - **Mostrar contactos por**: le permite mostrar nombres de contactos por **Nombre primero** o **Apellido primero**.
  - **Configuración del uso compartido de contactos**: le permite establecer parámetros para enviar información de contactos:

    - Enviar todas las tarjetas de nombres: le permite transmitir todas sus entradas de contactos actuales al mismo tiempo. Si el dispositivo del destinatario no apoya esta característica, es posible que no se reciban ciertas o todas las entradas de contactos.

    - Enviar tarjetas de nombres individuales: le permite transmitir contactos individuales, uno a la vez. El destinatario debe aceptar cada tarjeta de nombre conforme se reciba. Este método de transmisión asegura que se reciban todos los contactos.

4. Desde la lista **Grupos**, seleccione un grupo y después toque **Menú** para ver estas opciones específicas para grupos:
   - **Buscar**: busque un contacto en el grupo.
   - **Eliminar**: toque uno o más grupos y después toque **Eliminar**.
   - **Editar**: cambie el nombre del grupo o toque **Añadir miembro** para añadir o eliminar miembros del grupo.

- **Añadir miembro**: añada un nuevo miembro a este grupo.
- **Eliminar miembro**: elimine un miembro seleccionado de este grupo.
- **Enviar correo**: para enviar un correo electrónico a uno o más miembros del grupo, toque y seleccione la casilla junto a cada contacto al que desea enviarle el correo, o toque **Todo** y toque **Realizado**. Toque **Crear** o **Redactar** como el método para enviar el correo electrónico.
- **Cambiar orden**: le permite cambiar el orden en que aparecerán los grupos.

Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Cómo unir contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir.
   La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 a 4 para unir otros contactos.

Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque **Menú** ➔ **Dividir contacto**.
   Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque ➔ **Aceptar** para separar un contacto unido.
   El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Menú** ➔ **Compartir tarjeta de presentación vía**.

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

3. En la indicación, elija un método de envío. Las opciones son:
   - **Bluetooth**: Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 139.
   - **ChatON**: para enviar información del contacto a su cuenta de ChatON. Para obtener más información, consulte *"ChatON"* en la página 82.
   - **Dropbox**: para enviar información del contacto a una cuenta de Dropbox. Para obtener más información, consulte *"Dropbox"* en la página 153.
   - **Correo**: Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 70.
   - **Gmail**: Para obtener más información, consulte *"Redacción y envío de Gmail"* en la página 67.
   - **Wi-Fi Directo**: para enviar entradas de contactos directamente a un dispositivo externo mediante una conexión Wi-Fi.
4. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
3. Toque **Menú** ➔ **Importar/Exportar contactos**.

4. Toque **Importar desde almacenamiento USB**, **Exportar a almacenamiento USB**, **Importar desde tarjeta de memoria**, **Exportar a tarjeta de memoria** o **Enviar vía** y después siga las indicaciones para completar la operación.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo en el momento de añadir o editar un contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque .
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque **Añadir miembro** para añadir un miembro al grupo. Para obtener más información, consulte *"Adición de miembros a un grupo"* en la página 63.
6. Toque para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Tan sólo toque el campo **Grupos** del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte *"Opciones de visualización de contactos"* en la página 58.

Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque **Menú** ➔ **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque **Añadir miembro** para añadir un miembro al grupo. Para obtener más información, consulte *"Adición de miembros a un grupo"* en la página 63.
6. Toque para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo que desea eliminar.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar**.
   Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
5. Toque **Eliminar** para eliminar los grupos. Elija **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupo del contacto. Para obtener más información, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 57.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
3. Toque **Menú** ➔ **Añadir miembro**.
   Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.
   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupo** de cada contacto.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada para identificarlos como favoritos.

Adición de favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la **estrella** junto al nombre del contacto para que cambie a dorado.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Para ver su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
   Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

Nota: Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos y después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Cómo quitar favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque **Menú** ➔ **Eliminar de favoritos**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la **estrella** junto al nombre del contacto para que se vuelva gris y se quite de la lista de favoritos.

Sección 5: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- **Gmail**: envíe y reciba Gmail desde su cuenta de Google.
- **Correo**: envíe y reciba correo electrónico desde sus cuentas de correo electrónico, incluyendo el correo Exchange corporativo.
- **Google Talk**: chatee con otros usuarios de Google Talk.
- **Google Messenger**: utilice Google Messenger para reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo.
- **ChatON**: utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Nota: Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada de voz o de mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con "marcar" y "mensaje" porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Consejo: Para configurar su cuenta de Google en el dispositivo, utilice los ajustes de **Cuentas y sincronización**. Para obtener más información, consulte *"Cuentas y sincronización"* en la página 189.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **AGREGAR CUENTA**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.

   Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

2. Toque **Existente** para iniciar sesión en una cuenta existente.
   - En la pantalla **Acceder**, utilice el teclado en pantalla para introducir su nombre de **Correo** y **Contraseña** de Google, después toque **Iniciar sesión**.

   – o bien –

   Toque **Nueva** para crear una nueva cuenta.
   - En la pantalla **Tu nombre**, introduzca su nombre y apellido, después toque **Siguiente**.
   - Cuando aparezca **Crear dirección de correo**, siga las indicaciones para crear una nueva cuenta.

   Aparecerá la pantalla Información de recuperación.
3. Lea la información de recuperación, toque la opción para habilitarla o inhabilitarla y después toque **Siguiente**.
4. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.
2. Toque **Actualizar** en la barra de la aplicación.

Administración de su cuenta de Gmail

Utilice las opciones de menú para administrar su cuenta de Gmail.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.
2. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Administrar etiquetas**: determine los ajustes para cada etiqueta.
   - **Configuración**: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de la cuenta de Gmail"* en la página 68.
   - **Ayuda**: aprenda cómo utilizar Gmail
   - **Enviar comentario**: llene un formulario de comentarios de Google.

Administración de sus conversaciones de Gmail

Además de administrar su cuenta de Gmail, existen opciones para cambiar el estado de una o más conversaciones de Gmail en una cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Gmail**.
2. Toque la casilla gris a la izquierda de una o más conversaciones y después elija una de las siguientes opciones:
   - **Archivar** : archiva las conversaciones. Las conversaciones archivadas se asignan a la carpeta Todo el correo.
   - **Eliminar** : elimine las conversaciones. Las conversaciones eliminadas se transferirán a la carpeta Papelera.
   - **Cambiar etiquetas** : transfiera las conversaciones a la carpeta **Bandeja de entrada**, **Personal**, **Recibos**, **Viaje** o **Trabajo** y después toque **Aceptar**.
   - **Marcar leída** / **Marcar no leída** : marque las conversaciones como leídas o no leídas. Cuando se marque una conversación como leída, ésta tendrá un fondo gris. Toque **REALIZADO** para quitar las marcas de verificación.

Consejo: Para mover una conversación a otra carpeta, tóquela y arrástrela a la ficha de la carpeta.

3. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Agregar** / **Eliminar asterisco**: marque conversaciones con una estrella amarilla o quite la marca. Las conversaciones con estrella aparecerán en la carpeta Marcado con asterisco. Toque **REALIZADO** para quitar las marcas de verificación.
   - **Marcar como importante** / **Marcar como no importante**: cambie el indicador de importancia . El color amarillo indica que es importante.
   - **Silenciar**: los nuevos mensajes añadidos a conversaciones silenciadas se brincan a la bandeja de entrada para que la conversación continúe archivada en la carpeta Todo el correo.
   - **Notificar spam**: informa de las conversaciones como correo no deseado, que son correos que infringen las políticas y/o los términos de uso del programa Gmail.
   - **Configuración**: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de la cuenta de Gmail"* en la página 68.
   - **Ayuda**: aprenda cómo utilizar Gmail
   - **Enviar comentario**: llene un formulario de comentarios de Google.

Redacción y envío de Gmail

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Gmail**.
2. Toque **Redactar**.

3. Toque el campo **Para** con el objeto de introducir destinatarios. Conforme introduce nombres o direcciones de correo electrónico, aparecerán los contactos que coincidan. Toque un contacto para añadirlo al campo.
4. Toque el campo **Asunto** para introducir un asunto.
5. Toque **Redactar correo** para introducir el texto del correo electrónico.
6. Al redactar un mensaje, aparecerán las siguientes opciones:
   - **+ CC/CCO**: cree campos CC (con copia) y CCO (con copia oculta) en el mensaje. Después de crear los campos, tóquelos para introducir destinatarios.
   - **Adjuntar**: inicia la galería para que pueda seleccionar una foto y añadirla al mensaje.
7. Toque **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Configuración**: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de la cuenta de Gmail"* en la página 68.
   - **Ayuda**: aprenda cómo utilizar Gmail
   - **Enviar comentario**: llene un formulario de comentarios de Google.
8. Toque **ENVIAR** para enviar el mensaje.

– o bien –

Toque **GUARDAR COMO BORRADOR** para guardar un borrador del mensaje.

Ajustes de la cuenta de Gmail

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para tener acceso a estos ajustes:

   Configuración general

   - **Confirmar antes de eliminar**: le permite configurar el dispositivo para que le solicite confirmación de las acciones de eliminación.
   - **Confirmar antes de archivar**: le permite configurar el dispositivo para que le solicite confirmación de las acciones de archivado.
   - **Confirmar antes de enviar**: le permite configurar el dispositivo para que le solicite confirmación de las acciones de envío.
   - **Avance automático**: elija una pantalla que aparecerá después de eliminar o archivar una conversación.
   - **Tamaño del texto del mensaje**: establezca el tamaño del texto en los mensajes.
   - **Eliminar historial de búsqueda**: elimina las búsquedas anteriores que haya realizado.

- **Preguntar antes de mostrar imágenes**: restaura el ajuste predeterminado (no mostrar imágenes automáticamente) para todas las personas que le envíen correos electrónicos, incluyendo aquellas personas cuyo ajuste de mostrar imágenes usted pudiera haber cambiado al leer sus mensajes.

(Ajustes de la cuenta de Gmail)

Cada cuenta tiene ajustes independientes:

- **Prioritarios**: este ajuste sólo está disponible si ha configurado Gmail en la web para mostrar los Prioritarios. Si está disponible, puede establecer Prioritarios como la lista de conversaciones que se abrirá cuando tenga nuevo correo, en vez de la Bandeja de entrada.
- **Notificaciones de correo electrónico**: cuando esta opción está habilitada, las notificaciones para nuevo correo electrónico aparecen en la barra de estado.
- **Tono de llamada y vibración**: si Notificaciones de correo electrónico está habilitado, toque este campo para configurar las siguientes opciones:
  - **Sincronizar mensajes**: las opciones de sincronización son: ninguna, las conversaciones de los últimos 30 días o todas las conversaciones.
  - **Notificaciones de correo electrónico**: cuando esta opción está habilitada, las notificaciones para nuevo correo electrónico aparecen en la barra de estado.
  - **Tono de llamada**: elija un tono de llamada para notificaciones de nuevo correo electrónico o utilice el tono de llamada predeterminado y después toque **Aceptar**.
  - **Notificar una vez**: cuando esta opción está habilitada, una notificación aparece en la barra de estado para nuevo correo electrónico, no para todos los nuevos mensajes.
- **Firma**: cree una firma de texto para añadirla a los mensajes salientes.
- **La sincronización de Gmail está Activada**: indica si la sincronización de Gmail está activada para esta cuenta en los ajustes de **Cuentas y sincronización**. Toque esos ajustes para activarlos.
- **Días de correo para sincronizar**: fije el número de días que el correo electrónico se sincronizará en esta cuenta de Gmail.
- **Administrar etiquetas**: elija las etiquetas que se sincronizarán.
- **Descargar archivos adjuntos**: habilite o inhabilite la descarga automática de archivos adjuntos a mensajes recientes cuando está activa una conexión Wi-Fi.

Acerca de Gmail

- Muestra información sobre Gmail (Versión, información de copyright, Enviar comentario, Informar un problema, Licencias de código abierto).

Experimentos

- **Enable full text search** (Habilitar búsqueda completa de texto): habilite el indexado del contenido de mensajes para permitir una búsqueda local.
- **Enable drag and drop contact chip** (Habilitar arrastrar y colocar de un chip de contacto): le permite arrastrar y colocar un chip de contacto entre Para, CC y CCO.

Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Configuración de cuentas de correo electrónico

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Correo**.
2. En la pantalla Configurar correo, introduzca una **Dirección de correo electrónico** y **Contraseña**, después toque **Siguiente**.
3. Los ajustes del servidor de entrada de su cuenta son diferentes, dependiendo del tipo de servicio de correo electrónico para la cuenta. Si se le pregunta **¿Qué tipo de cuenta?**, toque el tipo de cuenta: **Cuenta POP3**, **Cuenta IMAP** o **Microsoft Exchange ActiveSync**.

   Aparecerá la pantalla Configuración del servidor entrante. Introduzca los ajustes necesarios y toque **Siguiente**. Para obtener más información, consulte *"Configuración del servidor de entrada"* en la página 77.
4. Revise la pantalla Opciones de cuenta. Las opciones disponibles varían en función del proveedor:
   - **Peak schedule** (Programa durante horas pico): establezca con qué frecuencia se comprobará si se ha enviado nuevo correo electrónico a esta cuenta durante horas pico. Las opciones son: Push (automático), Manual, Every 5 minutes (Cada 5 minutos), Every 15 minutes (Cada 15 minutos), Every hour (Cada hora), Every 4 hours (Cada 4 horas) o Every 12 hours (Cada 12 horas).
   - **Off-peak schedule** (Programa fuera de horas pico): establezca con qué frecuencia se comprobará si se ha enviado nuevo correo electrónico a esta cuenta fuera de horas pico. Las opciones son: Push (automático), Manual, Every 5 minutes (Cada 5 minutos), Every 15 minutes (Cada 15 minutos), Every hour (Cada hora), Every 4 hours (Cada 4 horas) o Every 12 hours (Cada 12 horas).
   - **Period to sync Email** (Período para sincronizar correo electrónico): en el caso de cuentas Exchange ActiveSync, establezca si se deben almacenar All (Todo), 1 day (1 día), 3 days (3 días), 1 week (1 semana), 2 weeks (2 semanas) o 1 month (1 mes) de correo electrónico en el tablet.

- **Email retrieval size** (Tamaño de recuperación de correo electrónico): establezca el tamaño máximo para la recuperación de correo electrónico. Las opciones son: Headers only (Sólo cabeceras), 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 o100 KB, o All (Todo).
- **Period to sync Calendar** (Período para sincronizar calendario): establezca cuánto del calendario para la cuenta que desea sincronizar con el tablet. Las opciones son: 2 weeks (2 semanas), 1, 3 ó 6 months (meses), o All calendar (Todo el calendario).
- **Send email from this account by default** (Enviar correo desde esta cuenta de forma predeterminada): cuando esta opción está habilitada, el correo electrónico desde el dispositivo se envía automáticamente desde esta cuenta.
- **Notificar llegada de correo**: cuando esta opción está habilitada, se le notifica cuando recibe nuevo correo electrónico enviado a esta cuenta.
- **Sincronizar correo**: cuando esta opción está habilitada, el correo electrónico de su cuenta se sincroniza con el correo del dispositivo.
- **Sync Contacts** (Sincronizar contactos): cuando esta opción está habilitada, los contactos de su cuenta se sincronizan con los contactos del dispositivo.
- **Sync Calendar** (Sincronizar calendario): cuando esta opción está habilitada, los eventos de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.
- **Sync task** (Sincronizar tarea): cuando esta opción está habilitada, las tareas de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.
- **Descargar archivos adjuntos automáticamente cuando está conectado mediante Wi-Fi**: habilite o inhabilite la descarga automática de archivos adjuntos a mensajes recientes cuando está activa una conexión Wi-Fi.

5. Toque **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla, o toque **Anterior** para ir a la pantalla de aplicaciones.

Nota: En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque **Activate** (Activar) para continuar.

---

6. Introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que acaba de añadir, el cual se mostrará en la pantalla de correo electrónico, e introduzca su nombre, si se requiere.
7. Toque **Realizado**.

   El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice **Menú** ➔ **Configuración**. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

Pantalla múltiple

- Toque **Pantalla múltiple** para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.

Adición de cuentas de correo electrónico adicionales

Para añadir cuentas de correo electrónico adicionales:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Añadir cuenta**.
3. Introduzca la **Dirección de correo electrónico**, **Contraseña**, etc.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
2. Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
   - **Vista combinada**: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
   - <**Nombre de la cuenta**>: vea los correos electrónicos para la cuenta.

Administración de sus conversaciones de correo electrónico

Además de administrar su cuenta de correo electrónico, existen opciones para cambiar el estado de una o más conversaciones de correo electrónico en una cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
2. Toque la casilla a la izquierda de una o más conversaciones y después elija una de las siguientes opciones:
   - **Estrella**: marque las conversaciones con una estrella dorada y póngalas en la carpeta Con estrellas. Toque para realizar los cambios.

     – o bien –

     Banderín: toque **Clear** (Borrar) para quitar todos los banderines y las marcas de verificación, toque **Complete** (Completo) para marcar todas las conversaciones con una marca de verificación azul o toque **Set** (Fijar) para fijar todos los banderines. Los banderines fijados aparecen en color dorado.

- **Marcar como leído** / **Marcar como no leído**: marque las conversaciones como leídas o no leídas. Cuando se marque una conversación como leída, ésta tendrá un fondo gris.
- **Mover**: transfiera las conversaciones a otra carpeta en la cuenta de correo electrónico actual o a una carpeta dentro de otra cuenta de correo electrónico.
- **Eliminar**: elimine las conversaciones.

3. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Ordenar por**: elija un método para organizar sus conversaciones de correo electrónico.
   - **Modo de vista**: elija cómo ver sus conversaciones de correo electrónico. Las opciones son: Vista estándar y Vista de conversación.
   - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta principal o toque una carpeta existente para crear una subcarpeta.

     Nota: esta opción no está disponible en todas las cuentas de correo electrónico.
   - **Configuración**: muestra los ajustes para esta cuenta de correo electrónico. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de la cuenta"* en la página 75.
   - **Eliminar todo**: elimina todos los elementos para esta cuenta de correo.
   - **New meeting invitation** (Nueva invitación a reunión): utilice S Planner para añadir un evento y añadir una tarea. Para obtener más información, consulte *"Creación de un evento o una tarea"* en la página 164.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
2. Toque una cuenta, si tiene más de una cuenta configurada, y después toque **Crear**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **A**.
   - Si va a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe con una coma las direcciones de correo electrónico. Puede añadir tantos destinatarios del mensaje como desee.
   - Toque para añadir un contacto al campo.
   - Toque **+CC/CCO** para añadir destinatarios adicionales en copia al carbón.
     - Utilice el campo **CC** para enviar una copia al carbón a destinatarios adicionales.
     - Utilice el campo **CCO** para enviar una copia oculta a destinatarios adicionales.
   - Toque **+Me** para añadirse como un destinatario.
4. Toque el campo **Asunto** para introducir un asunto.
5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo.

6. Al redactar un mensaje, pudieran aparecer las siguientes opciones:

Prioridad: fije la prioridad del correo electrónico. Las opciones son: Alta, Normal o Baja.

Opciones de envío: toque **Informe de lectura** o **Informa de entrega** y después toque **Aceptar** para fijar las opciones de rastreo para este correo electrónico.

Security options (Opciones de seguridad): fije las opciones de seguridad del correo electrónico. Las opciones son: Encrypt (Cifrar) y Sign (Firmar).

S Note: seleccione uno o más archivos de S Note para adjuntarlos o insertarlos en su correo electrónico.

Adjuntar: elija un adjunto para añadirlo al mensaje desde la lista de aplicaciones, como Mis archivos, Imágenes, Audio, Video, etc.

Deshacer: borre lo que se introdujo anteriormente.

Rehacer: restaure lo que había borrado anteriormente.

Insertar: elija un elemento para insertarlo en el mensaje desde la lista de aplicaciones, como Imágenes, S Note, Contactos, etc.

Insertar respuesta rápida: inserte texto que utiliza con frecuencia en los correos electrónicos. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de la cuenta"* en la página 75.

Tamaño de la fuente: elija un tamaño de fuente de texto entre 9, 10,12, 14, 16, 20, 24, 28 y 36 puntos.

Negrita: escriba el siguiente texto en negrita. Toque de nuevo para desactivar el formato.

Cursiva: esta acción escribe en cursiva el texto que se introduzca posteriormente.

Color de fuente: fije el color de la fuente de texto. La barra cambiará al color seleccionado.

Color de fondo: fije el color para el fondo del correo electrónico.

7. Toque **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador, **Enviar** para enviar el correo electrónico, o **Eliminar** para eliminar el correo electrónico.

Ajustes de la cuenta

Los ajustes de la cuenta le permiten configurar el manejo del correo electrónico en su dispositivo.

Nota: Los ajustes disponibles podrían depender de la cuenta de correo electrónico e incluyen la configuración de cuánto correo electrónico se debe sincronizar, la creación de firmas para correos electrónicos que envíe, y otras opciones de manejo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** y después toque **Preferencias generales**. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **Ver después de eliminar mensaje**: determine qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Mensaje siguiente, Mensaje anterior o Lista de mensajes.
   - **Línea de vista previa de mensaje**: elija una cantidad de líneas para la vista previa de los mensajes. Las opciones son: Ninguna, o 1, 2 ó 3 líneas.
   - **Título del correo**: determine si el Asunto o Remitente del correo electrónico aparecerán como el título.
   - **Eliminar**: toque la casilla para habilitar o inhabilitar esta opción. Una marca de verificación indica que deben confirmarse las eliminaciones.
   - **Respuestas rápidas**: edite texto que utiliza con frecuencia en los correos electrónicos.

Toque una cuenta de correo electrónico para que aparezcan los siguientes ajustes:

Configuración común

- **Nombre de la cuenta**: introduzca un nombre para identificar la cuenta.
- **Su nombre**: introduzca un nombre que se utilizará en los correos electrónicos.
- **Firma**: introduzca una firma para añadirla a los correos electrónicos enviados desde esta cuenta.
- **Cuenta predeterminada**: cuando esta opción está habilitada, el correo electrónico desde el dispositivo se envía automáticamente desde esta cuenta.
- **Enviarme siempre en copia oculta/visible**: le permite administrar si su dirección de correo electrónico se incluirá en las líneas Cc o Cco.
- **Reenviar con adjuntos**: toque la casilla de verificación para incluir archivos adjuntos al reenviar un correo electrónico.
- **Mensajes recientes**: limite el número de mensajes recientes que aparecerán en el dispositivo. Las opciones son: 25, 50, 75, 100, 200 o Total.
- **Mostrar imágenes**: muestra las imágenes en un correo electrónico.

Uso de datos

- **Sincronizar correo**: toque la casilla para habilitar o inhabilitar esta opción. Una marca de verificación ☑ indica que la sincronización del correo electrónico está habilitada.
- **Frecuencia de comprobación de correo**: establezca con qué frecuencia se comprobará si se ha enviado nuevo correo electrónico a esta cuenta. Las opciones son: Nunca, Cada 5, 10, 15 ó 30 minutos, Cada hora, Cada 4 horas o Una vez por día.
- **Descargar automáticamente los archivos adjuntos**: habilite o inhabilite la descarga automática de archivos adjuntos a mensajes recientes cuando está activa una conexión Wi-Fi.
- **Tamaño de recuperación de correos**: establezca el tamaño máximo para la recuperación de correo electrónico. Las opciones son: Sólo asunto, 2, 50 ó 100 KB, Todo o Todos los adjuntos incluidos.

Exchange ActiveSync settings (Ajustes de Exchange ActiveSync)

- **Period to sync Email** (Período para sincronizar correo electrónico): establezca si se deben almacenar All (Todo), 1 day (1 día), 3 days (3 días), 1 week (1 semana), 2 weeks (2 semanas) o 1 month (1 mes) de correo electrónico en el tablet.
- **Empty Server Trash** (Vaciar papelera del servidor): si está disponible, indica si se eliminará el contenido de la papelera del servidor.
- **Sync schedule** (Programa de sincronización): defina los controles de durante y fuera de horas pico, lo que determinará cuándo el tablet revisará el servicio de correo electrónico para ver si hay nuevo correo.
- **Out-of-office Settings** (Ajustes de fuera de la oficina): le permite configurar cómo se manejará el correo electrónico para un período de tiempo definido, mientras no puede revisar su correo electrónico.
- **Size to retrieve emails** (Tamaño de recuperación de correos): establezca el tamaño máximo para la recuperación de correo electrónico. Las opciones son: Headers only (Sólo cabeceras), 0.5, 1, 2, 5,10, 10, 20, 50 ó100 KB, o All (Todo).
- **Period to sync Calendar** (Período para sincronizar calendario): cuando esta opción está habilitada, los eventos de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.
- **Security options** (Opciones de seguridad): establezca varias opciones de seguridad para la cuenta.
- **In case of Sync Conflict** (En caso de conflicto de sincronización): establezca si ha de actualizarse el servidor o el tablet si hay un conflicto de información entre los dos.
- **Auto resend times** (Número de intentos automáticos de envío): determine el número de veces que se enviará automáticamente. Las opciones son: No limit (Sin límite) o 1, 3, 5 ó 10 times (veces).

Configuración de notificación

- **Notificaciones por correo**: cuando esta opción está habilitada, el icono de nuevo correo electrónico aparece en la barra de estado cuando se recibe un nuevo correo.
- **Seleccionar tono**: elija un tono de timbre para notificaciones de correo electrónico para esta cuenta.
- **Vibrar**: cuando esta opción está habilitada, las notificaciones de correo electrónico para esta cuenta se acompañan por vibración.

Configuración del servidor

- **Exchange server settings** (Ajustes del servidor Exchange): configure los ajustes del servidor de entrada.

  – o bien –

  Configuración entrante: configure los ajustes del servidor de entrada. Para obtener más información, consulte *"Configuración del servidor de entrada"* en la página 77.
- **Configuración saliente**: configure los ajustes del servidor de salida. Para obtener más información, consulte *"Configuración del servidor saliente"* en la página 78.
- **Sync email** (Sincronizar correo electrónico): cuando esta opción está habilitada, el correo electrónico de su cuenta se sincroniza con el correo del dispositivo.
- **Sync Contacts** (Sincronizar contactos): cuando esta opción está habilitada, los contactos de su cuenta se sincronizan con los contactos del dispositivo.
- **Sync Calendar** (Sincronizar calendario): cuando esta opción está habilitada, los eventos de su cuenta se sincronizan con el calendario del dispositivo.
- **Sync task** (Sincronizar tarea): cuando esta opción está habilitada, las tareas de su cuenta se sincronizan con las tareas del dispositivo.

Configuración del servidor de entrada

Los ajustes del servidor Exchange o de entrada de su cuenta son diferentes, dependiendo del tipo de servicio de correo electrónico para la cuenta: POP3, IMAP o Exchange ActiveSync.

- **Dominio\Nombre de usuario**: si su servidor Exchange ActiveSync requiere que especifique un dominio, introdúzcalo antes de la barra inclinada invertida. De lo contrario, tan sólo introduzca su nombre de usuario (la parte antes de @proveedorcorreo.com en su dirección de correo electrónico) después de la barra inclinada invertida. La barra inclinada invertida es opcional cuando sólo introduce su nombre de usuario. La aplicación Correo introduce la sintaxis correcta para dominios y nombres de usuario cuando se comunica con el servidor.
- **Contraseña**: la contraseña para su cuenta de correo electrónico, que debe estar ya introducida en el campo.

- **Servidor Exchange/Servidor IMAP**: el nombre de dominio completamente resuelto del servidor de su proveedor de servicio de correo electrónico; por ejemplo, correo.proveedordecorreo.com.
- **Usar conexión segura (SSL)/Tipo de seguridad**: seleccione esta opción si su servidor requiere que se conecte al servidor en forma segura, o si usted prefiere conectarse en forma segura.
- **Usar certificado de cliente**: utilice un certificado de cliente para seguridad de mensajería.
- **Puerto**: establezca primero el tipo de seguridad para que se introduzca automáticamente el número de puerto típico del servidor en este campo. O introduzca un número de puerto diferente si su proveedor de servicio de correo electrónico lo requiere.
- **Prefijo de ruta IMAP**: introduzca un prefijo de ruta IMAP, si se requiere.

Configuración del servidor saliente

Si utiliza una cuenta IMAP o POP3 para recibir correo electrónico, es probable que emplee un servidor SMTP para enviar correo electrónico desde esa cuenta. Las cuentas de Exchange ActiveSync no tienen ajustes de configuración separados del servidor de salida.

- **Servidor SMTP**: el nombre de dominio completamente resuelto del servidor SMTP de su proveedor de servicio de correo electrónico; por ejemplo, smtp.proveedorcorreo.com.
- **Tipo de seguridad**: seleccione el tipo de seguridad que requiere su proveedor de servicio de correo electrónico. Seleccione la opción **SSL (aceptar todos los certificados)** como su tipo de seguridad para aceptar un certificado de su servidor SMTP que tenga firma automática, esté desactualizado o que de alguna otra manera no sea aceptado por la aplicación de correo electrónico.
- **Puerto**: establezca primero el tipo de seguridad para que se introduzca automáticamente el número de puerto típico del servidor en este campo. O introduzca un número de puerto diferente si su proveedor de servicio de correo electrónico lo requiere.
- **Solicitar inicio de sesión**: seleccione esta opción para introducir un nombre de usuario y contraseña para su servidor SMTP, si su proveedor de servicio de correo electrónico requiere que los introduzca para enviar correo electrónico.
- **Nombre de usuario**: su nombre de usuario en el servidor SMTP (éste puede ser lo mismo que su nombre de usuario en el servidor POP3 o IMAP para correo entrante). Sólo aparece si está seleccionada la opción Solicitar inicio de sesión.
- **Contraseña**: su contraseña en el servidor SMTP (ésta puede ser lo mismo que su nombre de usuario en el servidor POP3 o IMAP para correo entrante). Sólo aparece si está seleccionada la opción Solicitar inicio de sesión.

Google Talk

Talk es el servicio de mensajería instantánea y de chat de audio y video de Google. Puede utilizarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilizan Google Talk en otro tablet o teléfono Android, o en una computadora.

Consejo: Para utilizar Google Talk debe tener una cuenta de Google. Para configurar su cuenta de Google en el dispositivo, utilice los ajustes de **Cuentas y sincronización**. Para obtener más información, consulte *"Cuentas y sincronización"* en la página 189.

Cómo abrir Talk y acceder a su cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Talk**.

   Si no está conectado a una cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

2. Toque **Existente**, si ya tiene una cuenta de Google, o **Nueva** para crear una cuenta de Google.

   Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 65.

Nota: Si ya ha configurado su cuenta de Google, su sesión se iniciará automáticamente. Tan sólo toque la cuenta.

Una vez completado el proceso de inicio de sesión, aparecerá la pantalla principal de Talk.

Invitación a un amigo para chatear

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google a que sea su amigo en Google Talk, para que puedan chatear juntos y ver el estado en línea de cada uno.

1. Al visualizar su lista de amigos, toque **Agregar amigo**.
2. Introduzca la dirección de su amigo y toque **LISTO**.

   La dirección de su amigo en Talk es una dirección de Gmail o de otra cuenta de correo electrónico que se configura para conectarse a Google Talk.

   Si su amigo acepta la invitación, se añadirá a su lista de amigos en Talk y podrán compartir sus estados en Talk y otras aplicaciones.

Visualización y aceptación de una invitación para ser un amigo

Cuando un contacto le invita a ser un amigo en Google Talk, usted recibe una notificación en la barra del sistema y la invitación aparece en su lista de amigos.

1. Toque la invitación.

2. Toque **Accept** (Aceptar), si desea aceptar la invitación y chatear, **Decline** (Rechazar), si no desea chatear y compartir su estado de Google Talk con el remitente en este momento, o **Block** (Bloquear), si no desea recibir más invitaciones de esa persona.

   Si toca **Accept**, el amigo se añadirá a su lista de amigos en Talk y usted podrá compartir su estado en Talk y otras aplicaciones.

Opciones durante sesiones de chat

Existen varias opciones que están disponibles mientras chatea.

1. Toque para buscar una palabra en sus conversaciones, para invitar a otro amigo a conversar, para invitar a este amigo a videochatear o para invitar a este amigo a chatear por voz.
2. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones, que están disponibles mientras chatea. Para obtener más información, consulte *"Opciones adicionales de Talk"* en la página 80.
   - **Finalizar chat**: finaliza esta sesión de chat.
   - **Inhabilitar el registro/Dejar de chatear con el registro inhabilitado**: establezca si desea dejar de guardar su chat en el historial de chat.
   - **Información de amigo**: muestra información acerca del amigo con quien está chateando. También aparecerán las siguientes opciones:
     - **BLOQUEAR**: hace que esta persona no pueda enviarle mensajes, y la elimina de su lista de amigos.
     - **ELIMINAR**: le permite quitar el amigo como si nunca aceptara su invitación. Sin embargo, el amigo no estará bloqueado.
   - **Agregar a chat**: elija a otro amigo para invitarlo a esta conversación.
   - **Eliminar historial de chat**: elimina el historial de este chat de su dispositivo.

Nota: Si toca la opción **ELIMINAR**, toque **Agregar amigo** ➔ **Enviar una invitación de chat a** para que el amigo vuelva a estar visible.

Opciones adicionales de Talk

1. Mientras visualiza su lista de amigos, toque para realizar búsquedas en sus mensajes de Talk. Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Toque en el teclado para realizar una búsqueda en sus mensajes de Talk.
2. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:

- **Opciones de visualización**: para determinar la forma en que se organizarán sus amigos, toque **Disponibilidad**, **Nombre** o **Lo reciente**.
- **Finalizar todos los chats**: finaliza todas las conversaciones en las que está participando.
- **Cerrar sesión**: cierra la conexión con Google Talk y muestra la pantalla Talk principal.
- **Configuración**: ofrece varios ajustes para Google Talk. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de Google Talk"* en la página 81.
- **Ayuda**: muestra información de ayuda adicional.
- **Enviar comentarios**: llene un formulario de comentarios de Google.

3. Toque la entrada de un amigo para que se muestren las entradas de chat para ese amigo.

Ajustes de Google Talk

Utilice los ajustes de Google Talk para configurar su cuenta de Talk. Si tiene más de una cuenta, cada una mantiene sus propios ajustes de Talk.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Talk**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** y después toque una cuenta para tener acceso a estas opciones:

GENERAL

- **Indicador de celulares**: seleccione esta opción para que sus amigos vean el contorno de un androide junto a su nombre en sus listas de amigos cuando usted esté conectado a Google Talk en un tablet o teléfono.
- **Ausente cuando se apaga la pantalla**: seleccione esta opción para cambiar su estado en Talk a "ausente" cuando se apaga la pantalla. Cuando no está seleccionada, su estado no cambia.
- **Notificaciones de invitaciones**: se muestra una notificación cuando se recibe una invitación de un amigo.

NOTIFICACIONES DE CHAT

- **Notificaciones de correo electrónico**: establezca si se abrirá un cuadro de diálogo, se mostrará una notificación en la barra del sistema o ninguna de las dos cosas, cuando reciba un chat de texto.
- **Tono de notificación**: establezca que suene un tono de timbre o que no suene nada cuando reciba un chat de texto.
- **Vibrar**: le permite establecer cómo funcionará la vibración: Las opciones son: Siempre, Sólo cuando esté en silencio o Nunca.

CHAT DE VOZ Y DE VIDEO

- **Notificaciones de chat de video**: establezca si se abrirá un cuadro de diálogo o se mostrará una notificación en la barra del sistema cuando se le invite a chat de video.

- **Tono de llamada del chat de video**: establezca que suene un tono de timbre o que no suene nada cuando reciba una invitación a un chat de video.
- **Efecto de video predeterminado**: determine la estabilización de imagen del video.

CUENTA

- **Amigos bloqueados**: muestra una lista de los amigos que haya bloqueado. Toque un amigo bloqueado y después toque Aceptar para desbloquear el amigo.
- **Eliminar historial de búsqueda**: borra su historial de búsquedas. No se mostrará ninguna búsqueda anterior hasta que busque nuevas palabras.
- **Administrar cuenta**: abre los ajustes de Cuentas y sincronización. Para obtener más información, consulte *"Cuentas y sincronización"* en la página 189.

ACERCA DE

- **Términos y privacidad**: muestra los términos de uso y políticas de privacidad de Google Talk.

Messenger

Con Google Messenger, puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo, poniendo a todos en la misma página. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su dispositivo.

Para empezar, toque el icono de Messenger en la pantalla de inicio de la aplicación Google+ o utilice el icono de Messenger en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Messenger**.
   Aparecerá la pantalla Messenger.
2. Toque **Learn more** (Más información) en medio de la pantalla y después toque un tema para obtener más información sobre el uso de Google Messenger.

ChatON

Una aplicación de mensajería inteligente que le brinda una variedad de maneras innovadoras para permanecer conectado con todos sus amigos y familiares, sin importar qué tipo de dispositivo o plataforma tienen ellos. Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **ChatON**.
   Si está abriendo esta aplicación por primera vez, siga las indicaciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.
2. Escriba su mensaje y envíelo.

Sección 6: Internet y redes sociales

En esta sección se describen las diferentes aplicaciones para Internet y de redes sociales con las que cuenta su dispositivo, tales como Google+, Internet, Latitude, Maps, Navigation, Sitios, Google Play™ Books, Buscar de Google, Búsqueda por voz y YouTube.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Comparta sus ideas y su ubicación.
- Cargue sus fotos y videos al instante, conforme los vaya grabando.
- Reciba actualizaciones de sus círculos en la transmisión.
- Registre su visita en un lugar.
- Haga planes con mensajería de grupo, donde quiera que esté.
- Vea comentarios de personas a su alrededor.

Para comenzar:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Google+**.
   Aparecerá la pantalla de inicio de Google+.
2. Toque **Menú** ➔ **Ayuda** y después toque un tema para obtener más información sobre el uso de Google+.

Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

Consejo: En forma predeterminada, Internet aparece como un atajo primario en la pantalla de inicio.

- Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Internet**.
  Aparecerá la pantalla Más visitados.

Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para navegación en Internet.

Teclas de comandos

- Toque **Atrás** o para regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar **Atrás** para aparezca el historial del navegador. Para obtener más información, consulte *"Acceso a favoritos y al historial"* en la página 87.
- Toque **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Tocar y arrastrar

- Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

Introducción de texto en un campo

- Al navegar, toque un campo de texto para que se muestre el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Acercar/alejar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la página.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.

Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace para tener acceso a estas opciones:
  - **Abrir**: abre la página enlazada.

- **Abrir en una pestaña nueva**: abre una nueva ventana para mostrar la página enlazada.
- **Guardar vínculo**: guarda la página enlazada en el historial de descargas.
- **Copiar URL**: guarda la dirección URL del enlace en el portapapeles.
- **Seleccionar texto**: copia el texto del enlace al portapapeles.

• Toque sin soltar una imagen para ver estas opciones adicionales:
- **Guardar imagen**: descarga la imagen. Vea las imágenes descargadas en Galería.
- **Copiar imagen**: copia la imagen al portapapeles.
- **Ver imagen**: muestra el origen de la imagen.
- **Definir como fondo de pantalla**: utiliza la imagen como el fondo de la pantalla de inicio.

Uso de ventanas en Internet

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Para abrir una nueva ventana, toque en la parte superior de la pantalla.
3. Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
4. Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

Introducción de una dirección URL

Acceda rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Toque el campo de **URL** en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.

   Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla **Eliminar** para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

3. Toque una coincidencia para completar la dirección URL.

   – o bien –

   Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

Cómo copiar campos o texto

Copie información desde una página web al portapapeles para poder pegarla, buscarla o compartirla.

Cómo seleccionar, copiar y pegar texto

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Navegue a una página web.
3. En una página web, toque sin soltar el texto hasta que se resalte el texto que desea, después suelte la pantalla.
   El texto se resaltará.
4. Toque y arrastre las pestañas hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar más o menos texto.
5. Toque **Copiar** en la parte superior de la pantalla para copiar el texto seleccionado, o toque **Realizado** .
6. Para pegar el texto copiado, navegue hasta el campo deseado (u otra aplicación), después toque sin soltar un campo de texto y toque **Pegar** en el menú emergente.

Cómo copiar y pegar un hiperenlace o una dirección URL

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Navegue a una página web.
3. Toque sin soltar el enlace o dirección URL y después toque **Copiar URL** en el menú emergente.
4. Para pegar el enlace o dirección URL copiado, navegue hasta el campo deseado (u otra aplicación), después toque sin soltar un campo de texto y toque **Pegar** en el menú emergente.

Uso de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

Creación de un elemento favorito

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Navegue a un sitio web y después toque **Añadir a favoritos**.
   Aparecerá la lista de opciones **Añadir a favoritos**.
   Confirme el **Nombre** y **Dirección** URL para el favorito.
3. En el campo **Cuentas**, toque el menú desplegable y después toque **Local** o una cuenta.
4. Toque **Aceptar** para guardar el favorito.
   Una estrella dorada aparecerá en la página favorita.

Acceso a favoritos y al historial

Inicie una página favorita o vuelva a cargar páginas recientes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Toque **Favoritos**, **Historial** y **Páginas guardadas**.
3. En la ficha **Favoritos**, utilice estas opciones:
   - Toque un favorito para cargar la página.
   - Toque sin soltar un favorito para tener acceso a estas opciones:
     - **Abrir**: abre la página marcada como favorita.
     - **Abrir en una pestaña nueva**: abre la página enlazada en una nueva ventana.
     - **Editar favorito**: le permite realizar cambios a la descripción del favorito.
     - **Añadir atajo a inicio**: crea un favorito en la página de inicio.
     - **Compartir vínculo**: utilice Bluetooth, ChatON, Dropbox, Correo, Gmail, Google+, S Note o Wi-Fi Directo para enviar el enlace.
     - **Copiar URL**: guarda la dirección URL del enlace en el portapapeles.
     - **Eliminar favorito**: quita el favorito.
     - **Definir como página de inicio**: asigna el enlace del favorito como la página de inicio.
4. En la ficha **Historial**, toque **Hoy**, **Ayer**, **El mes pasado**, **Más antiguos** o **Más visitados** para utilizar estas opciones:
   - Toque una página para volver a cargarla.
   - Toque el icono junto a una página para marcarla como favorita. Toque una estrella dorada junto a una página para quitar el favorito.
   - Toque sin soltar una página para tener acceso a estas opciones:
     - **Abrir**: abre la página web.
     - **Abrir en una pestaña nueva**: abre la página web en una nueva ventana.
     - **Añadir a favoritos/Eliminar de favoritos**: marca la página como favorita o quita el marcador de favorito para esta página.
     - **Compartir vínculo**: utilice Bluetooth, ChatON, Dropbox, Correo, Gmail, Google+, S Note o Wi-Fi Directo para enviar el enlace.
     - **Copiar URL**: guarda la dirección URL del enlace en el portapapeles.
     - **Eliminar historial**: quita el registro correspondiente a esta página.
     - **Definir como página de inicio**: asigna el enlace del favorito como la página de inicio.
5. En la ficha **Páginas guardadas**, utilice estas opciones:
   - Toque una página para volver a cargarla.

- Toque sin soltar una página y después toque **Eliminar de las páginas guardadas** para quitar la página de las páginas guardadas.

Pantalla múltiple

Para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones, toque **Pantalla múltiple**. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.

Menú de Internet

Al visualizar una página web, toque **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Nueva pestaña**: abre la página web en una nueva ventana, bajo una nueva ficha.
- **Nueva pestaña de incógnito**: abre la página web en una nueva ventana, bajo una nueva ficha, y las páginas que visualice en la nueva ventana no aparecerán en su historial del navegador o de búsquedas. Consulte la explicación en pantalla para ***estar de incógnito***.
- **Añadir atajo a inicio**: añade la dirección URL para esta página web como un atajo en la primera pantalla de inicio.
- **Compartir página**: utilice Bluetooth, ChatON, Dropbox, Correo, Gmail, Google+, S Note o Wi-Fi Directo para enviar la dirección URL de la página web.
- **Buscar en páginas**: le permite buscar contenido en la página actual.
- **Vista de escritorio**: su navegador mostrará un sitio web en un formato modificado que hace que sea más fácil leerlo. La vista de escritorio muestra un sitio web tal y como aparecería en una computadora.
- **Guardar para leer sin conexión**: guarda la página web para que la pueda leer más tarde, incluso cuando no está en línea.
- **Descargas**: vea y administre descargas recientes.
- **Imprimir**: le permite la página o página actual en una impresora Samsung.
- **Configuración**: le permite configurar los ajustes web. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de Internet"* en la página 88.

Ajustes de Internet

Utilice los ajustes de navegador para personalizar el navegador.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Al visualizar una página web, toque **Menú** ➔ **Configuración**.

   Personalice Internet utilizando las siguientes opciones:

   General

   - **Definir página de inicio**: le permite ver y establecer la primera página predeterminada que se muestra cuando se inicia Internet.

- **Autocompletar formularios**: habilite o inhabilite la opción Autocompletar formularios para completar los formularios en Internet con hacer un solo clic.
- **Autollenado de texto**: si la opción **Autocompletar formularios** está habilitada, introduzca texto para autocompletar formularios web.

Privacidad y seguridad

- **Eliminar caché**: elimina el contenido y las bases de datos almacenados en el dispositivo.
- **Eliminar historial**: elimina la lista de páginas visitadas anteriormente.
- **Mostrar advertencias de seguridad**: cuando esta opción está habilitada, el navegador le avisará si hay un problema con la seguridad de un sitio.
- **Aceptar cookies**: cuando esta opción está habilitada, permite al navegador guardar y leer información de cookies utilizada por las páginas web.
- **Eliminar cookies**: elimina la información de cookies guardada en el dispositivo.
- **Recordar datos de formularios**: cuando esta opción está habilitada, se almacena la información introducida en los formularios para que resulte más fácil rellenarlos en el futuro.
- **Eliminar datos de formularios**: elimina la información guardada en los formularios.
- **Activar ubicación**: cuando esta opción está habilitada, los sitios que usted visite pueden solicitar acceso a su ubicación.
- **Eliminar acceso a ubicación**: borra el acceso a su ubicación para todos los sitios web.
- **Recordar contraseñas**: cuando esta opción está habilitada, se guardan los nombres de usuario y las contraseñas para los sitios que usted visite, para facilitar las futuras visitas.
- **Eliminar contraseñas**: borra todos los nombres de usuario y contraseñas guardados.
- **Activar notificaciones**: fije información sobre acceso a notificaciones web, como Siempre conectado, A petición o Desactivado.
- **Eliminar notificaciones**: elimina la información de acceso a notificaciones web.

Accesibilidad

- **Forzar zoom**: anula la solicitud del sitio web para controlar el zoom.
- **Tamaño de texto**: utilice el campo Vista previa y los siguientes controles para configurar el tamaño del texto:
  - **Ampliar texto arriba y abajo**: aumente o disminuya el tamaño del texto utilizando una barra deslizante.
  - **Zoom en doble pulsación**: determine cuánto se acercará o se alejará una imagen al pulsar dos veces en la pantalla, del 75 al 125 por ciento.

– **Tamaño mínimo de fuente**: fije el tamaño mínimo de fuente entre 1 y 24 puntos.

- **Invertir representación de pantalla**: utilice la pantalla Vista previa y los siguientes controles para configurar la renderización de pantalla invertida:
  – **Representación invertida**: habilita la visualización de sitios web con colores invertidos: el color negro se convierte en blanco y viceversa.
  – **Contraste**: si la opción Representación invertida está habilitada, utilice este control deslizante para fijar el contraste entre 100 y 300 por ciento.

Avanzados

- **Seleccione el motor de búsqueda**: elija un motor de búsqueda entre Google, Yahoo! o Bing.
- **Abrir en segundo plano**: cuando esta opción está habilitada, las nuevas ventanas se abren detrás de la ventana actual.
- **Activar JavaScript**: cuando esta opción está habilitada, Internet ejecutará automáticamente JavaScript en las páginas que usted visite.
- **Activar complementos**: cuando esta opción está habilitada, Internet cargará y ejecutará automáticamente complementos en las páginas que usted visite.
- **Almacenamiento predeterminado**: seleccione dónde Internet almacenará los archivos.
- **Configuración del sitio web**: vea y administre los ajustes de sitios web individuales.
- **Zoom predeterminado**: le permite ajustar la característica de zoom. Establézcalo en Alejar, Medio o Ampliar.
- **Abrir páginas en vista general**: cuando esta opción está habilitada, se muestra una vista general de las últimas páginas abiertas.
- **Páginas con ajuste automático**: cuando esta opción está habilitada, Internet ajusta automáticamente el tamaño de las páginas web para que quepan en la pantalla del dispositivo.
- **Bloquear ventanas emergentes**: cuando esta opción está habilitada, se bloquean las ventanas emergentes.
- **Codificación del texto**: elija un conjunto de caracteres predeterminado para las páginas web.
- **Restablecer valores predeterminados**: borra todos los datos del navegador y restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Administración de ancho de banda

- **Precarga de resultados de búsqueda**: permite que el navegador precargue resultados de búsqueda de alta confianza en segundo plano, para ayudar a acelerar las búsquedas. Las opciones son: Nunca, Sólo vía Wi-Fi o Siempre.

- **Cargar imágenes**: cuando esta opción está habilitada, las imágenes se cargan automáticamente cuando se visita una página. Cuando esta opción está inhabilitada, las imágenes se indican mediante un vínculo que se puede tocar para descargarlas.

Labs (Características experimentales)

- **Controles rápidos**: cuando esta opción está habilitada, se ocultan las barras de aplicación y de URL. Para acceder a los controles ocultos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice el dedo hacia adentro para acceder a los controles rápidos. Para obtener más información, consulte *"Controles rápidos de Internet"* en la página 91.
- **Google Instant**: cuando esta opción está habilitada, puede utilizar Google Instant para que se muestren los resultados conforme escribe en Buscar de Google. Con esta opción habilitada, el uso de datos puede aumentar.

Controles rápidos de Internet

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
2. Al visualizar una página web, toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Labs** (Características experimentales) y después toque **Controles rápidos** para habilitar la función
   Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.
3. Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice el dedo hacia adentro.

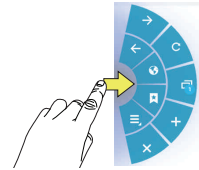

4. Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.
5. Para cancelar esta opción, despliegue los controles rápidos y toque **Menú** ➔ **Configuración** ➔ **Labs** (Características experimentales), después toque **Controles rápidos** para deseleccionar la opción.

Latitude

Con Google Latitude puede ver la ubicación de todos sus amigos en un mapa o en una lista. También puede compartir u ocultar su propia ubicación.

Primero debe configurar el tablet para que utilice redes inalámbricas y así ayudar a determinar con precisión su ubicación. Además, Latitude funciona mejor cuando Wi-Fi está habilitado.

Para habilitar Wi-Fi:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.
2. Toque **Servicios de ubicación** ➔ **Usar redes inalámbricas**.
   Una marca de verificación verde indica que la característica está habilitada.
3. Bajo **Conexiones inalámbricas y redes**, en la ficha Wi-Fi, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
   Para obtener más información, consulte *"Wi-Fi"* en la página 174.
4. Conéctese a su cuenta de Google.
   Para crear una cuenta de Google o configurar una cuenta de Google en el dispositivo, utilice los ajustes de **Cuentas y sincronización**. Para obtener más información, consulte *"Cuentas y sincronización"* en la página 189.
5. Toque **Inicio** ➔ **Aplicaciones** ➔ **Latitude**. Su ubicación aparecerá en el mapa, con una precisión de hasta 30 metros.

Cómo compartir su ubicación con amigos

1. Desde la pantalla del mapa de Latitude, toque Latitude para que se muestre su lista de amigos en Latitude. Al principio, sólo aparecerá el nombre de usted.
2. Toque **Menú** ➔ **Añadir amigos**.
3. Toque **Seleccionar entre los contactos** y toque un contacto.
   – o bien –
   Toque **Añadir mediante dirección de correo electrónico**, introduzca una dirección de correo electrónico y toque la tecla **Enviar** o cierre el teclado y toque **Añadir amigos**.
4. En la indicación **Enviar solicitudes**, toque **Sí**.

Su amigo recibirá un correo electrónico o mensaje de texto con la ubicación de usted marcada en el mapa. También recibirá instrucciones sobre cómo ver su ubicación desde Internet o utilizar Latitude en su dispositivo, si está disponible. Una vez que acepte la solicitud de usted, la ubicación de su amigo se mostrará en el tablet. Su amigo puede compartir su ubicación desde su computadora, teléfono o tablet.

Para obtener más información, vaya a http://www.google.com/latitude.

Menú de Latitude

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Latitude**.
2. Toque Latitude , si fuera necesario.
3. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Añadir amigos**: comparta su ubicación con amigos. Para obtener más información, consulte *"Cómo compartir su ubicación con amigos"* en la página 92.
   - **Visita**: toque una ubicación para identificarse en cierto lugar, para que otras personas sepan dónde está.
   - **Actualizar amigos**: actualiza su lista de amigos en Latitude.
   - **Mostrar inactivos/Ocultar inactivos**: muestre u oculte amigos según la exactitud de la información Latitude de los mismos.
   - **Configuración de ubicación**: configura los ajustes del informe de ubicación. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de Maps"* en la página 95.
   - **Limpiar mapa**: quita los resultados de búsqueda del mapa.
   - **Latitude**: le permite encontrar familiares y amigos en un mapa y compartir con las personas que usted elija.
   - **Mis sitios**: muestra una lista de sitios destacados.
   - **Configuración**: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de Maps"* en la página 95.
   - **Ayuda**: abre la ayuda de Google para móviles.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte *"Servicios de ubicación"* en la página 190.

- Desde la pantalla de inicio, toque **Maps** .
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Maps**.

Navegación en el mapa

Acercar y alejar

- Pulse dos veces en la pantalla para acercar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.

Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

Desplazar

- Toque y arrastre la pantalla para cambiar la posición del mapa en la misma.

Tocar

- Toque un icono en el mapa para mostrar información acerca de la ubicación. Por ejemplo, su ubicación se indica mediante un icono parpadeante y una ventana emergente que muestra su nombre.

Menú de Maps

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Maps**.
2. Al visualizar un mapa, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Limpiar mapa**: quita los resultados de búsqueda del mapa.
   - **Unirme a Latitude / Latitude**: únase a Latitude para compartir su ubicación con los amigos que quiera y con Google.
   - **Mis sitios**: muestra las ubicaciones destacadas.
   - **Configuración**: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de Maps"* en la página 95.
   - **Ayuda**: vea información sobre Google Maps.

Otras opciones de Maps

Toque el icono indicado para utilizar estas opciones adicionales de Maps:

Buscar en Maps: utilice el teclado con el fin de introducir su solicitud para buscar una ciudad, lugar, etc. en el mapa. Se irán mostrando sugerencias conforme escriba.

Hablar: tan sólo diga una ciudad, lugar, etc. para mostrarlo.

Brújula: configure el mapa para que siempre muestre el norte en la parte superior de la pantalla o para que se gire como una brújula, manteniendo el norte en el mapa apuntando hacia el norte, etc. Es posible que tenga que calibrar el dispositivo la primera vez que utilice esta característica. Siga las instrucciones en pantalla.

Sitios: inicia la aplicación Sitios. Para obtener más información, consulte *"Sitios"* en la página 98.

Cómo llegar: muestra la ventana emergente Indicaciones. Introduzca el punto de **Mi ubicación** y el **Destino** o toque el botón a la derecha de los campos para elegir su ubicación actual, la ubicación de un contacto o para tocar en un punto en el mapa. Toque el icono de automóvil, autobús, bicicleta o persona a pie para obtener las indicaciones apropiadas. Después toque **Ir** para que aparezca una lista de indicaciones. Toque la lista Indicaciones y desplácela hacia arriba o hacia abajo. Toque una entrada en la lista Indicaciones para que se muestre en el mapa el punto mencionado.

Capas: habilite o inhabilite la visualización de una capa del mapa. Elija entre Tráfico, Satélite, Relieve, Líneas de transporte, Latitude, Mis mapas, En bicicleta y Wikipedia.

Ajustes de Maps

Utilice los ajustes de Maps para personalizar la aplicación Maps.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Maps**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración** para fijar las siguientes opciones de Maps:
   - **Mostrar**: le permite configurar las siguientes opciones de visualización de Maps:
     - **Botones de zoom**: si esta opción está habilitada, los botones acercar (**+**) y alejar (**-**) aparecerán en el mapa.
     - **Barra de escala**: si esta opción está habilitada, la barra de escala aparecerá en el mapa, la cual muestra la escala del mapa en pies y metros.
   - **Caché**
     - **Borrar caché de mosaicos de mapas**: toque **Aceptar** para borrar el caché de mosaicos de mapas.
   - **Configuración de ubicación**: estos ajustes aparecen si se ha unido a Latitude.
     - **Informe de ubicación**: para actualizar su ubicación automáticamente, fije las siguientes opciones:
       - **Detectar tu ubicación**: habilite o inhabilite si su ubicación se actualizará automáticamente.
       - **Establecer ubicación**: establezca su ubicación manualmente.
       - **No actualizar tu ubicación**: sus amigos no podrán ver su ubicación automática.
     - **Historial de ubicaciones**: sólo usted puede ver este historial.
     - **Administrar tus amigos**: añada o elimine amigos que puedan ver su ubicación.
     - **Salir de Latitude**: le desconecta de Latitude e inicia la aplicación Maps.

– **Registros de visita automáticos**: le registra en lugares que usted haya designado.
– **Notificaciones de visitas**: habilita las notificaciones que sugieren lugares donde registrar su visita.
– **Administrar tus sitios**: vea y modifique sus registros automáticos de visitas y sitios seleccionados.

- **Cambiar de cuenta**: elija una cuenta de Google diferente. Esta opción sólo aparece si ha añadido más de una cuenta de Google en su dispositivo.
- **Labs** (Características experimentales): brinda acceso a características experimentales.
- **Novedades**: enlácese a Google Play Store donde puede verificar si hay una actualización de Maps.
- **Acerca de**: vea información sobre Maps.
- **Comentarios**: abre un formulario de comentarios de Maps.
- **Términos y privacidad**: vea información sobre Google Maps, incluyendo los Términos y condiciones, Política de privacidad, Avisos legales e Historial web.

Navigation

Utilice Google Navigation para buscar un destino y obtener indicaciones para ir a pie o en coche.

Nota: Deberá crear primero una conexión Wi-Fi para utilizar Navigation.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Navigation**.
2. Toque **Aceptar** para aceptar el mensaje sobre la versión beta de Google Maps Navigation.
3. Toque en la barra de la aplicación y después toque **En coche** o **A pie** para describir el tipo de indicaciones de indicaciones que desea recibir.
4. Toque **Mapa** en la barra de la aplicación para ver un mapa (En coche) o una imagen de satélite (A pie) de su zona.
5. Toque **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:
   - **Opciones de ruta**: determine si las indicaciones deberán **Evitar autopistas** y **Evitar peajes**.
   - **Configuración**: muestra los ajustes de Navigation:
     – **Atenuación de la pantalla**: habilite o inhabilite la atenuación de la pantalla, lo que permite que la pantalla se atenúe entre indicaciones para ahorrar energía.
     – **Términos y privacidad**: vea los Términos y condiciones, Política de privacidad y Avisos legales de Google.
   - **Ayuda**: muestra información de ayuda para Navigation.

6. Para encontrar un destino, toque una opción:
   - **Di el destino**: diga el nombre o la dirección de su destino.
   - **Escribe el destino**: introduzca el destino.
   - **Contactos**: elija un destino desde el registro de un contacto.
   - **Sitios destacados**: elija destinos que haya marcado como favoritos.
   - **Destinos recientes**: elija entre destinos recientes. Esta opción no está disponible hasta que se haya solicitado un destino.
7. Mientras navega, toque:

RUTA Y ALTERNATIVAS: muestra información sobre la ruta actual y rutas alternativas.

Lista de indicaciones: muestra indicaciones en una lista pormenorizada.

Mostrar mapa: regresa a la vista de mapa después de ver RUTA Y ALTERNATIVAS o la lista de indicaciones.

Capas: elija capas del mapa para mostrar.

Menú: para ver estas opciones:

- **Desactivar voz/Activar voz**: habilite o inhabilite las indicaciones de guía por voz.
- **Salir de la navegación**: cierra Navigation y descarta la información de ruta.
- **Buscar**: busque una ubicación.
- **Destino**: elija o introduzca un destino.
- **Configuración**: habilite o inhabilite la atenuación de la pantalla y vea los Términos y condiciones, Política de privacidad y Avisos legales de Google.
- **Ayuda**: muestra información de ayuda para Navigation.

Sitios

Sitios es una aplicación que utiliza Google Maps y su ubicación para ayudarle a encontrar restaurantes, cafeterías, bares, atracciones y otros comercios. También puede añadir sus propias ubicaciones.

La aplicación Sitios le permite encontrar las mejores fuentes para información comercial en la web, incluyendo detalles de comercios en la lista, opiniones, fotos, transporte público en la zona y otra información relacionada. Los propietarios de los comercios pueden proporcionar detalles adicionales, como fotos, horas de funcionamiento y cupones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Sitios**.
2. Toque **Seleccionar tu ubicación** y toque **Mi ubicación actual** o **Escribe una dirección**. Para introducir una dirección, utilice el teclado en pantalla y después toque **Aceptar**.
3. Toque una de las categorías comerciales para buscar un comercio en particular.

   Aparecerán todos los comercios en esa categoría que estén cerca de usted.
4. Toque un comercio en la lista para ver más detalles sobre el mismo.

   Aparecerán los detalles del comercio, tal como dirección, teléfono, sitio web y ubicación. También puede ver opiniones de usuarios en Google y en toda la web.
5. Toque su ubicación al final del mensaje emergente de sitios para escribir un comentario, registrar su visita, ver opiniones y detalles, o elegir otra ubicación cercana.

Play Books

Utilice la aplicación Play Books para leer libros electrónicos desde el servicio Google Play™ Books, basado en Internet. Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

Puede leer libros en línea o marcarlos para que estén disponibles fuera de línea, de modo que pueda leerlos cuando no tenga una conexión a Internet (como en un avión). También puede utilizar Books como su punto de partida para explorar o buscar libros en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Books**.

   Aparecerá la pantalla principal de Google Play Books.

Nota: Se le pudiera solicitar que cree una cuenta de Google o que se conecte, si ya tiene una. Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 65.

2. Para añadir más libros a su biblioteca, toque **COMPRAR** en la barra de la aplicación.

   Aparecerá una ventana emergente con un enlace a las Condiciones del servicio de Google Play. Lea el documento y toque **Aceptar**.

   Explore la selección de Libros, la cual está organizada en categorías como Destacados, Ventas principales, Destacados, Gratuitas y muchos más.

3. Para encontrar un libro por título o nombre de autor, toque **Buscar** en la pantalla principal de Play Books o toque **COMPRAR** → **Buscar**.

4. En la pantalla principal de Play Books, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Hacer disponible sin conexión**: marque libros para que estén disponibles fuera de línea. Toque abajo de la portada de un libro para marcarla con un pin y después toque . Tan sólo invierta este proceso para quitar libros del dispositivo.
   - **Ver como lista/Ver como carrusel**: determine cómo desea ver sus libros.
   - **Actualizar**: si un libro en su biblioteca no aparece en el dispositivo, utilice esta opción para actualizar la pantalla.
   - **Cuentas**: determine la cuenta que desea utilizar.
   - **Ayuda**: muestra información variada de ayuda para Books. Toque **Centro de asistencia** para obtener información adicional sobre Google Play Books.
5. Toque la portada de un libro para empezar a leerlo.

Lectura de un libro

Una vez que aparezca el libro:

1. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para darle vuelta a la página.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las siguientes opciones.
3. Toque para ver una tabla de contenido.
4. Toque Aa para fijar el TEMA (día o noche), BRILLO, TIPO DE LETRA, TAMAÑO DE FUENTE, ALINEACIÓN DEL TEXTO y ALTURA DE LÍNEA.
5. Toque **Buscar** en la pantalla principal de Play Books o toque **COMPRAR** ➔ **Buscar**.
6. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones adicionales:
   - **Páginas originales/Texto de flujo**: vea las páginas del libro en su formato original o utilice sus ajustes de formato.
   - **Acerca del libro**: muestra la descripción de Google Play para el libro.
   - **Compartir**: comparta el libro utilizando Bluetooth, ChatON, Dropbox, Correo, Gmail, Google+, S Note o Wi-Fi Directo.
   - **Disponible sin conexión**: toque la casilla de verificación para que el libro esté disponible fuera de línea.
   - **Leer en voz alta/Dejar de leer en voz alta**: toque para que su dispositivo le lea el libro.
   - **Ayuda**: toque **Centro de asistencia**, **Envíanos un mensaje** o **Informa un problema** para enlazar el sitio web apropiado. Toque **Condiciones del servicio**, **Política de privacidad** o **Licencias de código abierto** para leer estos documentos. También aparecerá el número de versión de Play Books.
7. Toque y arrastre el control deslizante al final de la página para ver una página diferente, la cual se indica mediante el mensaje emergente.
8. Para comunicarse con el servicio de asistencia al cliente, informar sobre un problema y ver más información sobre Google Books, desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Books** ➔ **Menú** ➔ **Ayuda**.

Buscar

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: De manera predeterminada, el widget Buscar de Google aparece en todas las pantallas de inicio. Para obtener más información sobre cómo mostrar widgets en la pantalla de inicio, consulte *"Adición de widgets a una pantalla de inicio"* en la página 33.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Google**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Buscar**.
2. Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.
   – o bien –
   Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.
   Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.
3. Toque una sugerencia para buscar ese término.
   – o bien –
   Toque en el teclado para iniciar la búsqueda.
   Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **YouTube**.
2. Toque la ficha **PÁGINA PRINCIPAL** para regresar a la página principal de YouTube.
3. Toque la ficha **BUSCAR** para explorar los videos por categorías, como Comedy (Comedias), Education (Educación), Music (Música), etc. Toque la categoría que desea para que se muestren miniaturas de los videos.
4. Toque la ficha **CUENTA** para elegir qué cuenta de Google le gustaría utilizar o añada una cuenta. Una vez que se conecte, toque **CUENTA** para ver sus suscripciones, ver sus favoritos, acceder a su lista de ver más tarde, administrar sus listas de reproducción o cargar un video.

5. Toque **Buscar en YouTube** y utilice el teclado para introducir una palabra clave o frase para encontrar un video en YouTube. Toque en el teclado para iniciar la búsqueda.
6. Al explorar, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Iniciar sesión/Salir**: inicie sesión, cierre sesión o añada una cuenta. Para utilizar ciertas opciones es posible que tenga que iniciar sesión.
   - **Configuración**: configure los ajustes de visualización y de búsqueda y vea información sobre la aplicación.
   - **Ayuda**: muestra información de ayuda para YouTube.
   - **Comentarios**: abre un formulario de comentarios de YouTube.
7. Toque la miniatura de un video para verlo.

Opciones mientras ve un video

Utilice estas opciones mientras ve un video:

1. Toque **Agregar a** , que le permite añadir el video a su lista Ver más tarde o Favoritos, o añada una Nueva lista de reproducción.
2. Toque **Compartir** para utilizar ChatON, Google+, Wi-Fi Directo, S Note, Dropbox, Bluetooth, Gmail o Correo para enviar la dirección URL del video.
3. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Copiar URL**: copia la dirección URL del video al portapapeles. Para obtener más información, consulte *"Cómo copiar y pegar un hiperenlace o una dirección URL"* en la página 86.
   - **Marca**: marca el video para la revisión en YouTube.
   - **Configuración**: configure los ajustes de visualización y de búsqueda y vea información sobre la aplicación.
   - **Ayuda**: muestra información de ayuda para YouTube.
   - **Comentarios**: abre un formulario de comentarios de YouTube.

Sección 7: Música

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación de música, el reproductor de música y el concentrador musical.

Aplicación Reproducir la música

La aplicación Reproducir la música contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.

Nota: Es posible que algunas opciones que se describen en este manual no estén disponibles en su cuenta de Google.

Google Play Music

Google Play™ Music (Reproducir la música) es un nuevo servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización. Para obtener más información, visite music.google.com.

Acceso a la aplicación de música

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.

   La aplicación Reproductor de música buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

   Posteriormente muestra una vista de carrusel de su música nueva y reciente, organizada por álbumes.

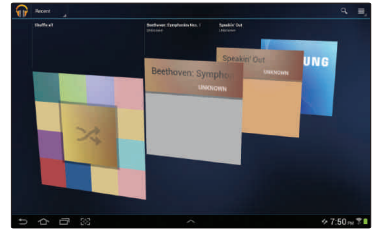

2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para girar el carrusel y explorar su música nueva y reciente.
3. Toque un álbum para abrirlo.
4. Regrese a la pantalla de biblioteca desde la mayoría de las otras pantallas en la aplicación de música tocando el icono de la aplicación Reproducir la música, situado en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.

Cambio de la vista de biblioteca

Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque el nombre de la vista actual, como **Reciente**, cerca de la parte superior izquierda de la barra de la aplicación.
3. Toque una opción para establecer cómo se visualizará la biblioteca.

   Las opciones son: **Reciente**, **Álbumes**, **Artistas**, **Canciones**, **Listas de reproducción** o **Géneros**.

Nota: El contenido de su biblioteca se muestra en una cuadrícula, lista o carrusel de desplazamiento, según la vista.

Búsqueda de música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque **Buscar**.
3. Escriba el nombre de un artista, álbum, canción o lista de reproducción. Toque en el teclado para que desaparezca el teclado.

   Aparecerán resultados de canciones en una lista debajo del cuadro de búsqueda.
4. Toque una canción entre los resultados para reproducirla, toque un álbum, artista o lista de reproducción entre los resultados para ver una lista de sus canciones, o toque junto a un elemento en la lista para reproducirlo, añadirlo a una lista de reproducción o comprar otra música del artista en línea.

Cambio de los ajustes de música

Para cambiar los ajustes en la aplicación de música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Reproducir la música**.
2. Toque **Menú**.

   Aparecerán las siguientes opciones, dependiendo de la vista de biblioteca:

   - **Aleatorio**: reproduce todas las canciones en orden aleatorio.
   - **Ocultar la barra de "en reproducción"/Mostrar la barra de "en reproducción"**: oculta o muestra la barra "Reproduciendo ahora" que aparece en la parte inferior de la pantalla. Puede regresar a la pantalla **Reproduciendo ahora** desde otras pantallas de la aplicación de música tocando el nombre de la canción actual en la barra Reproduciendo ahora.
   - **Hacer disponible sin conexión**: Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea. Para obtener más información, consulte *"Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea"* en la página 110.
   - **Música sin conexión**: sólo muestra la música que está disponible fuera de línea.
   - **Ocultar etiquetas/Mostrar etiquetas**: oculta o muestra las etiquetas. Esta opción no está disponible en todas las vistas de biblioteca.
   - **Configuración**: abre la pantalla Configuración. Elija una cuenta de Google que utilizará para Google Play™ Music (Reproducir la música) y determine los ajustes de música según se indica en la pantalla. También aparecerá la versión de la aplicación de música.
   - **Ayuda**: abre el navegador con información sobre la aplicación de música.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 139.

Toque la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Opciones durante la selección de una canción

Las siguientes opciones están disponibles para reproducir canciones, álbumes o listas de reproducción, obtener más información sobre artistas, encontrar más música y eliminar canciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque un álbum o una canción.
3. Toque el área de la etiqueta debajo de un elemento. Aparecerán las siguientes opciones, dependiendo de la vista de elementos:
   - **Reproducir**: reproduce la canción, el álbum o la lista de reproducción seleccionado.
   - **Agregar a lista de reproducción**: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
   - **Más por este artista**: le muestra otra música que haya en su biblioteca, del artista de la canción actual.
   - **Comprar por artista**: abre Google para buscar más canciones del artista seleccionado.
   - **Eliminar**: elimina la canción.
   - **Buscar**: explore Internet, el reproductor de música, Reproducir la música o YouTube para buscar un artista, álbum o canción.

Reproducción de música

Para reproducir una canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque una canción en su biblioteca para escucharla.
   – o bien –
   Mientras visualiza una lista de canciones, toque junto a una canción y después toque **Reproducir**.
   – o bien –
   Al visualizar una lista de álbumes, artistas, listas de reproducción o géneros, toque el área de etiqueta bajo un elemento y después toque **Reproducir**.
   Se abrirá la pantalla **Reproduciendo ahora** y empezará a reproducirse la canción que tocó o la primera canción en el álbum o lista de reproducción. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Nota: Si se sale de la pantalla **Reproduciendo ahora** y navega a otra pantalla en la aplicación de música, la barra Reproduciendo ahora aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Puede utilizar esto para controlar la reproducción, o toque **Menú** ➔ **Ocultar la barra de "en reproducción"**.

Visualización de la pantalla Reproduciendo ahora

Si se sale de la pantalla **Reproduciendo ahora** y navega a otras pantallas de la aplicación Reproducir la música, para regresar a la pantalla **Reproduciendo ahora**:

- Toque el nombre de la canción actual en la barra Reproduciendo ahora.
  – o bien –
  Toque el icono de notificación de música en la barra del sistema y, en el panel de detalles de estado, toque el título de la canción.

  También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior, en el panel de detalles de estado. Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 28.

Opciones durante la reproducción de una canción

Cuando se reproduce una canción, aparece la pantalla **Reproduciendo ahora**. Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Reproduzca una canción. Para obtener más información, consulte *"Reproducción de música"* en la página 106. Aparecerá la pantalla **Reproduciendo ahora**.
3. Toque el título de la **CÁNCIÓN** para añadir la canción a una lista de reproducción.
4. Toque el nombre del **ARTISTA** para ver información sobre el artista asociado con la canción.
5. Toque el **ÁLBUM** para ver y reproducir las canciones contenidos en el álbum.
6. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Efectos de sonido**: toque y deslice los diferentes controles para ajustar varios efectos de sonido.
   - **Configuración**: abre la pantalla Configuración de Music.

– **Cuenta de Google Play**: elija una cuenta de Google que utilizará para Google Play™ Music (Reproducir la música) y después determine los ajustes de música según se indica en la pantalla. Esta opción sólo aparece si ha añadido una cuenta de Google en su dispositivo.

– **Licencias de código abierto**: muestra las licencias de código abierto para Google Play Music.

– **Versión de Music**: aparecerá la versión de la aplicación Google Play Music.

• **Ayuda**: muestra la ayuda en línea de Google.

7. La pantalla **Reproduciendo ahora** contiene varios botones que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:

Toque la mano con el pulgar hacia arriba (voto positivo) o hacia abajo (voto negativo) para añadir un voto a la lista de reproducción.

Toque este botón para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar este botón para retroceder por la canción actual.

Toque este botón para poner en pausa la reproducción.

Toque este botón para reanudar la reproducción.

Toque este botón para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar este botón para avanzar por la canción actual.

Toque este botón para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.

Cuando está habilitado el modo de reproducción aleatoria, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.

Creación de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque la vista de biblioteca **Listas de reproducción**.
3. Toque .
   Aparecerá la ventana Lista de reproducción nueva.
4. Toque el campo **NOMBRE** e introduzca un nombre para la lista de reproducción.

5. Toque **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

Adición de canciones a una lista de reproducción

Para añadir una canción a una lista de reproducción nueva o existente mientras se reproduce la canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque un álbum o una lista de canciones y reproduzca una canción.
3. Toque **CANCIÓN**.
4. Si aparece la ventana emergente **Agregar a la lista de reproducción nueva**, toque el campo **NOMBRE** para introducir un nombre para la lista de reproducción.
   – o bien –
   Si aparece la ventana emergente **Agregar a lista de reproducción**, toque la lista a la que desea añadirle la canción o toque **Lista de reproducción nueva** para crear una nueva lista de reproducción.
5. Toque **Aceptar**.
   La lista de reproducción se guardará con la canción que se le añadió.

Reproducción, cambio de nombre o eliminación de una lista de reproducción

Para reproducir, cambiar el nombre o eliminar una lista de reproducción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Abra la vista de biblioteca **Listas de reproducción**.
3. Toque junto al título de una lista de reproducción.
   - Toque **Reproducir** para reproducir las canciones en la lista de reproducción.
   - Toque **Cambiar nombre** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.
   - Toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar la lista de reproducción. Sólo se eliminará la lista de reproducción. Para eliminar canciones individuales, consulte *"Opciones durante la selección de una canción"* en la página 106.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play™ Store donde puede buscar y comprar música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Play Store**.
2. Toque **Música**.
   Aparecerá la sección de música de Google Play Store.

Para ver información sobre cómo encontrar y comprar música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Toque **Menú** ➔ **Ayuda**.
3. Toque **Music** (Música).

Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

Consejo: También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Sincronización con Windows Media Player"* en la página 144.

Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.
2. Cambie su vista de biblioteca a Álbumes, Artistas o Listas de reproducción. Para obtener más información, consulte *"Cambio de la vista de biblioteca"* en la página 104.
3. Toque **Menú** ➔ **Hacer disponible sin conexión** y toque el álbum o lista de reproducción que desea que esté disponible fuera de línea.

   Un pin verde indica que el elemento ya está disponible fuera de línea.

   Aparecerán pines grises junto a los elementos que puede hacer disponibles fuera de línea. Una barra al final de la pantalla muestra cuánto espacio está disponible en su dispositivo para música y otros archivos.

   Los pines verdes claros indican canciones o álbumes que copió directamente desde una computadora a su dispositivo.
4. Toque el pin gris junto a cada elemento que desea que esté disponible fuera de línea o toque un pin verde para que ya no esté disponible fuera de línea. Puede cambiar a otras visualizaciones de su biblioteca para hacer que también otros tipos de elementos estén disponibles fuera de línea.
5. Toque **Finalizado** en la barra al final de la pantalla. La aplicación de música empezará a descargar los elementos a su dispositivo.

Visualización de su biblioteca de música

El reproductor de música reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.

   La aplicación Reproductor de música buscará música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Toque **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Álbumes**, **Artistas**, **Géneros**, **Carpetas**, **Compositores**, **Años** o **Cuadrado musical** para cambiar la forma en que se visualiza el contenido de su biblioteca.
3. Toque el icono de la aplicación de música , en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

Administración de su música

Búsqueda de música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque **Buscar**.
3. Escriba el nombre de un artista, álbum o canción. Aparecerán resultados de canciones en una lista debajo del cuadro de búsqueda.
4. Toque una canción entre los resultados para reproducirla. Toque un álbum o artista entre los resultados para ver una lista de sus canciones.

Creación de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música** ➔ **Listas de reproducción**.
2. Toque ➔ **Nueva lista de reproducción**.
3. Toque el campo de nombre e introduzca un nombre para la lista de reproducción.
4. Toque **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

Cambio del nombre de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque **Listas de reproducción**, toque una lista de reproducción y después toque **Menú** ➔ **Renombrar lista de reproducción**.
3. Toque el campo de nombre para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.
4. Toque **Aceptar** para guardar la nueva lista de reproducción.

Adición de canciones a listas de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque y después toque una lista de reproducción.
   – o bien –
   Toque **Listas de reproducción**, toque una lista de reproducción y después toque **Añadir música**.
   Se mostrarán todas las canciones.
3. Toque junto a cada canción que desea añadir o junto a **Añadir todo** para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
   Las canciones aparecerán bajo la lista de reproducción, a la derecha de la lista de canciones.
4. Toque **Realizado** para guardar la lista de reproducción.

Cómo quitar canciones de listas de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque y después toque una lista de reproducción.
   Todas las canciones aparecerán a la izquierda de la lista de reproducción y las canciones guardadas en la lista de reproducción aparecerán a la derecha, debajo del nombre de la lista de reproducción.
3. Toque para quitar una canción de la lista de reproducción.
4. Toque **Eliminar** y después Aceptar para guardar la lista de reproducción.

Cambio del orden de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
3. Toque **Cambiar orden** para cambiar el orden de las canciones. Toque la cuadrícula en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Realizado** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Reproducción de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Abra la vista de biblioteca **Listas de reproducción**.
3. Toque **Favoritos**, **Más reproducidas** o **Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
4. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
3. Toque **Eliminar** en la barra de la aplicación.
4. Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción. Una marca de verificación indica que la lista de reproducción se eliminará.
5. Toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar la lista de reproducción seleccionada.

Cambio de los ajustes de música

Para cambiar los ajustes en la aplicación de música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Eliminar**: toque la casilla de cualquier canción o álbum que desea eliminar, o toque la casilla **Todo** para seleccionar todas las canciones o álbumes. Una marca de verificación indica que la canción o el álbum se eliminará. Toque **Eliminar** para eliminar los elementos seleccionados.
   - **Compartir vía**: comparta su música utilizando Difundir grupo, Dropbox, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Gmail o Correo. Seleccione las canciones que desea compartir y toque **Compartir**.
   - **Definir como tono de alarma**: elija una canción y toque **Definir** para utilizar la canción como un tono de alarma.
   - **Buscar dispositivos**: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.

- **Configuración**: Aparecerán los siguientes ajustes:

  Avanzados

  – **Configuración de sonido**: elija ajustes para **SoundAlive** y **Velocidad de reproducción**.

  – **Letra**: muestra la letra de la canción, si está disponible.

  – **Desactivación automática de música**: fije la opción Desactivado o fije la música para apagarse automáticamente después de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora y 30 minutos o 2 horas.

  Menú de música

  – **Menú de reproductor de música**: habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal. Una marca de verificación junto a una opción significa que está habilitada.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 139.

Toque la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Reproducción de música

Para reproducir una canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque una canción en su biblioteca para escucharla.

   – o bien –

   Al visualizar una lista de álbumes o géneros, toque la miniatura del álbum y después toque una canción en la lista de canciones del álbum.

   La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música

Si navega fuera de la aplicación **Reproductor de música** mientras se está reproduciendo música, puede cambiar de canciones o regresar fácilmente al reproductor de música:

1. Toque el icono de notificación de música en la barra del sistema.
2. En los detalles de estado, toque el título de la canción para que aparezca el reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte *"Notificaciones"* en la página 28.

Reproductor de música

El reproductor de música reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.

   El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.
3. Toque el reproductor de música para ampliarlo y toque la pantalla ver los controles de sonido y de lista de reproducción.

4. Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:

- **Favorito**: toque la estrella para marcar la canción actual como un favorito.
- **Volumen**: toque esto para alternar entre el modo de vibración o de silencio y el modo de sonido, después toque y arrastre el control deslizante de la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
- **SoundAlive**: toque este control para ver y fijar las opciones de SoundAlive.
- **Información**: toque esto para ver información sobre la canción actual.
- **Modo de lista**: toque esto para cambiar a la lista de canciones.
- **Orden aleatorio**: cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.
- **Barra de progreso**: toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- **Controles de reproducción**: estos botones controlan la reproducción de canciones:
  - Toque para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar para avanzar por la canción actual.
  - Toque para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar para retroceder por la canción actual.
  - Toque para poner en pausa la reproducción. Toque para reanudar la reproducción.
- **Repetir**: toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Reproductor de música**, toque una canción o un álbum y después una canción.
2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
3. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Añadir a lista de reproducción**: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
   - **Vía Bluetooth**: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
   - **Compartir vía**: comparta la canción actual utilizando Difundir grupo, Dropbox, Bluetooth, Wi-Fi Directo, Gmail o Correo.

- **Definir como tono de alarma**: utilice la canción actual como un tono de alarma.
- **Buscar dispositivos**: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Configuración**: muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *"Cambio de los ajustes de música"* en la página 113.

Concentrador musical

El concentrador musical de Samsung convierte su dispositivo en un administrador de música personal, y le permite acceder a, comprar y descargar millones de pistas de música. Acceda a álbumes populares, pistas populares, álbumes destacados y nuevas canciones. El concentrador musical le permite buscar pistas, álbumes y artistas. Disfrute de muestras de música antes de descargarlas directamente a su tablet Galaxy con Wi-Fi.

Nota: Deberá suscribirse a una cuenta antes de acceder a algunas de las opciones del concentrador musical.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Concentrador musical**.
2. Lea la exención de responsabilidad y toque **Confirmar** para continuar o **Atrás** para salir.

Aparecerá la pantalla de inicio del concentrador musical.

3. Toque una de las siguientes opciones:
   - **Destacados**: es la pantalla de inicio del concentrador musical. Muestra álbumes populares, álbumes destacados, pistas destacadas, nuevas publicaciones y más. Toque un elemento para ver más información y precios.
   - **Géneros**: muestra las ventas "top" (principales) y nuevas publicaciones por género, como pop, rock, jazz, comedia y blues.
   - **Listas de reproducción**: muestra listas de reproducción descargadas y su biblioteca de canciones y álbumes. Toque **Nueva lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.
   - **Mi página**: muestra las siguientes opciones:
     - **Carro**: muestra canciones que haya seleccionado para comprar. Toque **Comprar** para iniciar el proceso de compra. Toque **Menú** ➔ **Eliminar todo** para vaciar el carro o toque **Aceptar** para eliminar canciones del carro.
     - **Lista de compra**: muestra una lista de sus compras.
     - **Información de pago**: le permite configurar un método de pago. Toque **Añadir tarjeta** para introducir su información de pago.
     - **Ayuda**: muestra información de ayuda para el concentrador musical.

Nota: Necesita tener una sesión abierta para utilizar algunas opciones. Para iniciar sesión, toque **Iniciar sesión** y utilice el teclado para introducir su **Dirección de correo** y **Contraseña** del concentrador musical. Toque **Iniciar sesión**. Toque **Crear cuenta** para crear una nueva cuenta.

4. Toque **Buscar** y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave para buscar pistas, álbumes o artistas. Toque en el teclado para realizar búsquedas en el concentrador musical. Toque un elemento para reproducir una muestra, añadirlo a su carro de compras o añadirlo a su álbum.

Realización de una compra

Puede utilizar el concentrador musical para comprar álbumes o pistas individuales. También puede crear su propio álbum a partir de varias pistas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Concentrador musical**.
2. Toque un álbum o una pista.
3. Toque junto a un álbum para añadir el álbum a su carro o junto a cada pista que desee añadir a su carro.
4. Toque junto a un álbum para añadir el álbum a su álbum o junto a cada pista que desee añadir a su álbum. Toque **New** (Nuevo) para crear un nuevo álbum.

Sección 8: Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. También contiene una vista general de las aplicaciones PS Touch, Media Hub y Editor de video.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Consejo: De manera predeterminada, un atajo a Cámara aparece en una pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Cámara**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Cámara**.
   Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.
2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.
   – o bien –
   Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.

Nota: Si se utiliza almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /Root/extSdCard/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

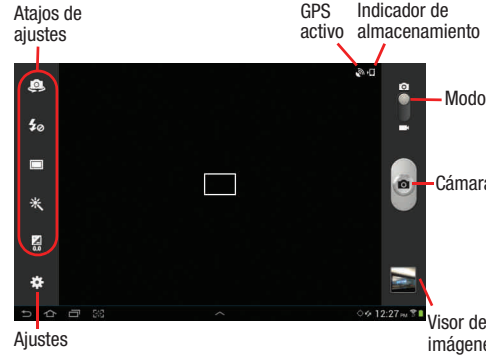

Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Cámara**.
2. Utilizando la pantalla como un visor, componga la foto apuntando el lente al sujeto.

   Para configurar los ajustes, consulte *"Ajustes de la cámara"* en la página 120.
3. Para tomar la foto, toque el botón de **cámara**.
4. Toque **Atrás** para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.
No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Ajustes de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Autorretrato, **Flash**, **Modo de captura**, **Efectos** y **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos:

1. Toque **Configuración** → **Editar atajos**.
   – o bien –
   Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.
2. Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajustes o toque **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
  - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte *"Edición de atajos de ajustes de la cámara"* en la página 120.
  - **Autorretrato**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.
  - **Flash**: elija un modo de flash entre Desactivado, Activado o Automático. Desactivado es el valor predeterminado.

¡Advertencia! Si la batería está baja, el flash no estará disponible. Para obtener más información, consulte *"Carga de la batería"* en la página 7.

  - **Modo de captura**: elija un modo de captura automático entre:
    - **Único**: tome una foto individual.
    - **Detección de sonrisa**: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.
    - **Panorámica**: toque el botón de cámara para tomar una foto, después utilice la línea guía en pantalla para mover el visor y tomar las siguientes 7 fotos automáticamente.
    - **Animación**: tome una foto con efectos de animación.
    - **Compartir foto**: comparta fotos con otros usuarios mediante Wi-Fi Directo. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
    - **Compartir foto de amigo**: tome y comparta fotos con amigos por detección de rostro.
  - **Modo de escena**: elija un modo de escena automático entre Ninguno, Retrato, Panorama, Nocturno, Deportes, Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Atardecer, Amanecer, Color otoñal, Texto, Luz de velas y Contraluz.
  - **Valor de exposición**: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
  - **Modo de enfoque**: establezca el modo de enfoque en Enfoque automático o Macro.
  - **Temporizador**: fije un temporizador de espera antes de tomar una foto. Las opciones son: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.
  - **Efectos**: aplique un efecto a las fotos. Las opciones son: Ninguno, Negativo, Blanco y negro o Sepia.
  - **Resolución**: establezca un tamaño para la imagen. Las opciones son: 5M (2560x1920), W3.6M (2560x1440), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1152), 2M (1600X1200), W1.3M (1536x864) y 0.3M (640x480).

- **Balance de blancos**: fije la fuente de luz. Las opciones son: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.
- **ISO**: este valor determina el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Elija entre Automático, 100, 200 y 400. Utilice un número de ISO inferior para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO superior para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.
- **Medición**: establezca cómo la cámara medirá la fuente de luz: Centrado, Enfocado o Matriz.
- **Visibilidad de exterior**: al tomar fotos en ambientes brillantes exteriores, habilitar Visibilidad de exterior ilumina la pantalla para que sea más fácil ver lo que está capturando.

Nota: Lo que ve en la pantalla no corresponderá a la iluminación de la fotografía tomada en sí.

- **Líneas guía**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- **Etiqueta GPS**: habilite o inhabilite el etiquetado de fotos con su ubicación GPS. Aparece en la pantalla cuando esta opción está activa.

¡Precaución! Tenga presente que su ubicación podría indicarse en una foto al publicar sus fotos en Internet.

- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara en sus valores predeterminados.

Visualización de fotos con el visor de imágenes

Después de tomar una foto, utilice el visor de imágenes para ver, compartir, eliminar o editar fotos.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver la foto.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *"Pellizcar"* en la página 25.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto siguiente o anterior. La foto actual quedará marcada con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto que representa.

5. Toque **Compartir** para utilizar Difundir grupo, S Note, ChatON, Dropbox, Picasa, Google+, Bluetooth, Wi Fi Directo, Gmail o Correo para compartir la foto.
6. Para eliminar la foto que se visualiza, toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar la foto o **Cancelar** para salir.
7. Toque **Presentación de diapositivas** para crear una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
8. Toque **Menú** para seleccionar **Definir imagen como** y asignar la foto como una Foto de contacto, Pantalla de inicio y bloqueo, Fondo de pantalla de inicio o Fondo de pantalla de bloqueo.

   Para obtener más información, consulte *"Visualización de fotos y videos"* en la página 130.

Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta /Root/sdcard/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

9. Presione **Atrás** para regresar a la cámara y tomar más fotos.

Videocámara

Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Cámara**.
2. Deslice el botón **Modo** hacia el ajuste **Videocámara**.

   Aparecerá la pantalla de la videocámara.

Grabación de videos

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Cámara**.
2. Deslice el botón **Modo** hacia el ajuste **Videocámara**.
3. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.
   Para configurar los ajustes, consulte *"Ajustes de la videocámara"* en la página 124.
4. Para iniciar la grabación, toque **Grabar**.
   Durante la grabación, el botón **Grabar** parpadea.
5. Toque **Grabar** para detener la grabación.
6. Toque **Atrás** para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.
No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.
No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Ajustes de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Autograbación, **Flash**, **Modo de grabación**, **Efectos** y **Valor de exposición** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte *"Edición de atajos de ajustes de la cámara"* en la página 120.

Configuración de los ajustes de la videocámara

Para configurar los ajustes de la videocámara:

- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajustes o toque **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
  - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte *"Edición de atajos de ajustes de la cámara"* en la página 120.

- **Autograbación**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.
- **Flash**: Toque **Desactivado** o **Activado** para inhabilitar o habilitar el flash.
- **Modo de grabación**: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
- **Valor de exposición**: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
- **Temporizador**: fije un temporizador de espera antes de grabar un video. Las opciones son: Desactivado, 2 segundos, 5 segundos y 10 segundos.
- **Efectos**: aplique un efecto a los videos. Las opciones son: Ninguno, Negativo, Blanco y negro o Sepia.
- **Resolución**: establezca un tamaño para el video. Las opciones son: 1280x720, 720x480, 640x480 ó 320x240.
- **Balance de blancos**: fije la fuente de luz. Las opciones son: Automático, Luz de día, Nublado, Incandescente o Fluorescente.
- **Visibilidad de exterior**: al grabar videos en ambientes brillantes exteriores, habilitar Visibilidad de exterior ilumina la pantalla para que sea más fácil ver lo que está grabando.

Nota: Lo que ve en la pantalla no corresponderá a la iluminación del video tomado en sí.

- **Líneas guía**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.
- **Calidad de video**: fije la calidad del video. Las opciones son: Superfina, Fina o Normal.
- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara en sus valores predeterminados.

Visualización de videos con el visor de imágenes

Después de grabar un video, utilice el visor de imágenes para reproducir, compartir o eliminar su video.

1. Toque el **visor de imágenes** para ver el video.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar el video siguiente o anterior. El video actual quedará marcado con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver el video que representa.

4. Toque **Compartir** para utilizar ChatON, Dropbox, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, YouTube, Gmail o Correo para compartir el video.
5. Para eliminar el video que se visualiza, toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar el video o **Cancelar** para salir.
6. Toque **Presentación de diapositivas** para crear una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta /Root/sdcard/DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

7. Para reproducir un video, toque **Reproducir**. Toque **Pausar** para poner en pausa el video y toque **Reanudar** para reanudar la reproducción del video.
8. Toque y arrastre el punto blanco en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
   – o bien –
   Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Avance rápido** para terminar el video.
9. Toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido en Normal, Voz, Película o Virtual 7.1 ch.
10. Toque **Video pop** para reproducir el video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla.
11. Toque **Pantalla múltiple** para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.
12. Presione **Atrás** para regresar a la videocámara.

Reproductor de video

La pantalla LCD WXGA TFT (PLS) 1280x800 de 10.1 pulgadas del dispositivo proporciona la reproducción de videos. Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Reproductor de video**.
2. Toque la ficha **Miniaturas**, **Lista** o **Carpetas**.
3. Toque **Buscar** y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.
4. Toque **Pantalla múltiple** para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.
5. Al visualizar la lista, toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Ordenar por**: muestre los videos por Nombre (valor predeterminado), Fecha, Tamaño o Tipo.
   - **Compartir vía**: comparta el video mediante Dropbox, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, YouTube, Gmail o Correo.
   - **Eliminar**: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos. Toque **Eliminar** para eliminar los videos seleccionados.
   - **Reproducción continua**: toque esta opción para habilitar o inhabilitar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
   - **Buscar dispositivos**: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
6. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
7. Toque el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción o a pantalla completa.
   - **Tamaño original** ( ): cambia el modo de visualización al tamaño original.
   - **Vista de pantalla completa en proporción** ( ): cambia el modo de visualización a la opción de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.
   - **Vista de pantalla completa** ( ): cambia el modo de visualización a pantalla completa. Es decir, se utiliza toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.

8. Toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido en Normal, Voz, Película o Virtual 7.1 ch.
9. Toque **Video pop** para reproducir el video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla.
10. Mientras se reproduce el video, toque **Favorito** para marcar sus áreas favoritas del video. Una marca amarilla aparecerá en la barra de progreso.
11. Durante la reproducción, presione **Menú** para tener acceso a opciones:
    - **Compartir vía**: comparta el video mediante ChatON, Dropbox, Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, YouTube, Gmail o Correo.
    - **Vista previa de capítulos**: si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.
    - **Recortar**: recorte el video original o recorte el video y cree un video nuevo.
    - **Vía Bluetooth**: active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
    - **Editor de video**: abra este video en la aplicación Editor de video. Para obtener más información, consulte *"Editor de video"* en la página 136.
    - **Favoritos**: si se han marcado áreas favoritas en este video, aparecerán una miniatura y el tiempo para cada marcador. Toque para quitar un marcador de favorito o toque **Eliminar todo** para eliminar todos los marcadores de favoritos del video.
    - **Configuración**: toque esta opción para ver lo siguiente:
      - **Velocidad de reproducción**: toque y arrastre el control deslizante para disminuir o aumentar la velocidad de reproducción.
      - **Subtítulos**: vea subtítulos para el video, si están disponibles.
      - **Reproducción continua**: habilite o inhabilite la reproducción automática del siguiente video.
      - **Tono de color**: le permite establecer la tonalidad en Normal, Cálido o Frío.
      - **Visibilidad de exterior**: le permite activar o desactivar la visibilidad de exterior.
    - **Detalles**: proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución, Duración, Formato y Fecha de modificación.
    - **Video automático desconectado**: se apagará automáticamente el video. Las opciones son: Desactivado, Después de la reproducción, Después de 15 minutos, Después de 30 minutos, Después de 1 hora, Después de 1 hora 30 minutos o Después de 2 horas.

- **Buscar dispositivos**: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.

Para obtener más información, consulte *"Reproducción de videos"* en la página 132.

Galería

La pantalla LCD WXGA TFT (PLS) 1280x800 de 10.1 pulgadas del dispositivo ofrece una visualización de alta resolución de fotos y videos.

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Selección de fotos y videos para verlos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.

   Aparecerán todos los álbumes.
2. Toque **Álbumes** para mostrar otras maneras de agrupar sus fotos y videos. Las opciones son:
   - **Álbumes**: se basa en la carpeta en la que están almacenados.
   - **Ubicaciones**: se basa en el lugar donde se tomaron.
   - **Fecha**: se basa en la fecha y hora en que se tomaron.
   - **Persona**: se basa en fotos en las que se detectaron rostros.
   - **Grupo**: se basa en el grupo de contacto de la persona en la foto.
3. Toque **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.
4. Toque **Pantalla múltiple** para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.
5. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Seleccionar álbum/Seleccionar grupo:** toque uno o más álbumes o grupos que desee compartir, transmitir a otro dispositivo o eliminar.
   - **Buscar dispositivos**: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
   - **Ver por**: vea álbumes por Todo el contenido, Dispositivo o Facebook.

Visualización de grupos de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo.

   Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
3. Toque **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
4. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Seleccionar elemento:** toque uno o más elementos que desea compartir o eliminar.

- **Agrupar por**: organice más este grupo por Ubicación, Fecha, Persona o Grupo, dependiendo de la forma en que elija el grupo.

Visualización de fotos y videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, y toque la miniatura de una foto o video.
3. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte *"Pellizcar"* en la página 25.
5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón **Reproducir**.) La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
6. Toque **Compartir** para utilizar Difundir grupo (fotos), S Note (fotos), ChatON, Dropbox, Picasa (fotos), Google+, Bluetooth, Wi-Fi Directo, YouTube (videos), Gmail o Correo para compartir la foto o el video.
7. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar el elemento o **Cancelar** para salir.
8. Toque **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las miniaturas de fotos y videos en el grupo. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas y ver la foto o el video presentado actualmente en pantalla.
9. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
   - **Vínculo de rostro**: fije si se buscará un rostro en esta foto.
   - **Copiar a portapapeles**: copia la foto actual al portapapeles.
   - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
   - **Girar a la derecha**: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
   - **Recortar**: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado**. Toque **X** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
   - **Editar**: utilice Editor de imágenes o Editor de video para editar su foto o video.

- **Definir imagen como**: asigne la foto como una Foto de contacto, Pantalla de inicio y bloqueo o Fondo de pantalla de bloqueo o de inicio.
- **Compartir foto de amigo**: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
- **Imprimir**: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
- **Mostrar en mapa**: esta opción aparece si existe una ubicación para la foto. Se añade una ubicación a la foto si **Etiqueta GPS** está establecido en **Activado** en los ajustes de la cámara. Toque esta opción para abrir la aplicación Maps y mostrar la ubicación donde se tomó la foto. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de la cámara"* en la página 120.

¡Precaución! Tenga presente que su ubicación podría indicarse en una foto al publicar sus fotos en Internet.

- **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
- **Buscar dispositivos**: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Detalles**: proporciona detalles acerca de la foto, como Título, Fecha, Ubicación, Ancho, Alto, Tamaño del archivo, etc. Toque **Cerrar** para cerrar la ventana emergente.

Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta /Root/sdcard/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

Sólo hay dos opciones para videos que no se están reproduciendo:

- **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
- **Detalles**: proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha, Duración, Tamaño del archivo, etc. Toque **Cerrar** para cerrar la ventana emergente.

Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte *"Reproductor de video"* en la página 127.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta /Root/sdcard/DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

10. Presione **Atrás** para regresar a la pantalla de categorías.

Cómo establecer una foto como

Puede utilizar las fotos que tome como una foto de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, y toque una foto para seleccionarla.
3. Toque **Menú** ➔ **Definir imagen como**.
4. Toque **Foto de contacto** y después toque una entrada de contacto.
   – o bien –
   Toque **Pantalla de inicio y bloqueo**, **Fondo de pantalla de inicio** o **Fondo de pantalla de bloqueo**.
   Aparecerá la pantalla **Recortar imagen**.
5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado** para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque **Cancelar** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.

Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte *"Actualización de contactos"* en la página 57.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 38.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, posteriormente toque la miniatura de un video para reproducir el video.

Nota: Los videos están marcados con un botón **Reproducir**.

3. Toque **Pausar** para poner en pausa el video.
4. Toque **Reanudar** para reanudar la reproducción del video.
5. Toque y arrastre el punto blanco en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
   – o bien –
   Toque **Retroceder** para reiniciar el video o **Avance rápido** para terminar el video.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
3. Toque **Menú** ➔ **Seleccionar elemento**.
4. Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
5. Toque **Compartir**.
6. Toque **Difundir grupo** (sólo fotos), **S Note** (sólo fotos), **ChatON**, **Dropbox**, **Picasa** (sólo fotos), **Google+**, **Bluetooth**, **Wi-Fi Directo**, **YouTube** (sólo videos), **Gmail** o **Correo**, después siga las indicaciones.

PS Touch

Adobe® Photoshop® Touch le permite combinar imágenes, aplicar efectos profesionales, compartir los resultados con amigos y familiares a través de sitios de redes sociales, como Facebook, y más, todo de forma rápida.

Utilice PS Touch para trabajar con herramientas principales de Photoshop que están diseñadas para su dispositivo. Utilice la cámara del dispositivo para capturar una imagen y después seleccionar parte de la imagen, haciendo garabatos, para extraerla. También puede realizar búsquedas en Google, compartir imágenes en Facebook y sincronizar archivos en Adobe Creative Cloud desde dentro de la aplicación. Los archivos que se guardan en Adobe Creative Cloud se pueden abrir en Photoshop en una computadora PC o Mac.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a PS Touch.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **PS Touch**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **PS Touch**.
2. Lea el Contrato de licencia de usuario final y la Política de privacidad en línea, y toque **Aceptar** para continuar o **Rechazar** para salir.
3. Toque **Iniciar tutorial** y después toque uno de los tutoriales para aprender sobre el tema indicado.
   – o bien –
   Toque **Iniciar proyecto** para empezar a utilizar PS Touch.

Consejo: Toque **Ajustes** ➔ **Ayuda** ➔ **Sugerencias en pantalla** ➔ **Restaurar** para habilitar las sugerencias en pantalla.

Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Con cientos de títulos disponibles al alcance de los dedos, el entretenimiento durante los viajes nunca ha sido más fácil. Puede alquilar o comprar su contenido favorito y mirarlo cómodamente desde cualquier lugar. Con la impresionante calidad de visualización conocida de Samsung, Samsung Media Hub es su portal a video móvil como el que nunca ha experimentado antes.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Media Hub.

Nota: Media Hub requiere una cuenta de Samsung y depende de la disponibilidad del servicio.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Media Hub**.
2. Lea el acuerdo de licencia para el usuario final (''End-User License Agreement'', o EULA), toque **I agree to the Terms and Conditions** (Acepto los términos y condiciones), y después toque **Accept** (Aceptar) para continuar o **Decline** (Rechazar) para salir.

   Aparecerá la pantalla Media Hub.
3. Para alquilar o comprar contenido multimedia, debe tener una cuenta de Samsung. Toque **Menú** ➔ **My Profile** (Mi perfil) para acceder a su cuenta de Samsung o crear una nueva. Siga las indicaciones para completar el acceso.
4. Explore el contenido usando estas opciones:
   - **What's new** (Lo nuevo): títulos recientemente añadidos para alquilar o comprar.
   - **Movies** (Películas): películas que puede alquilar o comprar.
   - **TV Shows** (Programas de televisión): programas de televisión que puede alquilar o comprar.
   - **My Media** (Mi contenido multimedia): contenido que haya comprado o alquilado anteriormente.
5. Cuando encuentre el contenido multimedia que desea ver, utilice estas opciones:
   - **View trailer** (Ver resumen): vea un clip corto de la película o programa.
   - **Buy** (Comprar): compre el contenido multimedia para la visualización ilimitada en su dispositivo. Siga las indicaciones para introducir detalles del pago.
   - **Rent** (Alquilar): compre una descarga de tiempo limitado del contenido multimedia. Siga las indicaciones para introducir detalles del pago.

6. Para obtener más información sobre Media Hub, toque **Menú** ➔ **Help** (Ayuda).

Avisos de Media Hub

- Todo artículo de multimedia (contenido multimedia) puede alquilarse o comprarse después de crear una cuenta en Media Hub.
- El contenido multimedia que se descargue pudiera verse simultáneamente en hasta cinco (5) dispositivos con Media Hub que también estén registrados en la misma cuenta.
- Puede quitar un dispositivo de su cuenta no más de una vez cada 90 días.
- Puede quitar contenido multimedia de un dispositivo todas las veces que desee. Tendrá la oportunidad de volver a descargar el contenido multimedia más adelante, en función de la disponibilidad del contenido para descargas nuevas y de los permisos del estudio.
- DEBE tener cobertura de red para obtener licencias para contenido multimedia que haya adquirido a través del servicio.
- Puede utilizar la conectividad 3G, 4G o Wi-Fi para poder descargar contenido multimedia.
- A diferencia del contenido multimedia comprado, el contenido multimedia alquilado podrá verse en sólo 1 dispositivo en su cuenta.
- El contenido multimedia se descargará y se guardará en la tarjeta SD.
- En redes con una señal débil, es posible que la descarga del contenido multimedia se ponga en pausa, se interrumpa o que ni siquiera se ponga en marcha.
- Podrá empezar a ver contenido multimedia descargado en cuanto: a) haya adquirido la licencia correspondiente y b) se haya guardado la cantidad suficiente del contenido multimedia en el búfer.
- Deberá terminar de ver el contenido multimedia alquilado dentro de las 24 horas consecutivas a partir del inicio de la reproducción.
  - Detener, poner en pausa o reiniciar contenido multimedia no extiende el tiempo disponible para verlo.
  - En ningún caso estará el contenido multimedia disponible durante un período mayor que treinta (30) días (o menos días, según cada título individual) después de que el contenido multimedia haya sido alquilado (por ejemplo, si empieza a ver contenido multimedia alquilado el día 29 después de la transacción de alquiler, pero no termina de ver todo el título, ese contenido multimedia podría no estar disponible durante todo el período de veinticuatro [24] horas consecutivas, si dicho período extendería el tiempo más allá del espacio de alquiler de treinta [30] días).
- No puede reproducir ningún contenido multimedia descargado de Media Hub mediante ninguna salida en su dispositivo móvil, incluyendo AllShare.

Editor de video

El editor de video le permite personalizar sus propios videos. Puede añadir temas, música, fotos y otros videos a su video.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Editor de video**.
2. Toque **Nuevo**.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Sección 9: Conexiones

El dispositivo incluye características para conectarse a Internet y a otros dispositivos mediante Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes de área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas activas proporcionadas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). El dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Configuración de los ajustes de Wi-Fi

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo, consulte *"Wi-Fi"* en la página 174.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Para obtener más información, consulte *"Ajustes avanzados"* en la página 175.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

Activación de Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.

   Aparecerán los detalles de estado.

2. Toque **Wi-Fi** para activarlo.

Desactivación de Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.

   Aparecerán los detalles de estado.

2. Toque **Wi-Fi** para desactivarlo.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca conexiones Wi-Fi disponibles y después las muestra en la pantalla.

1. Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.

   Aparecerán los detalles de estado.
2. Toque **Wi-Fi** para activarlo. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbricos disponibles.
3. Cuando termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi está abierta, su dispositivo se conectará a la misma automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduce la contraseña en la indicación de conexión.

Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.
2. Bajo **Conexiones inalámbricas y red**, en la ficha Wi-Fi, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca la información de la red:
   - **Red SSID**: introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
   - **Seguridad**: seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

   - **Contraseña**: si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔**Más configuraciones** ➔ **Wi-Fi Directo**.
2. Toque el icono **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi Directo.

   Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.

3. Toque la ficha Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
4. Habilite Wi-Fi Directo (similar a los pasos 1 y 2) en el dispositivo al que desea conectarse.
5. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
   En el dispositivo al que desea conectarse, aparecerá una invitación para conectarse.
6. En ese dispositivo, toque **Accept** (Aceptar).
   Tendrá 30 segundos para tocar **Accept** en el dispositivo al que desea conectarse para realizar la conexión.

   Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
   Aparecerá la pantalla de ajustes de Wi-Fi Directo, Wi-Fi Directo estará activado y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado. Por ejemplo: Android_XXXX.
4. El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.
   El archivo se transferirá y lo podrá encontrar en **My files** (Mis archivos) en la carpeta ShareViaWifi (Compartir vía Wi-Fi).

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies.

Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 176.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.
2. Bajo **Conexiones inalámbricas y red**, en la ficha Bluetooth, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de **Bluetooth** aparece en la barra de estado.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.
2. En la ficha Bluetooth, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
4. Toque la ficha **Bluetooth** y después toque **Buscar**. Toque **Detener** en cualquier momento para detener la búsqueda.
5. Desde la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
   - Si el dispositivo de destino requiere un código PIN, introduzca el código para el dispositivo de destino y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el código PIN en el dispositivo de destino.
   - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth

Para enviar datos a un dispositivo Bluetooth:

1. Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada.
2. Seleccione una opción para compartir datos con la característica Bluetooth.

Nota: El método para seleccionar una opción puede variar por tipo de datos.

3. Busque y vincúlese con un dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte *"Vinculación con un dispositivo Bluetooth"* en la página 140.

Recepción de datos desde un dispositivo Bluetooth

Para recibir datos desde un dispositivo Bluetooth:

1. Active Bluetooth. Para obtener más información, consulte *"Activación o desactivación de Bluetooth"* en la página 140.

Nota: Para seleccionar la cantidad de tiempo que su dispositivo estará visible, seleccione **Menú** → **Tiempo de espera visible**.

2. Vincúlese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos. Para obtener más información, consulte *"Vinculación con un dispositivo Bluetooth"* en la página 140.

   Aparecerá una ventana emergente con una solicitud de autorización de Bluetooth cuando un dispositivo Bluetooth envíe datos a su dispositivo.
3. Seleccione **Accept** (Aceptar) para confirmar que desea recibir datos.

   Aparecerá un mensaje de mensaje recibido.

Los datos recibidos se guardan en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, se guardará automáticamente en sus contactos.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en la cola.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Descargado**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
4. Toque el botón **Desinstalar**.

   Una ventana emergente mostrará el mensaje **Esta aplicación se desinstalará.**
5. Toque **Aceptar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte *"Play Store"* en la página 159).

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
2. Toque **Menú** ➔ **Aplicaciones descargadas**. Aparecerá la pantalla Aplicaciones descargadas.
3. Toque **Menú** ➔ **Desinstalar**. Aparecerá en las aplicaciones que pueden desinstalarse.
4. Toque el icono de una aplicación y después toque **Aceptar** para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están incluidas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado.

Kies mediante Wi-Fi

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Nota: En el futuro se apoyarán algunas características a través de la característica Actualizaciones del sistema. Para obtener más información, consulte *"Actualización de software"* en la página 208.

Para obtener más información sobre Samsung Kies y las aplicaciones de Samsung, explore las aplicaciones destacadas y descargue Kies en: http://www.samsung.com/us/support/downloads.

Nota: Samsung Kies funciona tanto en computadoras PC como en Macintosh.

Conexión con Samsung Kies

1. Instale el software Samsung Kies en su computadora.

¡Advertencia! Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de conectar su dispositivo a una computadora.

2. Abra Samsung Kies.
3. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.
4. Toque **Más configuraciones** ➔ **Kies mediante Wi-Fi**. Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.
5. Siga las indicaciones de Kies para actualizar el firmware de su dispositivo.
6. Consulte la ayuda de Samsung Kies para obtener más información.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 13.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque **Formatear la tarjeta de memoria**.
3. Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.

   La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
2. Haga clic en la opción **Sync digital media filies to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como la carpeta **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que está en la carpeta **Tablet**.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
   La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
   Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Sección 10: Aplicaciones y widgets

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio. Para obtener detalles, consulte consulte *"Atajos de aplicaciones"* en la página 37.

Actualización disponible

Cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, pudiera aparecer el mensaje **Actualización disponible** si existe una nueva versión de la aplicación.

- Toque **Actualizar** para actualizar la aplicación o toque **No ahora** para abrir la aplicación sin actualizar.
  Para obtener más información, consulte *"Actualizaciones para aplicaciones descargadas"* en la página 160.

Aplicaciones de GPS

Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías.

Para mejorar la recepción de señales GPS, evite usar el dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales tintados

La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres continentes, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

¡Importante! Si toca o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Consulte el siguiente diagrama para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna.

Ubicación de antena de GPS interna

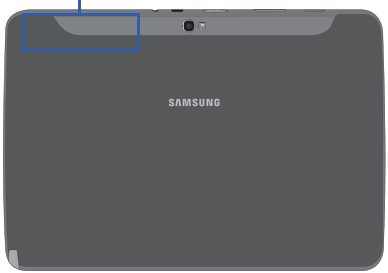

Vista trasera del dispositivo

Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

Adición y configuración de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Alarma**.
2. Toque **Crear** o toque una alarma que ya esté programada.
3. Toque los campos que desea configurar en la alarma:
   - **Definir hora**: fije una hora en que desea que suene la alarma. Toque los botones arriba o abajo de la hora y los minutos, y arriba de **AM/PM**.
   - **Repetición de alarma**: elija días para que se repita la alarma. Los días seleccionados para la alarma cambiarán a azul.
   - **Repetir semanalmente**: programe la alarma para que se repita a la misma hora cada semana.
   - **Tipo de alerta**: defina el tipo de alarma: Melodía, Vibración o Vibración y melodía.
   - **Volumen**: toque y arrastre el control deslizante para fijar el volumen para las alarmas.
   - **Tono de alarma**: elija un tono para la alarma.
   - **Aplazar**: habilite o inhabilite la opción de aplazamiento para la alarma. Si habilita esta opción, establezca las siguientes opciones:

– **Duración**: fije la duración del aplazamiento en 3, 5, 10, 15 ó 30 minutos.

– **Repetición**: fije el aplazamiento para que se repita 1, 2, 3, 5 ó 10 veces.

- **Alarma inteligente**: activa sonidos simulados de la naturaleza antes de la alarma principal. Si habilita esta opción, establezca las siguientes opciones:

– **Duración**: fije la duración en 3, 5, 10, 15 ó 30 minutos.

– **Tono**: establezca el tono de Alarma inteligente.

- **Nombre**: toque el campo y utilice el teclado para introducir un nombre para la alarma.

4. Toque **Realizado** para guardar la alarma.

Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Alarma**.
2. Toque **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Realizado** para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Alarma**.
2. Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
   - **Editar**: le permite editar la alarma. Para obtener más información, consulte *"Adición y configuración de alarmas"* en la página 147.
   - **Eliminar**: elimina la alarma.

   – o bien –

   Toque **Eliminar**, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Seleccionar todo** y después toque **Eliminar**.

Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

- Toque y arrastre hacia la derecha.

Configuración de la característica de aplazamiento

Para activar la característica de aplazamiento después de que suene una alarma:

- Toque y deslice hacia la izquierda. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma.

AllShare Play

AllShare Play™ permite que el tablet transmita fotos, música y videos desde su memoria a otros dispositivos DLNA certified™ (Digital Living Network Alliance). El tablet también puede mostrar contenido digital transmitido desde otros dispositivos certificados por DLNA.

Nota: Para ver más información sobre los productos certificados por DLNA, visite http://www.dlna.org/home.

Configuración de AllShare Play

Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe utilizar una cuenta activa y registrada de Samsung antes de usar esta aplicación. Para obtener más información, consulte *"Activación o desactivación de Wi-Fi"* en la página 137. Conéctese a Wi-Fi, configure los ajustes de AllShare Play para identificar su dispositivo como un servidor, y establezca el tratamiento de archivos copiados.

¡Importante! La cuenta de Samsung administra la información de acceso (nombre de usuario y contraseña) para varias aplicaciones, como AllShare Play.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *"Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi"* en la página 138.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **AllShare Play**.

Nota: Si se le indica, lea el mensaje en pantalla sobre los cargos de red y toque OK (Aceptar) para continuar.

Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de AllShare Play.

3. Toque **Conectarse**.

   Aparecerá la pantalla de la cuenta de Samsung.
4. Toque **Crear una cuenta**, si aún no ha configurado una cuenta de Samsung, o toque **Iniciar sesión**, si ya tiene configurada una cuenta de Samsung.

   Para obtener más información, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta de Samsung"* en la página 208.

   Aparecerá la pantalla principal de AllShare Play.
5. Para obtener más información, toque **Menú** ➔ **FAQ** (Preguntas frecuentes).

Uso de Difundir grupo

Mientras utiliza varias aplicaciones, como **Galería**, cuando toca **Compartir** para compartir un archivo, verá Difundir grupo como una opción.

Difundir grupo es una forma fácil de compartir archivos en tiempo real con otras personas que están en la misma red Wi-Fi. Difundir grupo puede utilizarse cuando desea compartir documentos, imágenes, música, etc.

Puede utilizar Difundir grupo para reuniones, presentaciones comerciales, conferencias y clases. Lo único que necesita es una red Wi-Fi que funcione con Difundir grupo, y la mayoría sí lo hacen.

Para compartir un archivo utilizando Difundir grupo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.
2. Navegue al archivo que desea compartir y toque **Compartir** ➔ **Difundir grupo**.

   Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 129.

   Nota: Después de la solicitud inicial de Difundir grupo, toque **Difundir grupo** en vez de **Compartir**.
3. Utilice el teclado para introducir un código PIN y toque **Hecho**.

   Este proceso asegura que sólo los destinatarios deseados puedan ver su imagen compartida.

   Aparecerá la pantalla AllShare Play - Difundir grupo y el dispositivo esperará a que otros destinatarios conectados acepten la conexión e introduzcan el PIN en sus pantallas.
4. Toque **Aceptar** para iniciar el proceso de Difundir grupo mientras otros usuarios se conectan.

   Podrá interactuar y dibujar con la imagen en pantalla, y los usuarios verán al instante los mismos movimientos y podrán interactuar.

Nota: La imagen recién alterada (con anotaciones y comentarios) no se puede guardar, pero puede tomar una captura de pantalla de la imagen actual y guardarla en el portapapeles. Para obtener más información, consulte *"Captura de pantalla"* en la página 24.

B&N Nook

Utilice la aplicación Barnes & Noble Nook para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo.

Nota: Debe estar registrado con Barnes & Noble para utilizar la aplicación B&N Nook.

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a B&N Nook.

- Desde una pantalla de inicio, toque **B&N Nook**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **B&N Nook**.

Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ‘ **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla **+** (suma), **-** (resta), **×** (multiplicación) o **÷** (división).
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla **=** (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque C para cancelar el resultado.
8. Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
9. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.
   Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

Para obtener más información, consulte *"Cámara"* en la página 119.

Consejo: De manera predeterminada, un atajo a Cámara aparece en una pantalla de inicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Cámara**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Cámara**.

ChatON

Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Para obtener más información, consulte *"ChatON"* en la página 82.

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a ChatON.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **ChatON**.

Contactos

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje. Para obtener más información, consulte *"Contactos y cuentas"* en la página 55.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Contactos**.

Crayon physics

Crayon Physics Deluxe es un juego que emplea la física bidimensional, incluyendo gravedad, masa, energía cinética y transferencia de impulso. El objetivo del juego es guiar una pelota desde un punto de partida de manera que toque todas las estrellas colocadas en cada nivel.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Crayon physics**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para jugar el juego.

Descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Descargas**.
2. Toque un elemento para abrirlo.
3. Toque los encabezamientos de descargas anteriores con el fin de verlas.
4. Toque elementos que desee enviar, para seleccionarlos, y después toque **Share** (Compartir) Toque una opción para compartir el elemento. Las opciones son: Bluetooth, ChatON, Dropbox, Correo, Gmail, Google+, Group Cast, Picasa, S Note, Wi-Fi Directo o YouTube (sólo videos).
5. Toque elementos que desee eliminar, para seleccionarlos, y después toque **Delete** (Eliminar).
   Los elementos se eliminarán del tablet.
6. Toque **Sort by size** (Ordenar por tamaño) o **Sort by date** (Ordenar por fecha) en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas.

Dropbox

Dropbox brinda acceso a los archivos de su computadora personal directamente desde su dispositivo. Le permite llevar archivos con usted a donde sea que vaya, editar archivos en su Dropbox desde su dispositivo, cargar fotos y videos a Dropbox, y compartir libremente sus archivos seleccionados con familiares y amigos.

La aplicación integrada en el dispositivo funciona junto con un programa asociado que se coloca en una computadora de destino, mediante el uso de una conexión de Internet activa.

Dropbox crea una carpeta que sincroniza automáticamente el contenido con todos sus dispositivos conectados en la cuenta. Actualice un archivo en Dropbox de la computadora y éste se actualizará automáticamente en la misma carpeta de sus dispositivos.

Descarga de la aplicación de escritorio

1. Utilice el explorador de su computadora para navegar a: http://www.dropbox.com/.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar esta aplicación en su computadora de destino que contiene los archivos que desea.

¡Importante! La aplicación de computadora debe instalarse en la computadora que contiene los archivos que desea y dicha computadora debe tener una conexión a Internet activa.

Nota: Tal vez sea necesario configurar los ajustes del cortafuegos de su enrutador para permitir que esta aplicación tenga acceso a Internet.

Acceso a Dropbox en su dispositivo

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Dropbox.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Dropbox**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Dropbox**.
2. Siga las instrucciones en pantalla.
3. Toque un elemento para abrirlo.

Consejo: Para obtener más información sobre Dropbox, toque el logotipo de Dropbox en la pantalla de inicio de sesión para ver un video sobre Dropbox.

Reloj dual

Vea la hora para dos ubicaciones diferentes.

Para añadir el widget Reloj dual a una pantalla de inicio, consulte *"Adición de widgets a una pantalla de inicio"* en la página 33.

1. Desde una pantalla de inicio, localice el widget **Reloj dual**.
   El widget Reloj dual es en realidad dos widgets. Cada widget muestra la hora y el nombre de una ciudad.
2. Toque uno de los widgets para elegir una ciudad diferente a la que aparece en ese momento.

Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 70.

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Correo.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Correo**.

Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Para obtener más información, consulte *"Galería"* en la página 129.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Galería**.

Game Hub

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Game Hub**.

   Aparecerá una pantalla de exención de responsabilidad.
2. Lea la exención de responsabilidad y toque **Confirmar**.
3. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Desinstalar**: toque esta opción para desinstalar un juego instalado anteriormente.
   - **Aviso legal**: muestra información legal de Game Hub.
4. Toque un juego y siga las instrucciones en pantalla.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 65.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Gmail**.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

Para obtener más información, consulte *"Google+"* en la página 83.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Google+**.

Internet

Su dispositivo incluye un navegador HTML completo para acceder a Internet.

Para obtener más información, consulte *"Internet"* en la página 83.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Internet.

- Desde la pantalla de inicio, toque **Internet**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Internet**.

Latitude

Utilice Google Latitude para localizar a sus amigos en un mapa y compartir u ocultar su propia ubicación. Para obtener más información, consulte *"Latitude"* en la página 91.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Latitude**.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación. Para obtener más información, consulte *"Maps"* en la página 93.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Maps.

- Desde la pantalla de inicio, toque **Maps** .
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Maps**.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte *"Servicios de ubicación"* en la página 190.

Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Para obtener más información, consulte *"Media Hub"* en la página 134.

Nota: Media Hub requiere una cuenta de Media Hub y depende de la disponibilidad del servicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Media Hub**.

Messenger

Con Google Messenger puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo.

Para obtener más información, consulte *"Messenger"* en la página 82.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Messenger**.

Concentrador musical

Concentrador musical le permite comprar y descargar canciones y álbumes.

Para obtener más información, consulte *"Concentrador musical"* en la página 117.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Concentrador musical**.

Reproductor de música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte *"Visualización de su biblioteca de música"* en la página 111.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Reproductor de música**.

Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Mis archivos**.
2. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

3. Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:

Arriba: muestra un directorio superior.

Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.

Modo de visualización: habilite o inhabilite miniaturas para cada archivo.

Raíz: muestra el directorio raíz.

Crear carpeta:añade una nueva carpeta en la carpeta actual.

Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque Enviar, Copiar, Cortar o Eliminar en la barra de la aplicación.

5. Para ver un archivo de fotos:
   - Toque el archivo.

     Aparecer el menú emergente Completar la acción utilizando.
   - Toque **Galería** o **PS Touch** con el fin de utilizar esa aplicación para abrir la foto.

     Para obtener más información, consulte *"Visualización de fotos y videos"* en la página 130 o consulte *"PS Touch"* en la página 161.
6. Para ver un archivo de video:
   - Toque el archivo.

     El reproductor de video se iniciará y reproducirá el video.

     Para obtener más información, consulte *"Reproductor de video"* en la página 127.

Navigation

Utilice Google Navigation para buscar un destino y obtener indicaciones a pie o en coche. Para obtener más información, consulte *"Navigation"* en la página 96.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Navigation**.

Netflix

Vea programas de televisión y películas, transmitidos desde Netflix.

Nota: La aplicación Netflix es parte de su membresía en Netflix. Para obtener más información sobre la membresía, visite www.netflix.com.

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Netflix.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Netflix**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Netflix**.

Sitios

Sitios de Google utiliza su ubicación para ayudarle a encontrar destinos cercanos, como restaurantes, bares, hoteles, atracciones, cajeros automáticos y gasolineras, o puede introducir una ubicación. Para obtener más información, consulte *"Sitios"* en la página 98.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Sitios**.

Play Books

Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

Para obtener más información, consulte *"Play Books"* en la página 98.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Books**.

Play Films

La aplicación Play Films es una nueva aplicación para dispositivos Android selectos. Mediante esta aplicación, es posible descargar cualquier película que se alquila en Google Play™ y verla fuera de línea. Además, la aplicación Play Films se puede utilizar para transmitir sus películas alquiladas de Google Play™, así como reproducir los videos personales que tenga almacenados en su tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Films**.
2. Para obtener más información, toque **Menú** ➔ **Ayuda**.

Reproducir la música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte *"Aplicación Reproducir la música"* en la página 103.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproducir la música**.

Play Store

Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Play Store.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Play Store**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Play Store**.

Si todavía no está conectado a su cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

- Toque **Existente**, si ya tiene una cuenta de Google, o **Nueva** para crear una cuenta de Google.

  Para obtener más información, consulte *"Configuración de su cuenta de Gmail"* en la página 65.

2. La primera vez que abra Play Store, lea las Condiciones del servicio de Google Play™, las Condiciones del servicio de Google Music, las Condiciones del servicio de Google Libros y las Condiciones del servicio de los alquileres de YouTube, después toque **Aceptar** para continuar.
3. Para explorar elementos que desea instalar, toque **Apps** (Aplicaciones), **Juegos**, **Música**, **Libros** o **Películas**. Toque una ficha, como CATEGORÍAS, DESTACADOS, PAGAS o GRATUITAS para limitar la búsqueda.
4. Para obtener ayuda con el uso de Google Play™, toque **Menú** ➔ **Ayuda**.

Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualización**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Play Store**.
2. Toque **Mis aplicaciones**.
3. Toque la ficha **Instaladas** para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá Actualización.
4. Toque **Permitir actualización automática** en una aplicación para activar la actualización automática.
5. Toque **Abrir** para abrir la aplicación en el dispositivo.
6. Toque **Actualizar** para actualizar la aplicación en el dispositivo.

Polaris Office

Polaris® Office Mobile para Android es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea.

La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Polaris Office.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Polaris Office**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Polaris Office**.
2. Introduzca su información de correo electrónico, si lo desea, y toque **Registrar** para completar el proceso.
   – o bien –
   Toque **Saltar** para ignorar el proceso de registro.
   Aparecerá la pantalla principal de Polaris Office. En **Documentos recientes** se mostrará una lista de documentos abiertos recientemente.
3. Toque **Pantalla múltiple** para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.
4. Para obtener ayuda con el uso de Polaris Office, toque **Menú** ➔ **Ayuda** ➔ **User Guide** (Guía del usuario).

PS Touch

Adobe® Photoshop® Touch le permite combinar imágenes, aplicar efectos profesionales, compartir los resultados con amigos y familiares a través de sitios de redes sociales, como Facebook, y más, todo de forma rápida.

Para obtener más información, consulte *"PS Touch"* en la página 133.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a PS Touch.

- Desde la pantalla de inicio, toque **PS Touch**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **PS Touch**.

S Note

Utilice S Note para crear notas con herramientas de productividad que convierten el texto manuscrito en texto escrito a máquina, y corregir formas, líneas y fórmulas dibujadas para que sean perfectas.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a S Note.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **S Note**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **S Note**.
2. Toque **Realizado** que quitar la ventana emergente Conocer sobre la aplicación.
3. Toque **Pantalla múltiple** para dividir y compartir la pantalla con otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte *"Visualización de pantalla múltiple"* en la página 25.

Consejo: Toque **Menú** ➔ **Tutorial** desde la pantalla principal de S Note para obtener más información sobre la aplicación.

S Planner

Su dispositivo incluye un potente planificador que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a S Planner.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **S Planner**.
   – o bien –
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **S Planner**.
2. Toque una ficha para elegir una vista de calendario:
   - **Año**: muestra los doce meses de este año. Desplácese por los años al final de la pantalla pare ver un año diferente.
   - **Mes**: muestra el mes en actual. Toque un mes y año al final de la pantalla para ver un mes diferente.
   - **Semana**: muestra la semana actual. Toque una semana al final de la pantalla para ver una semana diferente.
   - **Día**: muestra la agenda del día actual, por hora. Toque un día al final de la pantalla para ver un día diferente.

- **Lista**: muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Toque un año al final de la pantalla para ver un año diferente. Toque una fecha para ocultar o mostrar el nombre del evento o de la tarea.
- **Tareas**: muestra su lista de tareas. Toque el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha de caducidad, prioridad, fecha, semana, mes o grupo.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.
4. Para buscar un evento o tarea, toque **Buscar**. Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.

   Toque en el teclado para que desaparezca el teclado.

   Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
5. Toque **Añadir evento/Añadir tarea** y después toque **Guardar** para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte *"Creación de un evento o una tarea"* en la página 164.
6. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
   - **Aumentar**: en las vistas de Semana y Día, aumenta el tamaño del área que se está viendo.
   - **Disminuir**: en las vistas de Semana y Día, disminuye el tamaño del área que se está viendo.
   - **Ir a**: utilice la ventana emergente Definir fecha para introducir una fecha y después toque **Definir** para que se muestre esa fecha en el calendario.
   - **Eliminar**: elimine eventos de un año, mes, semana, día, anteriores a hoy o todos los eventos, dependiendo de la vista de S Planner.
   - **Sincronizar**: sincroniza manualmente las entradas del calendario entre todas sus cuentas actuales, por ejemplo, Gmail, Exchange, etc.
   - **Configuración**: le permite personalizar el calendario. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de S Planner"* en la página 165.
   - **Mostrar controles/Ocultar controles**: en modo horizontal, muestra u oculta un calendario mensual pequeño y una lista de eventos.
7. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.

8. Toque **Calendarios** para configurar cuáles eventos aparecerán. Toque **Añadir cuenta** ➔ **Añadir cuenta** para añadir cuentas adicionales desde las que se pueden sincronizar eventos del calendario.

Creación de un evento o una tarea

Para crear un evento o una tarea:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **S Planner**.
2. Pulse dos veces en la fecha para la cual desea introducir un evento o una tarea que durará todo el día.
   - Toque la ficha **Añadir evento** o **Añadir tarea**.
   - Toque el campo Mi calendario y toque un calendario al que desea añadir el evento o la tarea.
   - Utilice el teclado para introducir el nombre del evento o de la tarea.

   – o bien –

   Toque la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea.

   - Toque .
   - Toque la ficha **Añadir evento** o **Añadir tarea**.
   - Introduzca la información del evento o de la tarea.
3. Toque **Guardar**.

Administración de eventos

Puede eliminar, enviar y editar eventos en su dispositivo móvil:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **S Planner**.
2. Toque un evento.

   Aparecerá una ventana emergente con información del evento.
3. Toque **Eliminar** y después toque **Aceptar** para eliminar el evento.

   Toque **Menú** ➔ **Compartir vía** y después toque **Bluetooth**, **ChatON**, **Dropbox**, **Correo** o **Wi-Fi Directo** para compartir el evento.

   Toque **Editar** para actualizar los detalles del evento.

   – o bien –

   Toque **Options** (Opciones) y después toque **Delete** (Eliminar), **Send** (Enviar) o **Edit** (Editar)

Adición de cuentas adicionales de S Planner

Para añadir cuentas adicionales:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **S Planner** ➔ **Calendarios** ➔ **Añadir cuenta**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas y sincronización**.

   Aparecerá la pantalla Cuentas y sincronización.
2. Toque **Añadir cuenta** para que aparezca la opción Añadir cuenta.
3. Toque un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

Ajustes de S Planner

Para configurar preferencias del calendario:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **S Planner**.
2. Toque **Menú** ➔ **Configuración**.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   Configuración de vista

   - **Primer día de la semana**: elija un día para comenzar cada semana.
   - **Ocultar eventos rechazados**: habilite o inhabilite la visualización de eventos.
   - **Bloquear zona horaria**: le permite bloquear horas y fechas de eventos a base de su zona horaria seleccionada, la cual se define en el siguiente campo.
   - **Seleccionar zona horaria**: si está habilitado **Bloquear zona horaria**, utilice esta opción para seleccionar una zona horaria con objeto de bloquear horas y fechas de eventos.
   - **Mostrar número de semana**: muestra el número de semana a la izquierda de cada semana en la vista Mes.
   - **Calendarios**: le permite habilitar calendarios para sus diversas cuentas.

   Notificación de evento

   - **Definir alertas y notificaciones**: toque este ajuste para seleccionarlo, lo que le permite definir el ajuste en Alerta, Notificación de barra de estado o Desactivado.
   - **Seleccionar tono**: elija un tono para notificaciones de calendario.
   - **Tiempo de recordatorio predeterminado**: fije el tiempo predeterminado para una notificación antes de producirse un evento.
   - **Notificaciones cuando la pantalla está apagada**: habilite o inhabilite la visualización de notificaciones en la pantalla completa mientras la pantalla está apagada.

Configuración de sincronización

- **Sincronizar eventos/tareas**: muestra los ajustes generales de sincronización. Para obtener más información, consulte *"Cuentas y sincronización"* en la página 189.

(Cuentas): toque una cuenta y después toque la casilla de verificación para habilitar o inhabilitar la sincronización del calendario para esa cuenta.

S Suggest

S Suggest recomienda aplicaciones populares, cuando su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, de las cuales se garantiza la compatibilidad con su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **S Suggest**.

   Aparecerá la lista de países.
2. Toque un país en la lista (por ejemplo: México) y después toque **Aceptar**.

   Aparecerán los términos y condiciones.
3. Toque la casilla de verificación **Acepto** y después toque **Acepto**.

Consejo: Toque **Do not show for 90 days** (No mostrar durante 90 días) para que esta pantalla no aparezca en los siguientes 90 días.

Aparecerá la pantalla principal de S Suggest.

4. Desplácese por la pantalla para ver todas las entradas en una categoría (como Recomendados, Kids, Estudiantes, Trabajo, etc.). Desplácese hacia arriba y hacia abajo por la pantalla para ver otras categorías.

Samsung Apps

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Samsung Apps.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Samsung Apps**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Samsung Apps**.

Screensaver

Cuando se agota automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite Galaxy Note Screensaver, el cual es en realidad un tour de video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Tab.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Screensaver**.

  Aparecerá la pantalla Galaxy Note 10.1 Screensaver Settings (Ajustes de Galaxy Note 10.1 Screensaver).

Opciones de Screensaver

Las opciones de Screensaver son:

MAIN OPTIONS (OPCIONES PRINCIPALES)

- **Enable Screensaver** (Habilitar protector de pantalla): toque la casilla de verificación para que se reproduzca Screensaver cuando se agote automáticamente el tiempo de espera de la pantalla.
- **Enable Touch To Stop** (Habilitar Tocar para detener): toque la casilla de verificación para habilitar la característica de detención mediante toque, lo que significa que puede tocar en cualquier lugar en la pantalla para detener el video de Screensaver cuando empiece a reproducirse.

Consejo: Toque **Atrás** para detener el video de Screensaver aunque esté habilitada la opción Enable Touch To Stop (Habilitar Tocar para detener).

- **Start Screensaver** (Iniciar protector de pantalla): inicia el video de Screensaver sin esperar el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla.

TIMEOUT OPTIONS (OPCIONES DE TIEMPO DE ESPERA)

- **Device Screen timeout** (Tiempo de espera de la pantalla del dispositivo): establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla. Para obtener más información, consulte *"Tiempo de espera de la pantalla"* en la página 182.

Buscar

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google™. Para obtener más información, consulte *"Buscar"* en la página 101.

Consejo: De manera predeterminada, Buscar de Google aparece en todas las pantallas de inicio.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Google**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Buscar**.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Para obtener más información, consulte *"Configuración"* en la página 174.

Consejo: De manera predeterminada, en una pantalla de inicio aparece un atajo a Configuración.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Configuración**.
  – o bien –
  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.

Smart Remote

Le permite localizar y ver programación en su televisor y controlar su sistema de entretenimiento con movimientos desde el dispositivo.

Para obtener más información, visite: http://www.peel.com.

Descubra y controle la programación de televisión, directamente desde su dispositivo. Desháguese de sus controles remotos, de una vez por todas. Basta de recorrer esas fastidiosas listas con líneas y columnas. Vea lo que quiera, y todo al alcance de sus dedos: sus programas, sus controles y sus amigos.

Peel® le sugiere los programas de televisión más populares tomando en cuenta lo que ve y lo que le gusta. En vez de una cuadrícula larga y aburrida de canales, Peel presenta un mosaico fácil de utilizar con sus programas favoritos, filtrado por tipo y género, en el orden que desee.

Consejo: De manera predeterminada, en la pantalla de inicio principal aparece un atajo a Smart Remote.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Smart Remote**.
   – o bien –
   Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Smart Remote**.
   Aparecerá la exención de responsabilidad de Samsung.
2. Toque **Aceptar**.
3. Toque Set Up Smart Remote Now: **US & Canada** (Configurar Smart Remote ahora: EE. UU. y Canadá).
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Talk

Utilice Google Talk para chatear con otros usuarios de Google Talk.

Para obtener más información, consulte *"Google Talk"* en la página 79.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Talk**.

Administrador de tareas

Vea y administre aplicaciones activas en su dispositivo.

Para obtener más información, consulte *"Administrador de tareas"* en la página 11.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Bandeja de mini aplicaciones** ➔ **Administrador de tareas**.

  Aparecerá la ventana emergente Administrador de tareas.

  – o bien –

  Toque **Navegación** y después toque **Administrador de tareas**.

Textbooks

La aplicación Kno™ es un lector digital de libros de texto electrónicos (eTextbook) que proporciona una experiencia de aprendizaje única en dispositivos tablet. Puede leer libros de texto electrónicos y archivos PDF sin problemas, con todo el formateo diseñado por el autor y editor, junto con muchas características especiales.

La aplicación Kno le permite:

– voltear páginas con movimientos de deslizamiento.
– resaltar y guardar pasajes importantes.
– buscar términos clave en el libro.
– crear notas rápidas.
– escribir un libro con el dedo o S Pen.
– añadir marcadores de favoritos al igual que lo haría con un libro de texto físico, y mucho más.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Textbooks**.

   Aparecerá una pantalla de bienvenida con un tour de seis pasos del Kno Course Manager (Administrador de cursos Kno).

   Paso 1

   Toque **Sign In** (Iniciar sesión) para empezar. Una vez que inicie sesión en Kno, podrá probar libros de manera gratis, descargar libros comprados y guardar sus notas.

   Paso 2

   Toque **Get Books** (Obtener libros) para encontrar sus libros de texto.

   Paso 3

   Toque **Add New Course** (Añadir nuevo curso) para mantener todo organizado.

   Paso 4

   Utilice DropBox para colocar sus archivos PDF directamente en Course Manager (Administrador de cursos).

Paso 5

Toque y arrastre libros a un curso.

Paso 6

Pulse una vez en un libro de texto o documento para abrirlo. Pulse dos veces para obtener una vista previa.

Toque **Done** (Realizado) para concluir el tour.

2. Toque **Info** (Información) para obtener información adicional:
   - **About** (Acerca de): muestra el número de versión y algunos datos sobre Kno.
   - **Help** (Ayuda): explica cómo utilizar la aplicación Textbooks y cómo informar de un problema.
   - **Report a problem** (Informar de un problema): le permite informar de un problema con la aplicación Textbook. Toque **Done** (Realizado) una vez que haya seleccionado el tipo de problema e introducido cualquier comentario adicional.
   - **Terms of Use** (Condiciones del servicio): muestra el acuerdo de condiciones del servicio de Kno.
   - **Contact us** (Contactar con nosotros): introduzca cualquier comentario que desea enviar a Kno y toque **Submit** (Enviar). O bien llame a Kno al número indicado en la ventana emergente.

Editor de video

El editor de video le permite personalizar sus propios videos. Puede añadir temas, música, fotos y otros videos a su video.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Editor de video**.
2. Siga las instrucciones en pantalla.

Reproductor de video

Vea y administre videos almacenados en su tablet.

Para obtener más información, consulte *"Reproductor de video"* en la página 127.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reproductor de video**.

Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Reloj mundial**.

   Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.

2. Toque **Añadir ciudad** para añadir una ciudad a la visualización.

   Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.

3. Recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

– o bien –

En modo vertical u horizontal, toque y gire el mundo para encontrar una ciudad y toque la ciudad que desea añadir.

Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT.

4. Toque en la ventana emergente para añadir la ciudad.
5. Toque **Cambiar orden** para cambiar el orden de las ciudades. Toque la cuadrícula en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista. Toque **Realizado** para cambiar el orden.
6. Toque **Eliminar** para eliminar entradas. Toque la casilla para marcar las ciudades que desea eliminar (aparecerá una marca de verificación verde), después toque **Eliminar**.
7. Toque sin soltar una entrada para quitarla o para fijar la opción **Configuración de horario de verano**, lo que habilita o inhabilita los ajustes para el horario de verano.

Yahoo! Finance

Esté siempre al tanto de los mercados con la aplicación Yahoo! Finance para dispositivos Android. Reciba cotizaciones en tiempo real, siga las bolsas o revise una acción determinada. Vea los titulares de noticias, los artículos más importantes y los videos de Tech Ticker. Yahoo! Finance le permite seguir las empresas de mayor impacto en el mercado desde su teléfono Android.

Para añadir el widget Yahoo! Finance a una pantalla de inicio, consulte *"Adición de widgets a una pantalla de inicio"* en la página 33.

Cómo añadir su primera acción bursátil

Para añadir su primera acción bursátil:

1. Desde una pantalla de inicio, toque el widget **Yahoo! Finance**.

   Aparecerá la pantalla Añadir de Yahoo Finance.
2. Escriba el nombre de una acción.
3. Toque la tecla en el teclado para iniciar la búsqueda y toque una entrada en la lista de acciones que aparece.
4. Aparecerá el widget Yahoo! Finance con información sobre la acción que acaba de añadir.

Administración de acciones

Una vez que se añade una acción bursátil, existen opciones de Yahoo! Finance adicionales que se pueden utilizar para añadir más acciones y configurar cómo se visualicen y se actualicen.

1. Desde una pantalla de inicio, toque una entrada en el widget Yahoo! Finance.

   Aparecerá información acerca de la acción.

2. Toque **Actualizar** para actualizar la información.
3. Toque **Añadir** para añadir otra acción. Para obtener más información, consulte *"Cómo añadir su primera acción bursátil"* en la página 171.
4. Toque **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
   - **Eliminar**: toque esta opción para eliminar la acción que se visualiza.
   - **Cambiar orden**: muestra su lista de acciones. Toque y arrastre acciones para cambiar el orden en que aparecen.
   - **Buscar**: toque esta opción para buscar nuevas acciones.
   - **Ajustes**: muestra la siguiente opción:
     - **Actualización automática**: elija un intervalo de tiempo para la actualización automática de información sobre acciones. Las opciones son: Ninguno, Cada 30 minutos, Cada hora y Cada 3 horas. Si establece este ajuste en Ninguno, toque el icono de actualización en el widget Yahoo! Finance para actualizar la información sobre acciones.
5. Bajo la ficha **Mis índices bursátiles**, toque la entrada de una acción para mostrar la pantalla de información completa sobre la misma.
6. Toque la ficha **Índices principales** para ver un resumen del rendimiento de los principales grupos de acciones, clasificados por la bolsa de valores en la que se compran y se venden.
7. Toque la ficha **Divisas** para ver el tipo de cambio para varias divisas.

Opciones adicionales

Se dispone de más opciones en la pantalla de información completa de una acción.

1. Desde una pantalla de inicio, toque el widget **Yahoo! Finance**.

   Aparecerá la pantalla con información completa sobre una de sus acciones.

2. Si ha añadido más de una acción, toque una barra de título para ver la pantalla con información bursátil completa sobre la acción.
3. Cerca del centro de la pantalla, toque **1d** (1 día), **5d** (5 días), **1m** (1 mes), **3m** (3 meses), **6m** (6 meses) o **1y** (1 año) para ver un gráfico de rendimiento de la acción durante el período solicitado.
4. En la parte inferior derecha de la pantalla, toque **Y! Más información** para enlazarse con el sitio web de Yahoo! Finance.
5. En la parte inferior de la pantalla, toque **Cotizaciones retrasadas** para leer sobre cotizaciones bursátiles en tiempo real y acceder a otras opciones de Yahoo! Finance en línea, como Top Stories (Artículos más importantes) y un convertidor de divisas.

Yahoo! News

Le permite mostrar noticias actuales y mucho más de Yahoo!.

Para añadir el widget Yahoo! News a una pantalla de inicio, consulte *"Adición de widgets a una pantalla de inicio"* en la página 33.

1. Desde una pantalla de inicio, toque el widget **Yahoo! News**.

   La primera vez que se conecte, aparecerá la pantalla Seleccionar noticias por país.

   - Toque un país y después toque **Hecho**.
   - Vuelva a tocar el widget **Yahoo! News**.

   Aparecerá la pantalla Yahoo! News.
2. Toque y deslice las fichas hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las categorías, como Noticias destacadas, Economía, Cultura, Deportes, etc.
3. Toque una ficha para ver la categoría.
4. Toque un artículo noticiero para leer toda la historia en línea.
5. Para actualizar los artículos de noticias, toque **Actualizar**.
6. Toque **Ajustes** para personalizar los ajustes de Yahoo! News.

YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

Para obtener más información, consulte *"YouTube"* en la página 101.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **YouTube**.

Sección 11: Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a los ajustes de configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.

  – o bien –

  Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra del sistema, después toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de configuración rápida"* en la página 29.

  Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla Configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cuatro grupos principales de ajustes: Conexiones inalámbricas y red, Dispositivo, Personal y Sistema.

Conexiones inalámbricas y red

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Su dispositivo apoya Wi-Fi a/b/g/n. Utilice los ajustes de Wi-Fi para administrar las conexiones Wi-Fi del dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte *"Wi-Fi"* en la página 137.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque **Wi-Fi** en el menú de ajustes rápidos.

  Para obtener más información, consulte *"Ajustes de configuración rápida"* en la página 29.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**. En la ficha Wi-Fi, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsquedas de redes Wi-Fi

Para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi** y después toque **Buscar**.

Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi** y después toque **Añadir red Wi-Fi**.
2. Utilice el teclado para introducir la **Red SSID**.
3. Toque el campo **Seguridad** y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

4. De ser necesario, toque **Contraseña** e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
5. Toque **Guardar**.

Ajustes avanzados

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Wi-Fi**.
2. Toque **Menú** ➔ **Avanzados**.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Notificación de red**: configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque **Notificación de red** para activar o desactivar las notificaciones. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca de verificación en la casilla.
   - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi. Las opciones son: Siempre, Sólo cuando está conectado o Nunca.
   - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
   - **Dirección IP**: vea la dirección IP de su dispositivo.

Bluetooth

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar el servicio Bluetooth del dispositivo:

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque **Bluetooth** en el menú de ajustes rápidos.

  Para obtener más información, consulte *"Ajustes de configuración rápida"* en la página 29.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**. En la ficha Bluetooth, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte *"Bluetooth"* en la página 139.

Ajustes adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles ajustes adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte *"Vinculación con un dispositivo Bluetooth"* en la página 140.
3. Toque **Menú** y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
   - **Nombre del dispositivo**: el nombre predeterminado de su dispositivo aparece en pantalla. Toque para cambiar el nombre del dispositivo. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
   - **Tiempo de espera visible**: utilice este ajuste para controlar cuándo desactivar automáticamente la opción de visibilidad: 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Tiempo de espera desactivado.
   - **Archivos recibidos**: muestra la lista de archivos recibos utilizando Bluetooth.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos en Wi-Fi o Ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Uso de datos**.
2. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.

   El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones**.

  Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Wi-Fi Directo, AllShare Cast, VPN, Kies mediante Wi-Fi y Dispositivos cercanos.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque **Perfil fuera de línea** en el menú de ajustes rápidos. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de configuración rápida"* en la página 29.

  – o bien –

  Presione sin soltar el botón de **encendido** y después toque **Perfil fuera de línea**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Perfil fuera de línea** y después toque **Aceptar** para activar el perfil fuera de línea. Aparecerá una marca de verificación en la casilla cuando el perfil fuera de línea esté activado.

Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona activa o WAP.

Nota: Activar esta característica desconectará su actual conexión de red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Wi-Fi Directo**.
2. Toque el icono **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi Directo.
   Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
3. Toque la ficha Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
4. Al completar la búsqueda, toque el nombre de un dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo de destino, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

   Se establecerá la conexión directa.
5. Cuando se le indique que complete la conexión, toque **OK** (Aceptar). El campo Estado mostrará “Connected” (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en la lista de dispositivos de Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte *“Wi-Fi Directo”* en la página 138.

AllShare Cast

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite AllShare Cast.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **AllShare Cast**.
2. Toque el icono **Desactivar/Activar** para activar AllShare Cast.

VPN

El menú de ajustes de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

Adición de una VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP (protocolo de túnel punto a punto), L2TP (protocolo de túnel de nivel 2), L2TP/IPSec PSK (clave precompartida basada en L2TP/IPSec) o L2TP/IPSec CRT (certificado basado en L2TP/IPSec).

Nota: También debe establecer un código PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla para poder utilizar el almacenamiento de credenciales. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 191.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque **Añadir red VPN**.
3. En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por al administrador de la red.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente que se abre, introduzca las credenciales que se soliciten.
4. Toque **Conectar**.

Edición de una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar.
3. En la ventana emergente que se abre, toque **Editar red**.
4. Realice los cambios deseados al ajuste de VPN.
5. Toque **Guardar**.

Eliminación de una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea eliminar.
3. En la ventana emergente que se abre, toque **Eliminar red**.

Kies mediante Wi-Fi

Configuración de Wi-Fi y uso de Kies air.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración**.
2. Toque **Más configuraciones** ➔ **Kies mediante Wi-Fi**. Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Digital Living Network Alliance) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice la red Wi-Fi y esta opción con cuidado.

Para configurar esta opción:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Más configuraciones** ➔ **Dispositivos cercanos**.
2. Toque **Compartir archivos** para activar esta característica. Aparecerá una marca de verificación en la casilla cuando la característica Compartir archivos esté activada.
3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
   - **Contenidos compartidos**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.
   - **Nombre del dispositivo**: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: GT-N8013.
   - **Control de acceso**: este ajuste puede ser Permitir todo o Sólo dispositivos permitidos.
   - **Lista de dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Lista de dispositivos no permitidos**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
   - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al almacenamiento USB o a la tarjeta de memoria.
   - **Cargar desde otros dispositivos**: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

Sonido

General

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

Nota: Sólo puede fijar el volumen cuando el modo silencioso está inhabilitado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Sonido** ➔ **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
   - **Música**, **video**, **juegos y otros archivos multimedia**: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
   - **Notificaciones**: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
   - **Sistema**: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

3. Toque **Aceptar** para guardar los ajustes.

Establezca la intensidad de la vibración para notificaciones y vibración al pulsar.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Sonido**.
2. Toque **Intensidad de vibración**.
3. Toque y arrastre el control deslizante **Notificación** o **Vibración al pulsar** para establecer la intensidad de la vibración.
4. Toque **Aceptar** para guardar los ajustes.

Notificaciones

Seleccione un tono de timbre predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Sonido** ➔ **Notificaciones predeterminadas**.
2. Toque un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Sonido**.
2. Toque **Tonos táctiles** o **Sonido de bloqueo de pantalla** (ambos están activados en forma predeterminada).
   Cuando se habilita esta opción, aparece una marca de verificación en la casilla.
3. Toque **Vibración al pulsar** para habilitar o inhabilitar la vibración.
   Cuando se habilita esta opción, aparece una marca de verificación en la casilla. Cuando Vibración al pulsar está habilitada, el dispositivo vibra para indicar cuándo se toca la pantalla y otras interacciones.

Pantalla

Brillo

Fije el brillo predeterminado de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla** ➔ **Brillo**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque **Brillo automático**.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Tiempo de espera de la pantalla

Establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Toque **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione el tiempo de retraso de la pantalla.
   La pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad, durante el período de tiempo seleccionado.

Fijado inteligente

Establezca que la pantalla permanezca activada todo el tiempo se la visualice.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Toque **Fijado inteligente**.
   Aparecerá una marca de verificación en la casilla, y la ventana emergente Fijado inteligente mostrará más información.
3. Toque **Aceptar** para cerrar la ventana emergente.

Nota: Cuando esta opción está habilitada, aparece en la barra de estado.

Girar pantalla automáticamente

Cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Toque **Girar pantalla automáticamente** para habilitar o inhabilitar la característica de giro automático de la pantalla.

Consejo: Toque la hora en la barra del sistema para ver la ventana emergente de ajustes rápidos. Toque **Pantalla rotación** para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte *"Ajustes de configuración rápida"* en la página 29.

Estilo y tamaño de fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Toque **Estilo de fuente**, después toque una fuente o toque **Obtener fuentes en línea** para buscar y descargar una nueva fuente.
3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Modo de pantalla

Establezca el modo de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Toque **Modo de pantalla**.
3. Toque **Dinámico**, **Estándar** o **Película** y después toque **Aceptar**.

Inicio rápido

La característica Inicio rápido le permite fijar teclas suaves multiuso para abrir aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Pantalla**.
2. Toque **Inicio rápido**.
3. Toque **Ninguno**, **Captura de pantalla**, **Menú**, **Buscar** o **Cámara**.

   Si elije Captura de pantalla, toque la tecla suave para capturar una imagen de la pantalla actual y editar la imagen. Toque sin soltar para capturar y añadir una imagen de la pantalla actual al portapapeles.

   La imagen de pantalla se guardará en la carpeta /Root/sdcard/Pictures/Screenshots. Para obtener más información, consulte *"Mis archivos"* en la página 157.

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Fondo de pantalla**.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.

   La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde mostrará las siguientes opciones: **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** y **Fondos de pantalla**.

Para obtener más información, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 38.

Movimiento

Es posible controlar ciertos aspectos del tablet con tan sólo inclinarlo. Puede inclinar el tablet para reducir o ampliar la pantalla. Puede mover un icono desde una página de inicio a otra manteniéndolo pulsado y desplazándolo hacia la izquierda o hacia la derecha en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Movimiento**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - Toque el icono **Desactivar/Activar** para activar cada opción.
   - Toque **Inclinar para ampliar**, **Paneo para mover el icono** o **Vista panorámica para explorar imágenes**.
   - Toque **Configuración de sensibilidad** para configurar la sensibilidad arrastrando el control deslizante entre **Lento** y **Rápido**.
   - Toque **Probar** para probar su ajuste, **Aceptar** para guardar sus cambios o **Cancelar** para detenerse sin realizar el cambio.
   - Pulse en **Conocer sobre movimientos** para obtener más información.

Ahorro de energía

Cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Ahorro de energía**.
2. En la ficha Ahorro de energía, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar el ahorro de energía.
3. Active el ahorro de energía y toque los ajustes del modo de ahorro de energía (**Ahorro de energía de CPU**, **Ahorro de energía de pantalla**, **Desactivar vibración táctil**) para habilitarlos o inhabilitarlos.
4. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre el ahorro de energía.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede montar, desmontar o formatear una tarjeta SD.

Memoria de dispositivo

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
  La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Downloads (Descargas), Varios archivos y Espacio disponible.

Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte *"Instalación de una tarjeta de memoria"* en la página 13.
2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte *"Extracción de una tarjeta de memoria"* en la página 13.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a montar la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear la tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Batería**.

  El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

4. Toque **Pantalla**, **Sistema Android** o **SO Android** para ver cómo la pantalla, el sistema Android y el SO Android están afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **Descargado** o **En uso** para que se muestre el uso de memoria para esa categoría de aplicaciones.

   El gráfico al final de la ficha Descargado muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha En uso muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **Descargado** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque **Menú** ➔ **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Forzar cierre**: detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
   - **Desinstalar**: elimina la aplicación del tablet.

     Para obtener más información, consulte *"Desinstalación de una aplicación"* en la página 142.
   - **Eliminar datos**: borra datos de aplicación de la memoria.
   - **Eliminar caché**: si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del dispositivo, y la cantidad de información almacenada aparece, toque este botón para limpiar el almacenamiento temporal.
   - **Eliminar valores predeterminados**: si ha configurado una aplicación para abrir ciertos tipos de archivo de manera predeterminada, se borrará ese ajuste.
   - **Accesos** : muestra una lista con los tipos de información sobre su dispositivo y datos a los que la aplicación puede acceder.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en ejecución en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **En uso**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.

4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

   Aparecerán las siguientes opciones:

   - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

   - **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Personal

Esta sección de la pantalla Configuración le permite administrar los ajustes personales para este dispositivo.

Cuentas y sincronización

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google y de correo electrónico.

Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Añadir cuenta**.
3. Toque uno de los tipos de cuenta.
4. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte *"Cuentas"* en la página 55.

Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas y sincronización**.
2. Toque una cuenta para ver sus ajustes.
3. Toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Sincronización de una cuenta

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas. Toque **Cancelar** para detener la sincronización.
3. En el campo **Autosincronizar**, toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar la sincronización automática, lo que controla si los cambios efectuados a la información en el dispositivo o en la web se sincronizarán automáticamente entre sí.

Datos y sincronización

Para sincronizar manualmente la información de la cuenta:

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Cuentas y sincronización**.
2. Toque una cuenta para ver sus ajustes.
3. Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.

   – o bien –

   Bajo **Sincronización y datos**, toque los datos de la cuenta que desea sincronizar, como calendario, contactos, correo electrónico, etc.

Servicios de ubicación

Usted valora su privacidad. Así que el dispositivo, en forma predeterminada, sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, debe habilitar primero los servicios de ubicación en el dispositivo.

Usar redes inalámbricas

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Usar redes inalámbricas o la opción Usar satélites GPS.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Usar redes inalámbricas** para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

Usar satélites GPS

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Usar satélites GPS** para habilitar el satélite GPS.

Ubicación y búsqueda de Google

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Ubicación y búsqueda de Google** para utilizar sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de la búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Seguridad

Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte *"Cómo asegurar el dispositivo"* en la página 14.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
   - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
   - **Desbloqueo facial**: mire su tablet para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo facial.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar su patrón de desbloqueo de la pantalla.
   - **PIN**: seleccione un código PIN a utilizar para desbloquear la pantalla.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
   - **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.

Nota: Están disponibles opciones adicionales sólo si se configura **Bloqueo de pantalla** para que muestre la pantalla de bloqueo (cualquier ajuste distinto de **Deslizar** o **Ninguno**).

Con bloqueo al deslizar

Se muestra una pantalla de bloqueo que tiene que deslizarse y después se muestra una pantalla de bloqueo donde se tiene que introducir un desbloqueo facial, un patrón, un PIN o una contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque la casilla de verificación **Con bloqueo al deslizar** para activar o desactivar la opción.
   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Opciones de bloqueo de pantalla

Puede personalizar la pantalla de bloqueo con las opciones de pantalla de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Opciones de pantalla de bloqueo** y fije las siguientes opciones:
   - **Atajos**: toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar esta opción. Toque **Atajos** para añadir hasta cuatro atajos de aplicaciones a la pantalla de bloqueo.
   - **Lector de información**: fije el lector de noticias o de información de acciones en la pantalla de bloqueo. Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.
   - **Reloj**: active o desactive el reloj de la pantalla de bloqueo. Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.
   - **Clima**: toque el icono **Desactivar/Activar** para activar o desactivar esta opción, lo que hace que se muestre información climatológica en la pantalla de bloqueo. Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.
   - **Efecto ondulatorio**: muestra un efecto de ondulación en la pantalla de bloqueo. Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.
   - **Texto de ayuda**: muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo. Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Bloquear automáticamente

Utilice esta opción para definir qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague automáticamente.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Bloquear automáticamente** y toque una opción. Las opciones son: Inmediatamente; 5, 15 ó 30 segundos; 1, 2, 5, 10 ó 30 minutos.

Bloquear con la tecla de encendido

Utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo cuando se presione la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Bloquear con la tecla de encendido**. Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Vibración al pulsar la pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Vibración al pulsar la pantalla**.
   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Información del propietario

Utilice esta opción para habilitar o inhabilitar si se debe mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
3. Toque el campo de texto y utilice el teclado para introducir el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. La encriptación tarda una hora o más.

Localizar mi móvil

Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y una de Google para poder utilizar los controles remotos.

Conexión a su cuenta de Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Controles remotos**. Lea la información y toque **Aceptar** para aceptar la información.
3. Toque **Añadir cuenta** para crear primero una cuenta de Samsung y después una de Google.
4. Toque **Crear una cuenta** para crear una cuenta de Samsung.
   – o bien –

   Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**, introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Samsung, después toque **Iniciar sesión**.

   Para obtener más información sobre las cuentas de Samsung, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta de Samsung"* en la página 208.

Habilitar o inhabilitar los controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede habilitar o inhabilitar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad** ➔ **Controles remotos**.
   Si ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, aparecerá la pantalla Confirmar contraseña.
   - Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung en el campo **Introducir contraseña**.
   - Toque **Hecho.**

   Aparecerá la pantalla Introducción a los controles remotos.
   - Toque **No mostrar durante 90 días** para desactivar temporalmente esta pantalla.
2. Toque **Aceptar**.
   Aparecerá la pantalla Controles remotos.

   Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung:
   - Toque **Añadir cuenta** para iniciar sesión en su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta de Samsung"* en la página 208.

3. En la pantalla Controles remotos, toque el icono **Desactivar/Activar** en la esquina superior derecha de la pantalla para activar o desactivar los controles remotos.
4. Toque **Usar redes inalámbricas** para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

Página web de SamsungDive

Para iniciar la página web de SamsungDive:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad** ➔ **Página web de SamsungDive**.
2. Toque la ficha **Ayuda** para ver más información sobre los controles remotos.

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visibles las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Administración del dispositivo

Para añadir o eliminar administradores del dispositivo:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo**.

Habilite o inhabilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Orígenes desconocidos**.

   Aparecerá un ventana emergente con información.
3. Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.-

   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

Almacenamiento de credenciales

Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Credenciales de confianza**.

   La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

   - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
   - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
3. Toque un certificado CA para ver sus detalles.

   Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.
4. Desplácese al final de la pantalla de detalles y toque **Disable** (Inhabilitar) para inhabilitar un certificado del sistema o **Remove** (Quitar) para quitar un certificado del usuario.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Disable** (Inhabilitar) cambia a **Enable** (Habilitar) para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario. Cuando se quita un certificado de CA instalado por el usuario, queda eliminado de forma permanente y, si se vuelve a necesitar, se debe reinstalar.

5. Toque **OK** (Aceptar) para regresar a la lista de certificados. Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Instalar desde almacenamiento de dispositivo

Instale certificados encriptados desde una tarjeta de memoria instalada.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Instalar desde almacenamiento de dispositivo**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Eliminar credenciales

Borra las credenciales almacenadas.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Seguridad**.
2. Toque **Eliminar credenciales** para quitar todos los certificados.

Idioma e introducción

Idioma

Establezca el idioma utilizado por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Idioma e introducción** ➔ **Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.

Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado utilizado por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Predeterminado** y seleccione un teclado.

   El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
3. Toque **Configurar métodos de entrada**.
4. Toque **Escritura por Google Voice** para utilizar escritura por Google Voice automáticamente.
5. Toque junto a Escritura por Google Voice y después toque **Seleccionar idiomas de entrada**.
   - Seleccione **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
   - Toque **Bloquear palabras ofensivas** para habilitar o inhabilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas entre los resultados de sus búsquedas de Google introducidas por voz.

     Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Configuración del teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

- Toque junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
  - **Idioma de entrada**: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea. Cuando este ajuste está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.

- **Texto predictivo**: habilite o inhabilite el texto predictivo XT9. Cuando está habilitado, el sistema sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. Cuando XT9 esté habilitado, toque el campo **Texto predictivo** para configurar las siguientes opciones:
  - **Completar palabras**: habilite o inhabilite que se completen automáticamente palabras que coincidan con sus entradas de texto.
  - **Completar palabras**: elija el número de letras que utilizará el sistema para predecir palabras y completarlas automáticamente.
  - **Corrección ortográfica**: habilite o inhabilite este ajuste para la verificación y corrección ortográficas automáticas.
  - **Predicción de la siguiente palabra**: cuando este ajuste está habilitado, el sistema predice la siguiente palabra basándose en patrones de uso comunes.
  - **Agregar automáticamente**: cuando este ajuste está habilitado, la palabra más común entre las predicciones se añade automáticamente al texto.
  - **Sustitución automática**: cuando este ajuste está habilitado, el sistema sustituye automáticamente palabras que usted introduzca con palabras de la lista de sustitución automática XT9.
  - **Corrección regional**: cuando este ajuste está habilitado, el sistema cambia automáticamente la ortografía de las palabras basándose en normas para su región.
  - **Recuperar**: cuando este ajuste está habilitado, el sistema vuelve a mostrar palabras coincidentes cuando usted realice correcciones a una palabra insertada por el sistema.
  - **Mi lista de palabras**: añada palabras a su diccionario de texto predictivo XT9.
  - **Lista de sustitución automática**: administre la lista de palabras que utiliza el sistema para la sustitución automática (el ajuste Sustitución automática debe estar habilitado).
- **Manuscrito**: toque para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Tiempo de reconocimiento**: establezca el tiempo de reconocimiento en 100, 300, 500, 1000 ó 2000 milisegundos.
  - **Grosor del lápiz**: establezca el grosor del lápiz en 1, 3, 5, 7 ó 9 píxeles.
  - **Color de lápiz**: elija un color de lápiz.
  - **Tipo de reconocimiento**: establezca el reconocimiento después de cada trazo o después de completar una palabra.
  - **Guía de movimiento**: muestra ejemplos de varios gestos que se pueden utilizar para editar la escritura a mano.
  - **Tutorial**: brinda ayuda para utilizar el reconocimiento de escritura a mano.

– **Acerca de**: muestra información acerca del software de escritura a mano.

- **Entrada de voz**: habilite o inhabilite la característica de entrada de voz. Cuando este ajuste está habilitado, puede elegir introducir texto diciendo las palabras, utilizando la característica de reconocimiento de voz de la red de Google.
- **Uso de mayúsculas automáticas**: habilite o inhabilite el uso automático de mayúsculas. Cuando este ajuste está habilitado, el sistema escribe automáticamente con mayúscula inicial las palabras en su texto basándose en el uso común, como al principio de las frases.
- **Autopuntuar**: habilite o inhabilite la inserción automática de un "punto" (punto y espacio para terminar una frase) al tocar en la barra espaciadora dos veces.
- **Vista previa de caracteres**: seleccione esta opción para que se muestre una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Vibración de las teclas**: seleccione esta opción para que se reproduzca un breve sonido cada vez que toque una tecla del teclado en pantalla.
- **Sonido de las teclas**: seleccione esta opción para que se reproduzca un breve sonido cada vez que toque una tecla del teclado en pantalla.
- **Tutorial**: muestra ayuda sobre cómo utilizar el teclado Samsung y el texto predictivo XT9.
- **Restablecer configuración**: restablece los ajustes del teclado, excepto mis palabras de XT9 y sustitución automática.

Voz

Configure los ajustes de voz para búsquedas por voz.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
   - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
   - **SafeSearch**: fije la sensibilidad para filtrar imágenes explícitas de los resultados de sus búsquedas de Google introducidas por voz.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas de Google introducidas por voz.

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔**Idioma e introducción**.
2. Toque **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.

4. Configure lo siguiente:
   - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
   - **Perfil de manejo**: cuando este ajuste está habilitado, las nuevas notificaciones se leen en voz alta.

Mouse/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Idioma e introducción**.
2. Toque **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Copia de seguridad y restablecer

Copia de seguridad de mis datos

Habilite o inhabilite la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.

Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

Restauración automática

Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restauración automática** para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.

Datos personales

Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**.
   Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
3. Toque **Restablecer el dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Nota: Si ya ha configurado su cuenta de Samsung, la tiene que eliminar antes de realizar esta función. Para obtener más información, consulte *"Cómo quitar una cuenta"* en la página 189.

Sistema

Lápiz

Posicionando el icono del lápiz

Para establecer el icono de lápiz en suspensión:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Lápiz**.
2. Toque **Posicionando el icono de lápiz**.
   Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla y, cuando la punta del lápiz está cerca de la pantalla, el icono de lápiz en suspensión se muestra en la pantalla.

Sonido cuando desconecta/conecta el lápiz

Para establecer el sonido que se emite cuando el lápiz se conecta o se desconecta del tablet:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Lápiz**.
2. Toque **Sonido cuando desconecta/conecta el lápiz**.
3. Toque **Desactivado**, **Sonido1**, **Sonido2** o **Sonido3**.
   Si se elige un sonido, se reproduce una muestra del mismo.

Ahorro de batería

Para prolongar la duración de la batería cuando el lápiz está conectado:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Lápiz**.
2. Toque **Ahorro de batería**.
   Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla y, cuando el lápiz está conectado, el tablet no intenta detectarlo.

Opción después de desconectar el lápiz

Para definir la acción que se toma cuando se desconecta el lápiz:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Lápiz**.
2. Toque **Opción después de desconectar el lápiz**.
   Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones: Ninguno, Barra de herramientas de atajos, S Note, S Planner, Crayon physics, PS Touch, Polaris Office.
3. Toque una opción.
   Cuando desconecte el lápiz, se realizará la acción seleccionada.

Accesorio

Dock

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesorio**.
2. Toque **Sonidos de acoplamiento**.
   El tablet no emitirá sonidos al insertar o quitar el dispositivo del dock cuando se habilite esta opción.
   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

HDMI

Para establecer el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición):

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesorio**.
2. Toque **Salida de audio**.
3. Toque **Estéreo** o **Envolvente** para establecer al ajuste de salida de audio.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Fecha y hora**.
2. Configure los siguientes ajustes:
   - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
   - **Definir hora**: introduzca la hora actual (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
   - **Seleccionar zona horaria**: elija su zona horaria local (sólo disponible cuando el ajuste Automatic [Automático] está inhabilitado).
   - **Usar formato de 24 horas**: establezca el formato para la presentación de la hora.
   - **Seleccionar formato de fecha**: establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de Accesibilidad para activar estos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

Sistema

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:
   - **Girar pantalla automáticamente**: gira la pantalla automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa.
   - **Pronunciar contraseñas**: diga contraseñas para introducirlas.
   - **Atajos de accesibilidad**: añada un atajo a los ajustes de Accesibilidad que aparecerá cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
   - **Tiempo de espera de la pantalla**: seleccione el tiempo de retraso de la pantalla. La pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad, durante el período de tiempo seleccionado. Las opciones son: 15 ó 30 segundos; o 1, 2, 5, 10 ó 30 minutos.

- **Bloquear automáticamente**: bloquea la pantalla después de que se apaga automáticamente. Las opciones son: Inmediatamente; 5, 15 ó 30 segundos; o 1, 2, 5, 10 ó 30 minutos.

  Nota: la opción Bloquear automáticamente sólo aparece con ciertos ajustes de Bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte *"Bloqueo de pantalla"* en la página 191.

Servicios

Habilite o inhabilite los servicios de accesibilidad.

Nota: Debe activar **Accesibilidad** antes de habilitar los servicios.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **TalkBack** para activar TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

3. Toque el cuadro gris, junto a Configuración, para activar TalkBack y seleccione **Aceptar**.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

Para instalar scripts web:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **Instalar scripts web**.
3. Toque **Permitir** para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.

Para establecer colores negativos de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **Colores negativos**.

   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Para establecer el tamaño de fuente:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **Tamaño de fuente**.
3. Toque un tamaño de fuente. Las opciones son: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande y Enorme.

Audición

Cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **Audio mono**.
   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Para desactivar todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor:

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **Apagar todos los sonidos**.
   Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

Movilidad

Esta opción le permite fijar el tiempo de retraso al pulsar sin soltar un elemento.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Accesibilidad**.
2. Toque **Retraso de mantener pulsado** y después toque un tiempo de retraso. Las opciones son: Corto, Medio y Largo.

Opciones de desarrollador

Establezca opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Depuración de USB

Cuando este ajuste está habilitado, permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.

Nota: Este ajuste se utiliza para propósitos de desarrollo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **Depuración de USB** para habilitar o inhabilitar el ajuste. Cuando esta opción está habilitada, aparece una marca de verificación en la casilla.

ID de dispositivo de desarrollo

Cuando se utiliza el dispositivo como herramienta de desarrollo, su número de identificación aparece en este campo.

Permitir ubicaciones falsas

Los desarrolladores utilizan este ajuste durante el desarrollo de aplicaciones basadas en ubicación.

Nota: Este ajuste se utiliza para propósitos de desarrollo.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **Permitir ubicaciones falsas** para habilitar o inhabilitar el ajuste.

   Cuando este ajuste está habilitado, aparece una marca de verificación en la casilla.

Contraseña de seguridad de escritorio

Proteja el escritorio con una identificación de contraseña para copias de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **Contraseña de seguridad de escritorio**.
3. En la pantalla de ajustes, introduzca la contraseña de copia de seguridad completa actual, la nueva contraseña para copias de seguridad completas y después vuelva a introducir la nueva contraseña.
4. Toque **Definir contraseña de copia de seguridad** para guardar el cambio de la contraseña.

Interfaz de usuario

Configure la interfaz de usuario estableciendo el comportamiento de la pantalla para cuando se utilizan aplicaciones o se visualizan datos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Toque la casilla de verificación junto a cada opción para habilitarla:
   - **Modo estricto**: hace que la pantalla parpadee cuando aplicaciones realizan operaciones prolongadas en el subproceso principal.
   - **Ver ubicación del puntero**: resalta los datos que se tocaron en la pantalla.
   - **Mostrar pulsaciones**: muestra las interacciones táctiles en la pantalla.
   - **Ver actualizaciones de la pantalla**: parpadean áreas de la pantalla cuando se actualizan.

- **Mostrar uso del CPU**: el uso actual de CPU se resalta en la pantalla.
- **Forzar aceleración de GPU**: emplea una aceleración 2D en las aplicaciones.
- **Escala de animación**: le permite configurar la escala para animación (el rango va de desactivada a 10x).
- **Escala de animación de transición**: le permite configurar la escala para transiciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).

Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **No conservar actividades** para eliminar toda actividad tan pronto se cierra la aplicación.
3. Toque **Limitar procesos de fondo** para fijar el número de procesos que se pueden ejecutar en segundo plano. Las opciones son: Límite normal, No hay procesos y 1 a 4 procesos como máximo.
4. Toque **Mostrar todas las ANR** para que se muestre una indicación cuando no responden aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver detalles:
   - **Actualización de software**: conéctese a la red y descargue nuevo software. *"Actualización de software"* en la página 208.
   - **Estado**: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
   - **Información legal**: muestra información de **Licencias de origen abierto**, **Google legal** y **Configuración de licencia**.

Consejo: Para averiguar el código de registro DivX® de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque **Configuración de licencia** ➔ **DivX® VOD**.

- **Número de modelo**: muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android**: muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de kernel** (núcleo): muestra la versión de kernel del dispositivo.
- **Número de compilación**: muestra el número de compilación del dispositivo.

Actualización de software

La característica Actualización de software le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Inicio de sesión en su cuenta de Samsung

Antes de que pueda verificar si existen actualizaciones del sistema, debe configurar una cuenta de Gmail. Para obtener más información, consulte *"Gmail"* en la página 65.

Después de que inicie sesión en su cuenta de Gmail, también debe iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔**Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Añadir cuenta**.
3. Toque **Cuenta de Samsung**.

   Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
4. Toque **variedad de servicios** para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.
5. Si no tiene una cuenta de Samsung:
   - Toque **Crear una cuenta**.

     Aparecerá la lista de países.
   - Toque un país en la lista (por ejemplo: México) y después toque **Aceptar**.

     Aparecerá la pantalla Términos y condiciones de la cuenta de Samsung.
   - Toque **Política de privacidad** para ver la política de privacidad de Samsung.
   - Toque **Acepto la totalidad de los términos anteriores** y después toque **Acepto** para continuar o toque **Atrás** para regresar a la pantalla Cuentas y sincronización.

   – o bien –

   Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**.

   Aparecerá la pantalla de la cuenta de Samsung.
6. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Registrarse** o **Iniciar sesión**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, $, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

Aparecerá la pantalla Cuentas y sincronización con su cuenta de Samsung bajo Administrar cuentas.

Opciones de actualización de software

Después de iniciar sesión en su cuenta de Samsung, puede comprobar si hay una actualización de software.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** ➔ **Configuración** ➔ **Acerca del dispositivo**.
2. Toque **Actualización de software**:
   Aparecerá una pantalla de exención de responsabilidad.
3. Toque el campo **Seleccione su país** y toque su país, si el país correcto no aparece en el campo.
4. Toque **Términos y condiciones** y **Política de privacidad**, lea la información y toque **Confirmar**.
   Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.

Sección 12: Información de salud y seguridad

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a

causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en http://www.ukcosmos.org/index.html.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en http://seer.cancer.gov/.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo “manos libres”, estos llamados “protectores” pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado
a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/.
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/. (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): http://www.cdc.gov/niosh/.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): http://www.who.int/peh-emf/en/.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante: http://www.icnirp.de.
- Agencia de Protección de la Salud: http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos

móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este teléfono móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Los valores máximos de SAR para este dispositivo modelo conforme lo reportó la FCC son:

- Cuerpo: 0.67 W/kg

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil.

Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida**. Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite http://www.ctia.org.

Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- **No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos**. Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- **No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor**. El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.
- **No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración**. El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- **No deje caer el GALAXY**. Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma**.

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GALAXY.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil**. Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave**.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:
http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. **Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras**.

Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology
(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336
Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:
http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:
http://www.nidcd.nih.gov/

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200
Patriots Plaza Building
Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH
(1-800-356-4674)
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;

- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano,

polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.

- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 13: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet	1 año
Baterías (incluyendo baterías internas)	1 año
Estuche	90 días
Otros accesorios del Tablet	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90), durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de $5,000 o menos (“Reclamos Menores”), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o $50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de $5,000 (“Reclamos Mayores”), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSUNG**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, New Jersey 07660
Teléfono: 1-800-SAMSUNG

©2012 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (“EULA”, por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software de computadora y podría incluir soportes asociados, materiales impresos, documentación “en línea” o electrónica (“Software”).

AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTO” (O SI OMITE O INHABILITA DE OTRA MANERA DICHO BOTÓN Y PROCEDE A INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR, ABRIR O UTILIZAR DE CUALQUIER MODO EL SOFTWARE), ACEPTA ACATAR LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA, DEBERÁ HACER CLIC EN EL BOTÓN “RECHAZAR” Y DESCONTINUAR EL USO DEL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, usar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro soporte de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un dispositivo móvil a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de derechos de autor (“Copyright”) y de propiedad contenidos en la copia original.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de autor ("Copyright"), así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte de los servicios de soporte del producto relacionados con los productos de software que se le proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung puede usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgará de manera que se le identifique a usted personalmente.

5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung podría proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como una actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base de dicha actualización.

6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir a terceros este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los soportes y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

7. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Usted acepta cumplir con todas las leyes internacionales

y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE. UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE. UU. y otros gobiernos.

8. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

9. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas en su dispositivo móvil o ser descargadas a éste. SAMSUNG no hace ninguna declaración con respecto a ninguna de estas aplicaciones. Dado que SAMSUNG no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, el Comprador reconoce y acuerda que SAMSUNG no es responsable por la disponibilidad de éstas ni tiene ninguna responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. El Comprador explícitamente reconoce y acuerda que el uso de aplicaciones de terceros es a riesgo exclusivo del Comprador y que el Comprador acarrea todo riesgo relacionado con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad del Comprador asegurarse de que los componentes que el Comprador elija utilizar estén libres de virus informáticos, gusanos, troyanos y otros elementos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia del Comprador y no constituyen ni implican ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos y servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. El Comprador acuerda que SAMSUNG no será responsable, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso de o la confianza en cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. El Comprador reconoce y acuerda que su uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los términos de uso, acuerdo de licencia, política de privacidad o cualquier otro documento de este tipo del tercer proveedor de dichas aplicaciones y que toda información o dato personal que usted proporcione, con o sin su conocimiento de hacerlo, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG DENIEGA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES.

10. Denegación de garantías con respecto a aplicaciones de terceros. SAMSUNG NO GARANTIZA NI HACE DECLARACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, EL USO, LA OPORTUNIDAD, LA SEGURIDAD, LA VALIDEZ O LA FIABILIDAD O LOS RESULTADOS DEL USO DE, O DE OTRA MANERA RELACIONADOS CON, LOS CONTENIDOS DE APLICACIÓN DE TERCEROS ALGUNA, YA SEA QUE DICHA APLICACIÓN DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG, SEA DESCARGADA EN ÉSTE O SE HAYA OBTENIDO DE ALGUNA OTRA MANERA. EL USO DE TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE HACE A CRITERIO Y RIESGO DEL PROPIO COMPRADOR Y ÉSTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODO DAÑO AL DISPOSITIVO MÓVIL O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTEN DE DESCARGAR O USAR DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS. SAMSUNG EXPRESAMENTE DENIEGA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL COMPRADOR ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL. TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y EN “LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA”, SIN QUE SAMSUNG PROPORCIONE GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE EN VIRTUD DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES, SAMSUNG DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA O IMPUESTA POR LEY, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO PROFESIONAL, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO, FIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, CARENCIA DE VIRUS INFORMÁTICOS, GOCE PACÍFICO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS U OTROS DERECHOS. SAMSUNG NO GARANTIZA CONTRA LA INTERFERENCIA DE SU GOCE DE LA APLICACIÓN DE TERCEROS NI QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SATISFACERÁN LOS REQUISITOS DEL COMPRADOR NI QUE LA OPERACIÓN DE DICHA APLICACIÓN DE TERCEROS SERÁ ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES NI QUE SE CORREGIRÁN LOS DEFECTOS EN LAS APLICACIONES DE TERCEROS. EL COMPRADOR ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PRECEDENTES PUEDEN NO APLICARSE A SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, SEA VERBAL O POR ESCRITO, OBTENIDO POR EL COMPRADOR DE PARTE DE SAMSUNG SE DEBERÁ INTERPRETAR COMO QUE MODIFICA ESTA DENEGACIÓN DE GARANTÍAS CON RESPECTO A APLICACIONES DE TERCEROS, O QUE CREA GARANTÍA ALGUNA.

11. Limitación de responsabilidad civil. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN LA OPERACIÓN O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, Y TODO OTRO DAÑO Y PERJUICIO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PRECEDENTE PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. NO OBSTANTE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG HACIA EL COMPRADOR POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS Y PERJUICIOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DEL COMPRADOR DE APLICACIONES DE TERCEROS EN SU DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE USUARIO FINAL (EULA), NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR ESPECÍFICAMENTE PAGÓ POR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DENEGACIONES PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 9, 10 Y 11) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

12. Derechos restringidos para usuarios finales del gobierno de los Estados Unidos. El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el software y los productos proporcionados al gobierno de los Estados Unidos conforme a solicitaciones emitidas a partir del 1 de diciembre de 1995, están condicionados por los derechos y restricciones comerciales descritos en el presente. Todo el software y los productos proporcionados al gobierno de los Estados Unidos conforme a solicitaciones emitidas antes del 1 de diciembre de 1995, están condicionados por DERECHOS RESTRINGIDOS, según se estipula en FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNIO de 1987) o DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCTUBRE de 1988), lo que corresponda.

13. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente. Si una disputa, controversia o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea, de acuerdo con las Normas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.

14. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos

Índice

A

Actualización disponible 146
Administrador de aplicaciones, ajustes
aplicaciones descargadas 188
servicios en uso 188
Adobe PDF 161
Ajustes 174
depuración de USB 205
opciones de desarrollador 205
permitir ubicaciones falsas 206
servicios de ubicación 190
Alarma
apagar 148
AllShare
configurar 149
Android, recuperación del sistema 15
Android, teclado de
configurar 48
Aplazar 148
Aplicaciones 39
descargar nuevas 159
Smart Remote 45
Aplicaciones, atajos de 37
Aplicaciones, barra de 20, 24
Asegurar el dispositivo
bloquear y desbloquear 14
Atajos 37
Atrás, botón 23

B

Bandeja de mini aplicaciones 21
Barra de estado 31
Batería
cargar 7
indicador 6
instalar y extraer 7
Bloquear y desbloquear
desbloquear el teclado 14
Bluetooth
activar o desactivar 140
ajustes 176
vincular con un dispositivo 140
Buscar 167
Google 101

C

Cámara
ajustes 120
tomar fotos 120
Captura de pantalla 150
Cargador de viaje certificado por UL 220
Contactos
actualizar 57
contactos marcados con estrella 64
crear 56
establecer una foto como icono de contacto 132
exportar e importar 61
grupos 62
opciones de visualización 58
separar unidos 60
tarjetas de presentación 61
unir 60

Controles rápidos 91
Correo electrónico
configurar cuentas 70
redactar y enviar 73
vista combinada 72
Cuentas
configurar 55
Cuidado y mantenimiento 222

D

Descargas
administrar 142
Dispositivos cercanos
ajustes 180
estado 32
DivX®
código de registro 207
Dropbox
descarga de la aplicación de escritorio 153

E

Encender y apagar el dispositivo 8
Encendido y apagado 8
Entorno de funcionamiento 225
Escritura a mano 52
Escuchar con responsabilidad 223

F

FCC, Parte 15 de la 217
Fijado inteligente 182
Firmware, actualización 143
Fotos
compartir 133
galería 129
tomar 120

G

Galería 129
compartir fotos y videos 133
ver fotos y video 130
Garantía limitada estándar 229
Garantía, información de la 229
Gmail
actualizar su cuenta 66
ajustes de la cuenta 68
configurar su cuenta 65
redactar y enviar 67
Google
Buscar 101
Gmail 65
Latitude 91
Maps 93
Navigation 96
Play Store 159
Sitios 98
su cuenta 9
YouTube 101, 173
Google + 83
Google Messenger 82
Google Play 159
Google Voice, escritura por 54
Google, Buscar de 167
GPS y AGPS 221
GPS, aplicaciones de 146
Grupos
crear 62

H

Hábitos inteligentes al conducir 217

I

Iconos
barra de estado 31
ID con foto
establecer 132
Idioma e introducción, ajustes de
seleccionar idioma 197

Infrarrojos, blaster de 19
Inicio, botón 23
Inicio, pantalla de 20
añadir widgets 33
atajos primarios 33
fondo de pantalla 38
Internet
ajustes 88
aplicación 83
controles rápidos 91

K

Kies 143
mediante Wi-Fi 180

L

Latitude, ajustes de 95
Listas de reproducción
añadir canciones 109
crear 108, 111

M

Maps 93, 156
Memoria, tarjeta de
extraer 13
formatear 144
instalar 13
Mensajes
correo electrónico 70
Gmail 65
tipos 65
Menú
contextual 24
Messenger 82
Mini aplicaciones, bandeja de 38
Música
añadir canciones a una lista de reproducción 109
crear una lista de reproducción 108, 111
reproductor de música 111

N

Navegación 23
atajos primarios 33
pantalla 24
teclas de comandos 33
Navegación, botón de 23
Niños y teléfonos móviles 214
Notificaciones 28
Notificaciones, panel 28

O

Otra información importante sobre la seguridad 227

P

Pantalla múltiple 25, 72, 126, 127, 129, 161, 162
Pantalla y pantalla táctil 220
Pantalla, ajustes de
brillo 182
estilo de fuente 183
fijado inteligente 182
girar pantalla automáticamente 183
tiempo de espera 182
Peel 45
configurar 168
Play Store 159
Polaris® Office 161
Precauciones y aviso de la FCC 227
Predictivo, texto 198
Privacidad, ajustes de
restablecer valores de fábrica 201
Productos móviles de Samsung y reciclaje 220

R

Redes inalámbricas
Bluetooth 139
Wi-Fi 137
Reducir la exposición
accesorios tipo manos libres y otros accesorios 213
Reloj mundial 170
Remote
Smart 168
Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 210
Reproducir la música, aplicación 103
Restablecer
valores de fábrica 201
Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 227

S

Samsung Kies 143
Samsung, cuenta de
iniciar sesión 208
Samsung, teclado
introducir texto 47
SAR, valores de 216
Seguridad
bloquear el dispositivo 14
bloquear y desbloquear 14
Seguridad, ajustes de
administración del dispositivo 195
contraseñas 195
credenciales de confianza 196
Sincronizar cuenta
autosincronizar 190
Sistema, recuperación del 15
Smart Remote
consulte Peel 168
Software, actualización de 208
Sonido, ajustes de
generales 181
notificaciones 181
Standard Limited Warranty 229

T

Tarjetas de presentación
enviar 61
Tasa de absorción específica (SAR), información de certificación de la 215
Texto
cambiar método de introducción 46
introducir 46
métodos de introducción 46

U

Ubicación, ajustes de los servicios de 190
USB, ajustes
como dispositivo de almacenamiento masivo 145
dispositivo de almacenamiento masivo 145
Windows Media Player 144
USB, conexiones
como dispositivo de almacenamiento masivo 145
USB, depuración de 205
Uso de la batería y seguridad 218

V

Videocámara
ajustes 124
grabar video 124
Videos
compartir 133
galería 129
grabar 124
Vincular con Bluetooth 140
Volumen, tecla de 19

W

Widgets 33
Wi-Fi
activar o desactivar 137, 174
ajustes 174
añadir una conexión manualmente 138
buscar y conectar 138
directo 61
Directo, ajustes 178
habilitar 92
WiFi (consulte Wi-Fi) 137
Wi-Fi Directo 32, 138
Windows Media Player
sincronizar con 144

X

XT9, texto predictivo 198

Y

YouTube 101, 173